

# Werkzeugbox / Tool box

für Lock it Kofferträger / for Lock it side carrier

**BMW R 1200 GS LC**  
ab Baujahr 2013  
from date of manufacture 2013

**BMW R 1200 GS Adventure**  
ab Baujahr 2014  
from date of manufacture 2014

Artikel Nr.: / Item-no.:

**742665 00 01** Schwarz/black

Artikel Nr.: / Item-no.:

**742671 00 01** Schwarz/black



**DE INHALT**  
**GB CONTENTS**

|     |                              |                          |
|-----|------------------------------|--------------------------|
| 1x  | Werkzeugbox / Tool box       |                          |
| 1x  | Schraubensatz / Screw kit:   |                          |
| 1x  | Halter hinten                | Rear holder              |
| 1x  | Halter vorne                 | Front holder             |
| 6x  | VA Zylinderschraube M6x20    | VA allen screw M6x20     |
| 6x  | VA Karoseriescheibe Ø6,4xØ18 | VA body washer Ø6,4xØ18  |
| 3x  | VA U- Scheibe Ø6,4           | VA washer Ø6,4           |
| 5x  | VA Selbstsichernde Mutter M6 | VA self lock nut M6      |
| 1x  | VA Schelle für ø16er Rohr    | VA clamp for ø16mm tubes |
| 1 x | Hepco & Becker Logo ø40mm    | emblem Hepco & Becker    |
| 1 x | Gummistopfen                 | rubber stopper           |

## BENÖTIGTE WERKZEUGE TOOLS REQUIRED

Inbusnussatz / allen nut set



Schraubenschlüssel / wrench  
Größe/Size 10

Ratsche + Verlängerung  
Ratchet + Extension



Die Halter können nur an einem vorhandenen Lock it Kofferträger montiert werden.  
Für die universelle Montage bieten wir die Ausführung Nr.741000 an.  
The holders can be mounted on an existing Lock it side carrier only .  
Without carrier, we offer a universal version of the tool box item-no: 741000.

**DE BENÖTIGTE WERKZEUGE**  
**GB TOOLS REQUIRED**

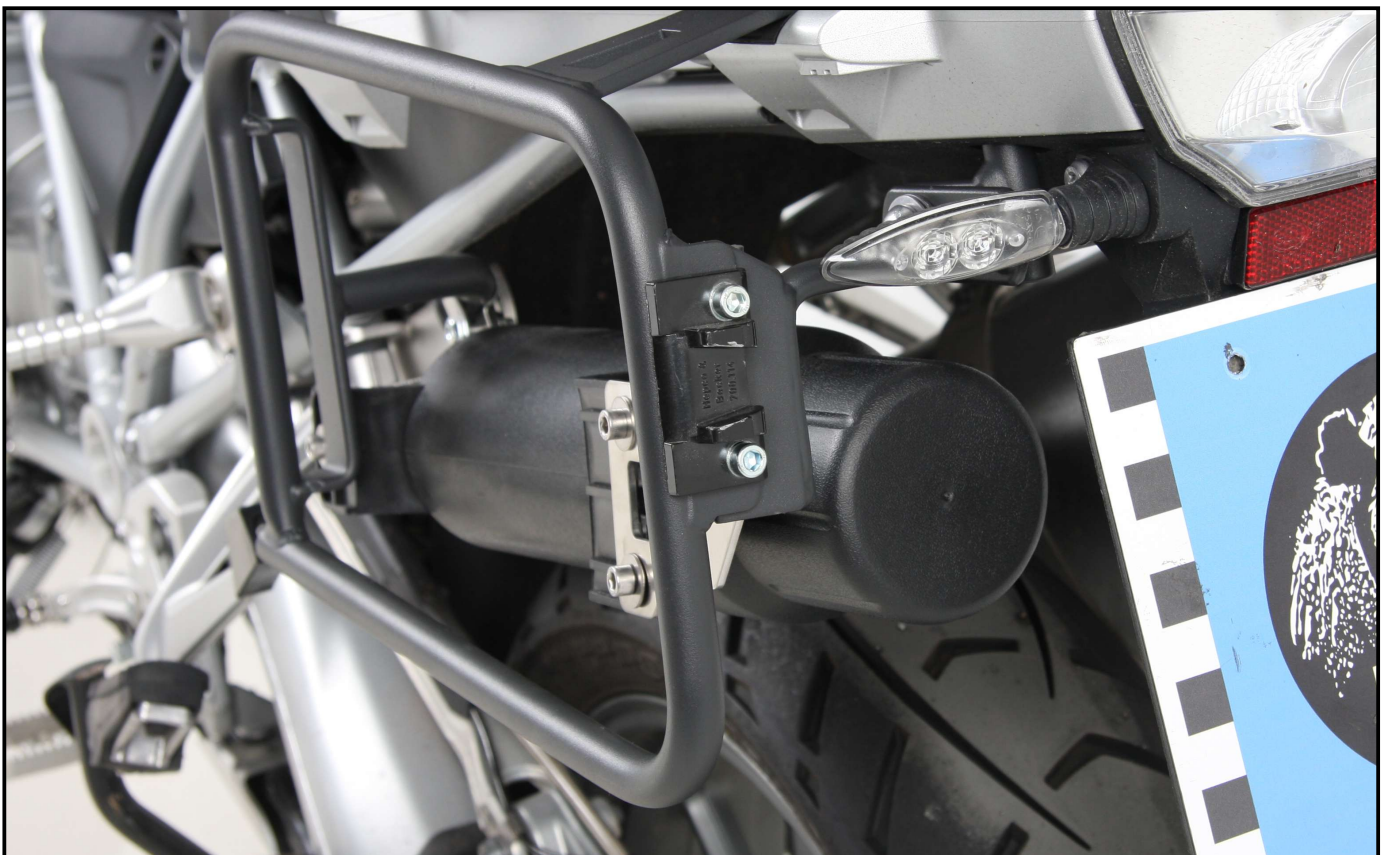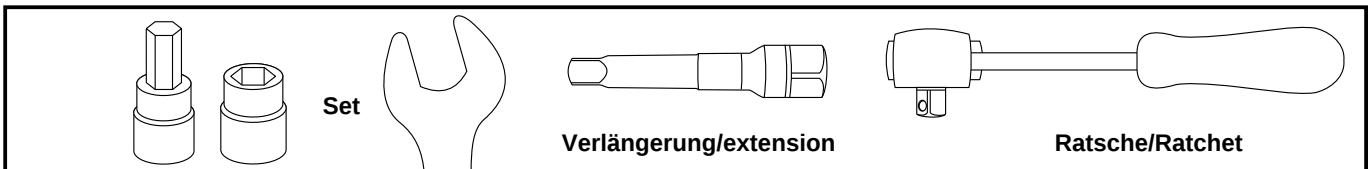

280318/250418

# Werkzeugbox / Tool box

für Lock it Kofferträger / for Lock it side carrier

**BMW R 1200 GS LC**  
ab Baujahr 2013  
from date of manufacture 2013

Artikel Nr.: / Item-no.:

**742665 00 01** Schwarz/black

**BMW R 1200 GS Adventure**  
ab Baujahr 2014  
from date of manufacture 2014

Artikel Nr.: / Item-no.:

**742671 00 01** Schwarz/black



Die Schrauben sowie die Muttern des Kofferadapters (zum Einhängen des Kofferhalteschlosses) am Kofferträger entfernen, Schrauben entfallen.  
Dismantle screws and nuts of the case adapter (to hook in the fixing lock) at the side carrier. Screws are obsolete.

## DE MONTAGEANLEITUNG GB MOUNTING INSTRUCTIONS

### Montage der Halter:




Den vorderen und hinteren Halter jeweils mit den Zylinderschrauben M6x20, den Karosseriescheiben Ø6,4xØ18 sowie den selbstsichernden Muttern M6 locker an der Werkzeugbox verschrauben.

Logo aufkleben. Den Gummistopfen durch die kleine Bohrung der Box ziehen und den überstehenden Rest abtrennen.

### Fastening of the holder:

The front and rear holder will be fixed at the tool box with allen screws M6x20, washers Ø6,4xØ18 and self-lock nuts M6. Do not fully tighten yet

Stick Logo. Insert the rubber stopper through the small hole of the box and cut it off.

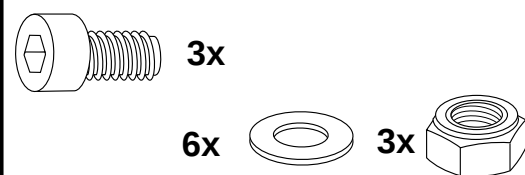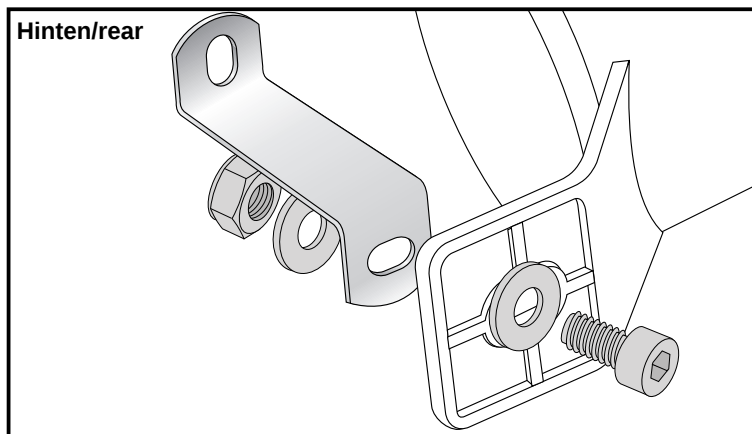
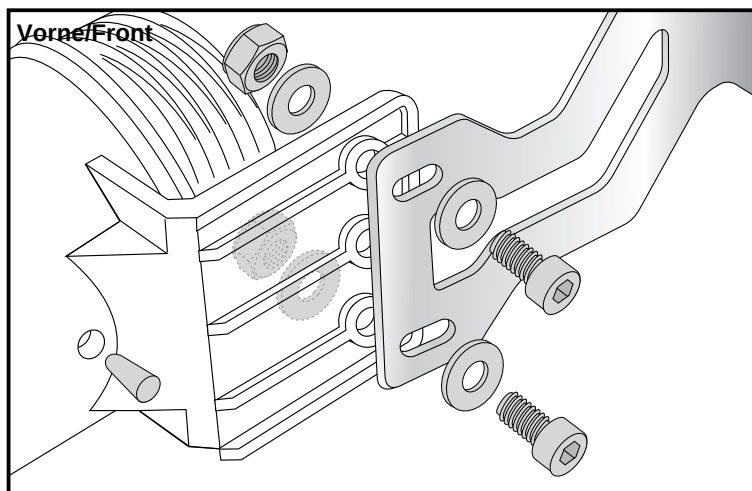


### Montage am Kofferträger hinten:

Die Montage erfolgt an der Schlosslasche mit den Zylinderschrauben M6x20, Muttern und U- Scheiben samt Kofferadapter.

### Fastening at the side carrier rear:

At the flaps of the carrier together with the case adapter. Use allen screws M6x20, washers and the self-lock nuts M6.

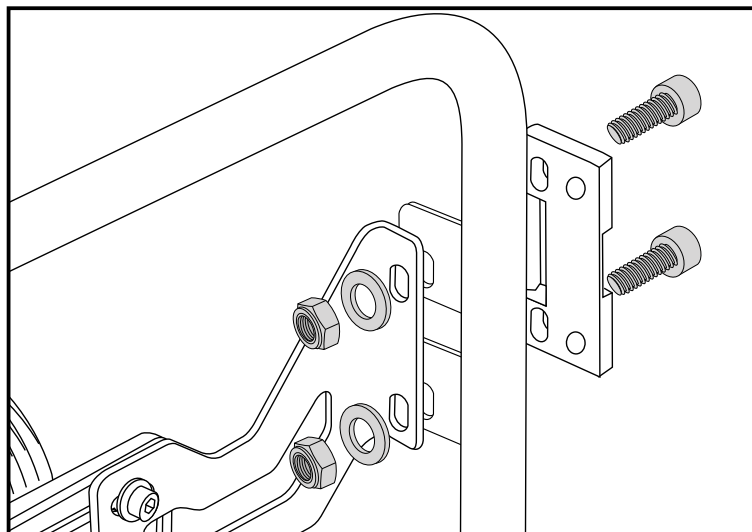

# Werkzeugbox / Tool box

für Lock it Kofferträger / for Lock it side carrier

**BMW R 1200 GS LC**  
ab Baujahr 2013  
from date of manufacture 2013

Artikel Nr.: / Item-no.:

**742665 00 01** Schwarz/black

**BMW R 1200 GS Adventure**  
ab Baujahr 2014  
from date of manufacture 2014

Artikel Nr.: / Item-no.:


**742671 00 01** Schwarz/black



**DE MONTAGEANLEITUNG**  
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**

Montage am Kofferträger vorne:  
Die Montage erfolgt mit der Schelle am  
Kofferträger. Von außen mit der Zylinder-  
schraube M6x20 sowie U- Scheibe Ø6,4.


Fastening at the side carrier front:  
With the clamp. From outside use allen screw  
M6x20 and washer Ø6,4.



**1x**



**1x**

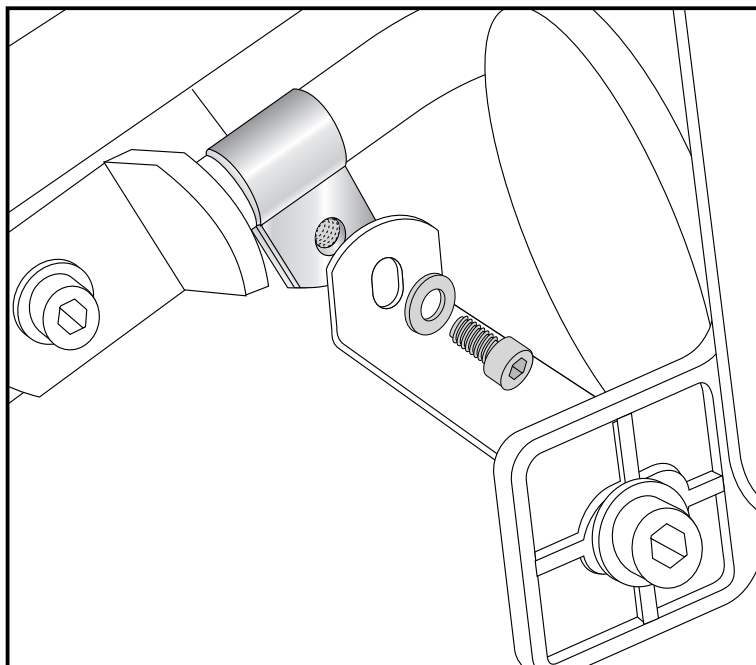

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



**Hepco & Becker GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)