

# Easyrack

# Alurack

DUCATI Multistrada 1200 / S

ab Baujahr 2015 / from date of manufacture 2015

6617531 01 01 schwarz/black

6507531 01 01 schwarz/black

DUCATI Multistrada 1260 / S

ab Baujahr 2018 / from date of manufacture 2018

6617567 01 01 schwarz/black

6527567 01 01 schwarz/black



(DE) INHALT  
(GB) CONTENTS

**1 700009039 Unterbau**

Bei Bestellung eines Aluracks zusätzlich:

- 1 799.901HB Alu-Rack
- 1 799.902HB TC-Bügel für Alu-Rack
- 1 799.903HB Abdeckplatte für Rack

Bei Bestellung eines Easyracks zusätzlich:

- 1 700008650 Easyrack
- 1 700008647 Abdeckblende links
- 1 700008648 Abdeckblende rechts

**1 700009040 Schraubensatz:**

- 2x Alu-Distanz ø15x ø9x25, schwarz
- 2x Zylinderschraube Innensechskant M6x40
- 2x Zylinderschraube Innensechskant M6x35
- 2x Zylinderschraube Innensechskant M6x18
- 2x Zylinderschraube Innensechskant M6x20
- 4x Zylinderschraube Innensechskant M6x12
- 4x U-Scheibe ø6,4
- 4x Viereck-Scheibe 20x20x ø6,4
- 2x Selbstsichernde Mutter M6
- 1x Moosgummiband 100mm

**1 700009039 rack carrier**

When ordering a Alurack:

- 1 700006881 contains:
- 1 799.901HB Alurack
- 1 799.902HB bow for Alurack
- 1 799.903HB plastic cover for rack

When ordering a Easyrack:

- 1 700008650 Easyrack
- 1 700008647 plastic cover left
- 1 700008648 plastic cover right

**1 700009040 Screw kit:**

- 2x alu spacer ø15x ø9x25, black
- 2x allen screw M6x40
- 2x allen screw M6x35
- 2x allen screw M6 x 20
- 2x allen screw M6 x 18
- 4x allen screw M6 x 12
- 4x special washer 20 x 20 x ø6,4
- 4x washer ø6,4
- 2x self lock nut M6
- 1x foam rubber 100mm

**Easyrack**



**Alurack**



Kombinierbar mit Originalkoffern/combinable with original cases



# Easyrack

# Alurack

DUCATI Multistrada 1200 / S

ab Baujahr 2015 / from date of manufacture 2015

6617531 01 01

schwarz/black

6507531 01 01

schwarz/black

DUCATI Multistrada 1260 / S

ab Baujahr 2018 / from date of manufacture 2018

6617567 01 01


schwarz/black

6527567 01 01


schwarz/black

 BENÖTIGTE WERKZEUGE


 TOOLS REQUIRED

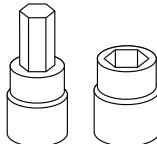

Set

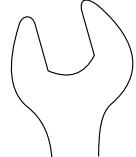

Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

 WICHTIG

 IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!


Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

 VORBEREITUNG

 PREPARING

Im Kontaktbereich des Unterbaus mit dem Soziushaltegriff (markierte Stellen) zum Lackschutz das Moosgummiband zuschneiden und dazwischen kleben.

In the contact area of the rear carrier with the passenger handle (marked points) cut the foam rubber strip and stick in between for varnish protection

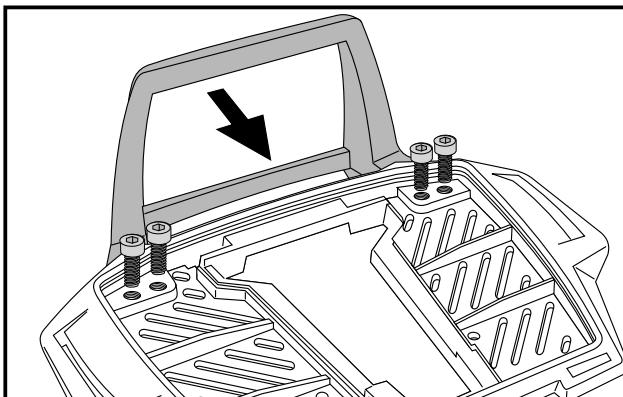

4x

Vorbereitung des Aluracks:

Den beiliegenden TC-Bügel mit den Zylinderkopfschrauben M6 x 12 hinten unter dem Alurack verschrauben.

**HINWEIS:**

Der TC-Bügel ist nur bei Anbringung eines Hepco & Becker Topcases erforderlich.

Preparing of the Alurack:

Fix the bow to the rack with allen screws M6 x 12.

**NOTICE:**

The bow is needed in use with a Hepco & Becker topcase only.



# Easyrack

# Alurack

DUCATI Multistrada 1200 / S

ab Baujahr 2015 / from date of manufacture 2015

6617531 01 01

schwarz/black

6507531 01 01

schwarz/black

DUCATI Multistrada 1260 / S

ab Baujahr 2018 / from date of manufacture 2018

6617567 01 01

schwarz/black

6527567 01 01

schwarz/black



MONTAGEANLEITUNG

MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage des Unterbaus hinten:


Die Gepäckbrücke von hinten über die Handgriffe schieben.

Die Befestigung erfolgt mit den Zylinderschrauben M6x35 in den freien Gewindebohrungen unter dem Soziushaltegriff.

Fastening of the rack carrier rear:


Slide the rear rack over the handles.

Fix it with allen screws M6x35 in the free threads on the underside of the handles.



2x

1

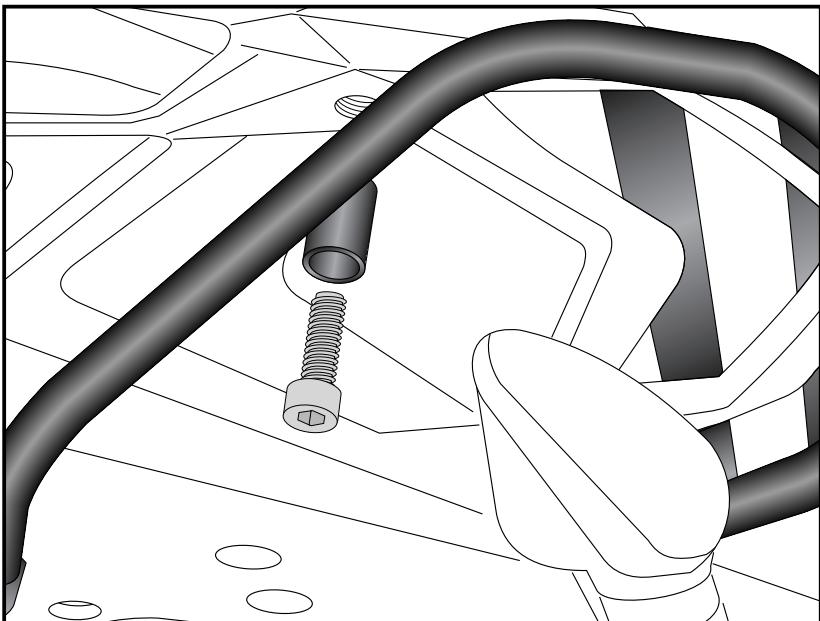


Montage des Unterbaus vorne:

Vorne an den freien Gewindebohrungen unter dem Kotflügel mit den Alu-Distanzen ø15x ø9x 25 mm, den U-Scheiben ø6,4 und den Zylinderschrauben M6x40 verschrauben.

Fastening of the rack carrier front:


Fix it with washers ø6,4 and allen screws M6x40 in the free threads on the underside of the fender. Add alu spacer ø15xø9x25mm between rack and threads.



2x




2x

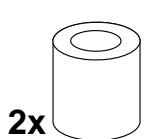

2x

2

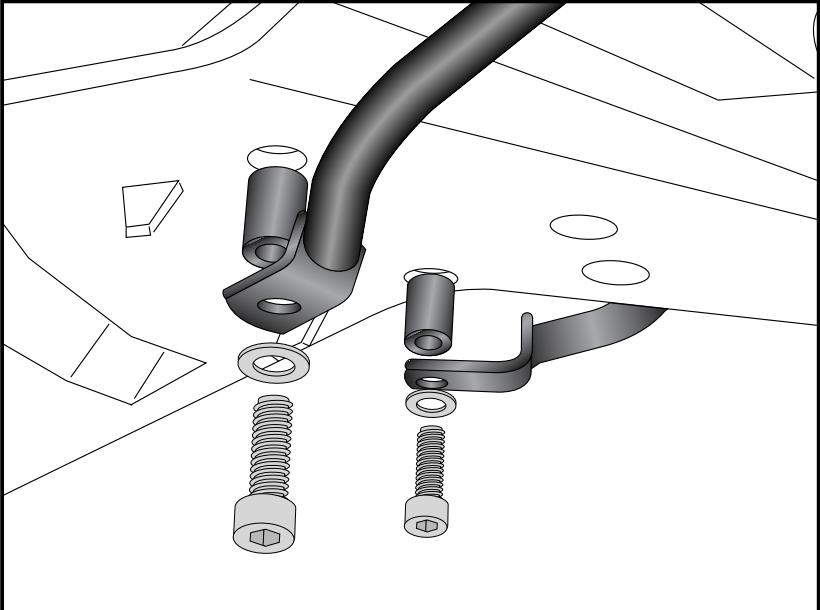

# Easyrack

# Alurack

DUCATI Multistrada 1200 / S

ab Baujahr 2015 / from date of manufacture 2015

6617531 01 01 schwarz/black

6507531 01 01 schwarz/black

DUCATI Multistrada 1260 / S

ab Baujahr 2018 / from date of manufacture 2018

6617567 01 01 schwarz/black

6527567 01 01 schwarz/black



MONTAGEANLEITUNG

MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage des Easy- oder Aluracks:

HINTEN: ①

Das Rack wird mit den Zylinderschrauben M6x18 und den Viereckscheiben in den Gewinden verschraubt.

VORNE: ②

Das Rack wird mit den Inbus-schrauben M6x20, den Viereckscheiben, den U-Scheiben ø6,4 und den selbstsichernden Muttern M6 verschraubt. Anschließend die Kunststoffabdeckung des Aluracks montieren.

Fastening of the Easy- or Alurack:


REAR: ①

with allen screws M6x18 and special washers in the threads.

FRONT: ②


with allen screws M6x20, special washers, washers ø6,4 and self lock nuts M6.

Mount the plastic cover.

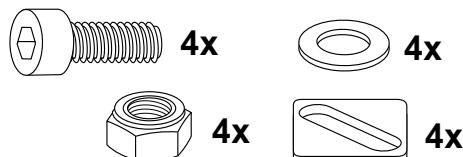


4

Alurack:

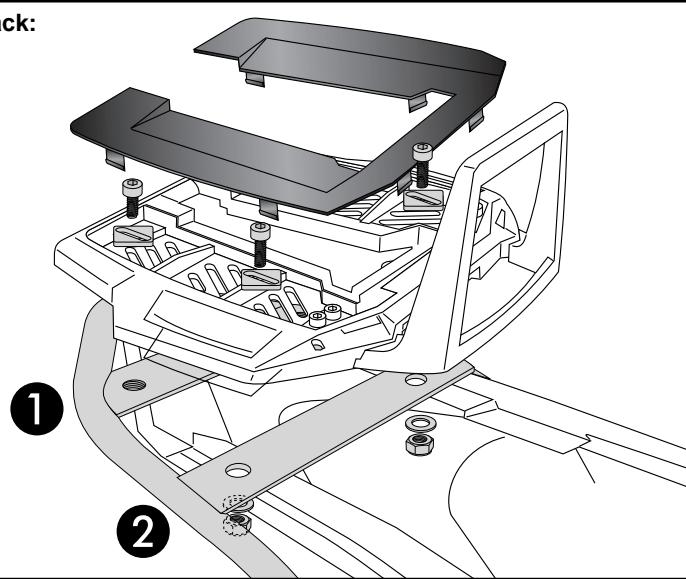

Easyrack:

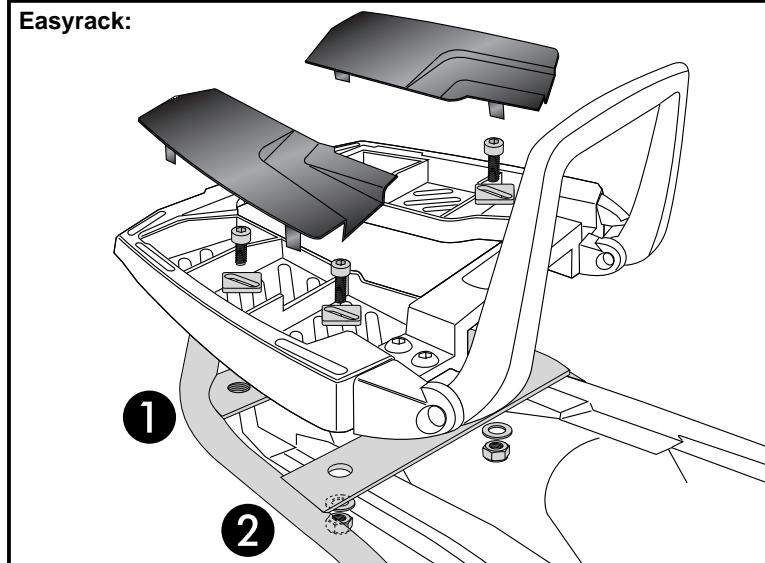

ACHTUNG  
 CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebauten Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen. Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Als weiteres Zubehör lieferbar:/ Also available:

6307531 00 01 / 6307567 00 01

C-Bow Halter / C-Bow holder

506003-5

Tankring

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany



Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)