

# Gepäckbrückenverbreiterung / Enlargement

**SUZUKI V-Strom 650**

ab Baujahr 2017 / from date of manufacture 2017

**8003534 00 01** schwarz/black

**SUZUKI V-Strom 1000 ABS / XT**  
ab Baujahr 2014 / from date of manufacture 2014

**8003530 00 01** schwarz/black



(DE) INHALT  
(GB) CONTENTS

1	700008671	Gepäckbrückenverbreiterung	1	700008671	enlargement
1	700008490	Gegenhaltelasche	1	700008490	retaining tab
2	150.819	Aludistanz ø25 x ø9 x 25 mm	2	150.819	alu spacer ø25 x ø9 x 25 mm
1	151.469	Aludistanz ø30 x ø9 x 12 mm	1	151.469	alu spacer ø30 x ø9 x 12 mm
1	150.913	Senkinbusschraube M8x50	1	150.913	countersunk head screw M8x50
2	151.166	Senkinbusschraube M8x55	2	151.166	countersunk head screw M8x55
1	330.302	Logo H&B Ø30mm	1	330.302	emblem H&B Ø30mm



## Als weiteres Zubehör lieferbar / Also available:

Lock it Seitenträger, schwarz / Lock it Side carrier, black

Alurack/Easyrack

C-Bow Halter für Weichgepäck, schwarz / C-Bow holder for softbags, black

Motorschutzbügel, schwarz / Engine guard, black

Motorschutzplatte / Skid plate

Hauptständer / Center stand

Tankschutzbügel / Tank guard

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



**Hepco & Becker GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

**Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100**  
**Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120**  
**eMail: vertrieb@hepco-becker.de**  
**www.hepco-becker.de**

# Gepäckbrückenverbreiterung / Enlargement

SUZUKI V-Strom 650

ab Baujahr 2017 / from date of manufacture 2017

**8003534 00 01** schwarz/black


SUZUKI V-Strom 1000 ABS / XT

ab Baujahr 2014 / from date of manufacture 2014

**8003530 00 01** schwarz/black



MONTAGEANLEITUNG  
 MOUNTING INSTRUCTIONS

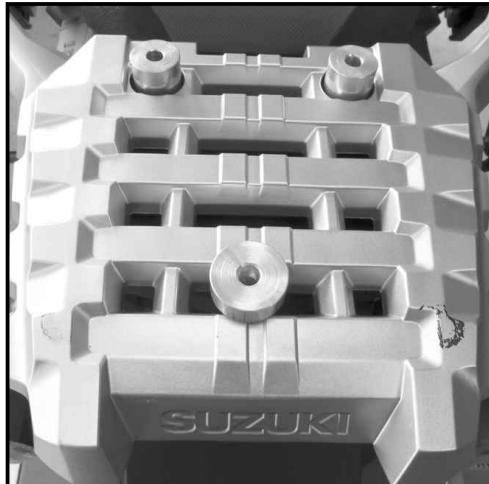



**1**

Vorbereitung:

Die Schrauben der Original Gepäckbrücke ausdrehen(entfallen)  
Vorne die Aludistanzen ø25xø9x25 mm in die nun freien Bohrungen  
stellen. Hinten die Aludistanz ø30xø9x12mm in die nun freie Bohrung  
stellen.

Preparing:

dismantle the screws of the original rear rack, screws are obsolete.  
Front, put alu spacers ø25xø9x25 mm into the free borings.  
Rear, put alu spacer ø30xø9x12mm into the free boring.

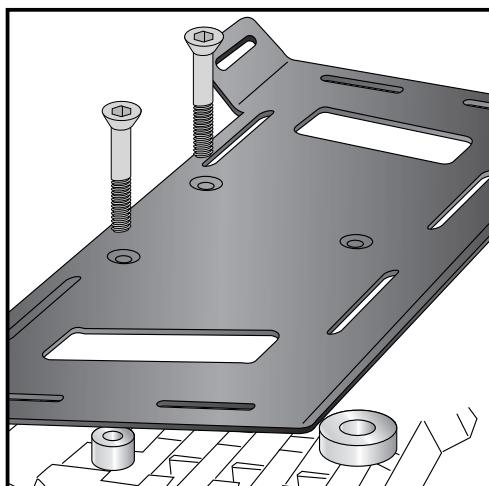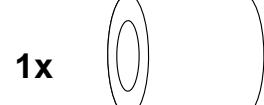

**2**

Montage der Gepäckbrückenverbreiterung vorne:

Die Gepäckbrückenverbreiterung auf die Distanzen stellen, und mit den Senkschrauben M8x55 befestigen.

Montage der Gepäckbrückenverbreiterung hinten:

Die hintere Befestigung der Gepäckbrückenverbreiterung wird mit der Gegenhaltelasche von unten verschraubt.

Die Senkinbusschraube M8x50 von oben durchstecken und in das Gewinde der Gegenhaltelasche einschrauben.

**Achtung: Gegenhaltelasche so verschrauben,  
dass das Gewinde nach unten zeigt.**

Fastening of the enlargement front:


set the enlargement onto the spacers, mounted before, and secure with the countersunk screws M8x55.

Fastening of the enlargement rear:

The rear mounting of the enlargement is bolted to the retaining tab from below.

Insert the countersunk screws M8x50 from above and screw into the thread of the retaining tab.

**Warning: the thread of the retaining tab is facing downwards.**

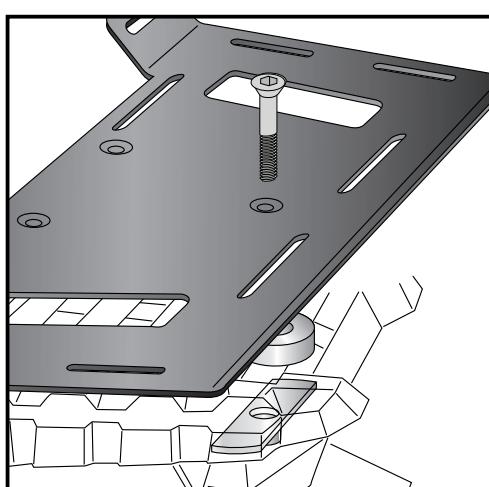

**3**

