

# ANBAUANLEITUNG

mounting instructions • instructions de montage • instrucciones de montaje • istruzioni di montaggio

## GPT.01.971.60000/B

beinhaltet • contains • contient • contiene • contiene

GPT.01.971.16000/B

BC.HTA.00.677.20000/B

Art.-Nr.: GPT.01.971.16000/B

Revision: 00 · Datum: 02 - 2023

## STREET-RACK Gepäckträger

⌚ ~ 1 h.

LEICHT     SCHWER

**DEUTSCH** · Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Premium-Produkt von SW-MOTECH entschieden haben. Besuchen Sie unseren Webshop für weitere Informationen (z. B. Modellzuweisungen). Erforderliche Dokumente (z. B. ABE) stehen Ihnen dort als Download zur Verfügung.

Bitte lesen und verstehen Sie alle Anweisungen, Sicherheitshinweise und Warnungen in dieser Anbauanleitung vor Montage und Nutzung des Produkts, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden. Bewahren Sie diese Anbauanleitung als Referenz auf.

Dieses Produkt wurde für Fahrzeuge im Werkzustand entwickelt. Die Kompatibilität mit Original-Zubehörteilen bzw. den Zubehörteilen anderer Hersteller kann nicht gewährleistet werden.

Diese Anbauanleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst worden. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Fehler und Irrtümer vorbehalten. Technische und gestalterische Änderungen sind vorbehalten. Das Urheberrecht liegt bei SW-MOTECH.

## SICHERHEITSWARNUNGSSYMBOL

⚠ Dieses Warnsymbol wird in dieser Anbauanleitung verwendet, um vor tödlichen Gefahren, Verletzungen oder anderen Gefahren zu warnen. Die Wörter **GEFAHR**, **WARNUNG** oder **VORSICHT** werden mit diesem Warnsymbol verwendet, um wichtige Sicherheitshinweise und Informationen in Bezug auf die Montage und Nutzung dieses Produkts zu übermitteln. Diese Wörter zusammen mit dem Sicherheitswarnsymbol bedeuten:

▲ **GEFAHR:** Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht vermieden wird!

▲ **WARNUNG:** Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird!

▲ **VORSICHT:** Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird!

⚠ **HINWEIS:** Wichtige Informationen, jedoch nicht in Bezug auf Todes- oder Verletzungsgefahr (nur Sachschäden)!

## ALLGEMEINE HINWEISE

▲ **WARNUNG:** Die Montage und/oder Wartung dieses Produkts erfordert fortgeschrittene technische Fähigkeiten, geeignetes Werkzeug und ein gutes Verständnis der Werkzeugnutzung und Drehmomentangaben. Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfiehlt SW-MOTECH, die Montage und/oder Wartung von einer qualifizierten und zertifizierten Zweiradwerkstatt durchführen zu lassen.

▲ **WARNUNG:** Wenn Sie sich für die Eigenmontage dieses Produkts entscheiden, lesen Sie vor Montage und Nutzung die Anbauanleitung sorgfältig und vollständig durch und befolgen Sie alle Anweisungen, um schwere oder tödliche Verletzungen zu vermeiden. Beachten Sie bei der Montage und Verwendung auch alle relevanten Informationen im Fahrzeughandbuch. WENN SIE EINEN TEIL DIESER ANBAUANLEITUNG NICHT VERSTEHEN ODER EINE ERKLÄRUNG EINER ANWEISUNG BENÖTIGEN, VERSUCHEN SIE NICHT DIESES PRODUKT ZU MONTIEREN, OHNE SW-MOTECH UM HILFE ZU FRAGEN!

**VORBEREITUNG:** Lesen Sie die Anbauanleitung aufmerksam und stellen Sie sicher, dass alle Teile der Stückliste vorhanden sind.

▲ **VORSICHT:** Achten Sie auf den sicheren Stand Ihres Fahrzeugs. Schalten Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel. Lassen Sie den Motor/Auspuff bei Bedarf abkühlen. Klemmen Sie die Batterie bei Arbeiten an der Elektrik ab. Verwenden Sie nur geeignetes Werkzeug und tragen Sie während der Montage und Wartung immer eine Schutzbrille und Handschuhe. Lassen Sie sich bei der Montage und Wartung von einer zweiten Person helfen.

**MONTAGE:** Alle vom Fahrzeug entfernten Teile und Verbindungen müssen gemäß den Angaben des Fahrzeugherstellers wieder eingebaut oder durch von SW-MOTECH gelieferte Teile und Hardware ersetzt werden.

▲ **WARNUNG:** Sichern Sie alle Gewinde, sofern nicht anders angegeben, mit mittelstarker, flüssiger Schraubensicherung.

▲ **GEFAHR:** Von SW-MOTECH nicht definierte Anzugsdrehmomente müssen Sie vom Fahrzeughersteller oder von einer zertifizierten Motorradwerkstatt beziehen.

**FUNKTIONSKONTROLLE:** Stellen Sie nach der Montage sicher, dass keine beweglichen Teile blockiert sind und die Funktion des Fahrzeugs nicht gestört wird. Kabel und Schläuche dürfen nicht scheuern und/oder geklemmt werden.

▲ **WARNUNG:** Führen Sie vor Fahrtbeginn eine umfassende Funktionskontrolle durch. Prüfen Sie nach den ersten 50 km und dann regelmäßig das Anzugsmoment aller Verbindungen und den festen Sitz des Produkts. Montiertes Zubehör kann das Fahrverhalten und die Stabilität des Fahrzeugs verändern.



SW-MOTECH GmbH & Co. KG  
Ernteweg 7-10  
35282 Rauschenberg  
Deutschland



✉ [info@sw-motech.com](mailto:info@sw-motech.com)  
🌐 [www.sw-motech.com](http://www.sw-motech.com)



Beachten Sie in dem Abschnitt MONTAGE vorkommenden Symbole und deren Bedeutung. Wenn im Abschnitt MONTAGE die Bezeichnung OEM vorkommt, müssten die Vorgaben des Fahrzeugherstellers beachtet und angewandt werden.



Bei Fragen steht Ihnen unser Kundendienst sowie unsere Distributoren gerne zur Verfügung. Unsere Telefonnummer sowie eine Liste unserer Distributoren finden Sie in unserem Webshop: **[www.sw-motech.com](http://www.sw-motech.com)**



**Schraubensicherung verwenden:** Weist darauf hin, dass ein Gewinde mit flüssiger Schraubensicherung bestrichen werden muss. H (HIGH): hohe Festigkeit; M (MEDIUM): mittlere Festigkeit; L (LOW): niedrige Festigkeit.



**Anziehen / Anzugsmomentangabe beachten:** Weist auf das von SW-MOTECH bzw. vom Fahrzeughersteller (OEM) vorgegeben Anzugsmoment eines Teils hin.


2

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1</p>  <p>GPT.01.971.901.01.11</p> <p> 1/1</p>                              | <p>2</p>  <p>GPT.01.971.902.01.11</p> <p> 1/1</p>                    | <p>3</p>  <p>KES.RD.210.0300.02.GL</p> <p> 2/2</p>                           | <p>4</p>  <p>M8 x 45; DIN 6912</p> <p>SC.ST.08.045.02.6912.109</p> <p> 2/2</p> | <p>5</p>  <p>ø 8,4; DIN 125</p> <p>US.ST.084.02.125</p> <p> 2/2</p> | <p>6</p>  <p>Ø 18 / ø 8,4 / h 10</p> <p>DB.00.180.084.010.01</p> <p> 2/2</p> |
| <p>7</p>  <p>M10 x 25; DIN 912</p> <p>SC.ST.10.025.02.912F.088</p> <p> 2/2</p> | <p>8</p>  <p>ø 10,5; DIN 125</p> <p>US.ST.105.02.125</p> <p> 2/2</p> | <p>9</p>  <p>Ø 16 / ø 10,5 / h 3</p> <p>DB.00.160.105.003.01</p> <p> 2/2</p> |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |

3

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>10</p>  <p>GPT.00.573.050.11</p> <p> 1/1</p> | <p>11</p>  <p>M8 x 25; DIN 7991</p> <p>SC.ST.08.025.02.7991.088</p> <p> 4/4</p> | <p>12</p>  <p>ø 8,4</p> <p>SE.00.084.02</p> <p> 4/4</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1

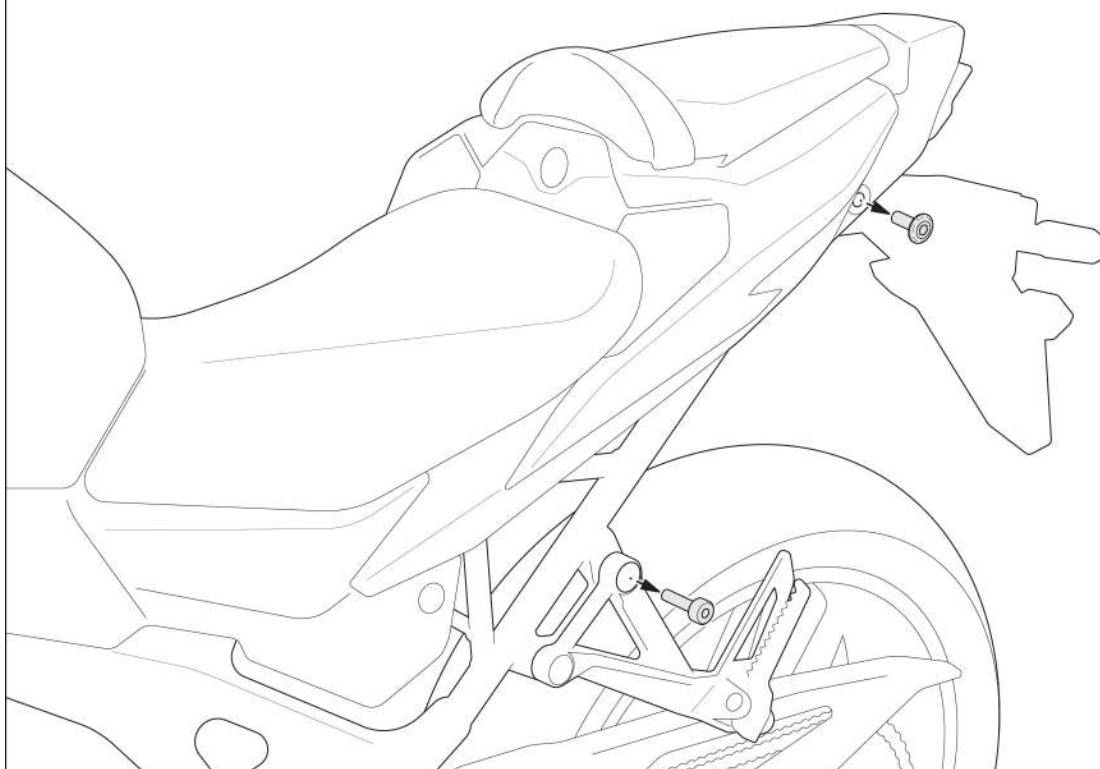


**⚠ WARNUNG:** Tragen Sie immer Augen- und Handschutz!  
**⚠ WARNUNG:** Verwenden Sie immer geeignetes Werkzeug!

Entfernen Sie beidseitig die gezeigten Schrauben vom Fahrzeug.



2

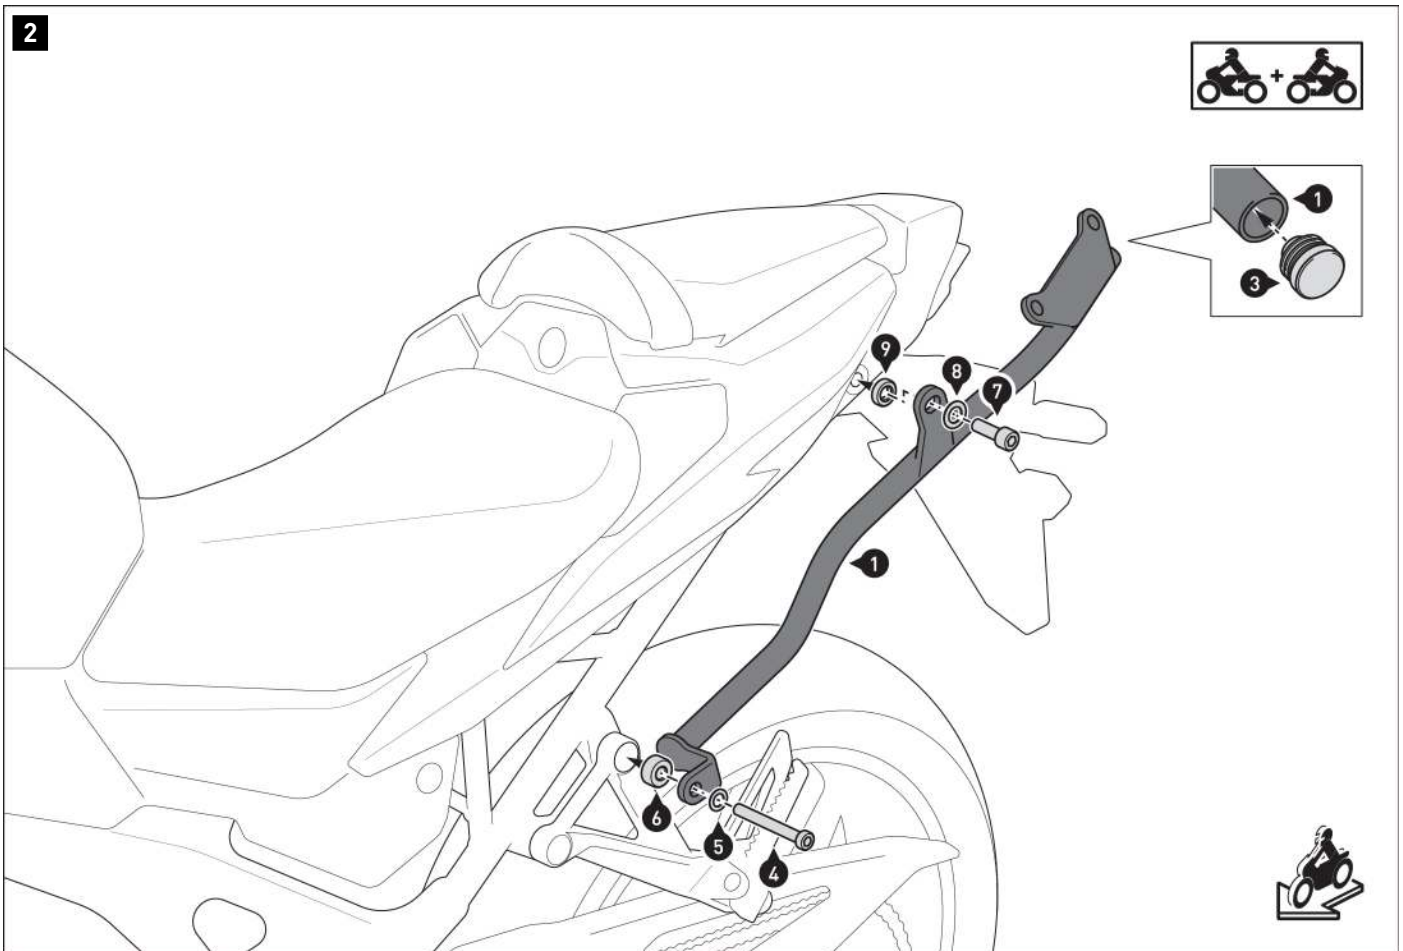



**⚠ HINWEIS:** Bei gleichzeitig montiertem SW-MOTECH Seitenträger entfallen die Anbauteile (4), (5), (7) und (8). Montieren Sie an Stelle dieser Anbauteile den bzw. die Seitenträger mit den jeweils beiliegenden Anbauteilen.

Setzen Sie die Kunststoffstopfen (3) in die Enden der Anbaustreben (1) und (2) ein.

Verschrauben Sie die Anbaustreben (1) und (2) **beidseitig** am Fahrzeug.



**⚠ WARNUNG:** Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung!  
Ziehen Sie die Schrauben noch nicht an.

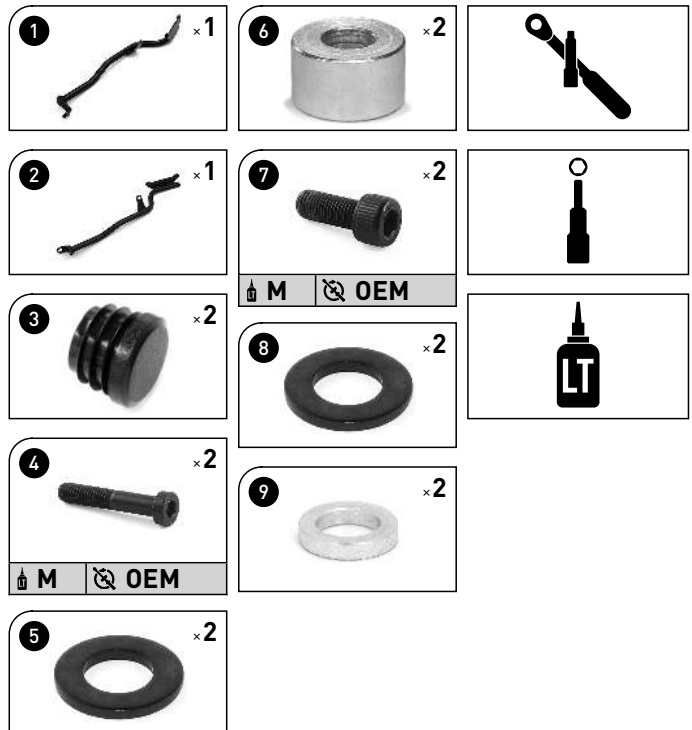

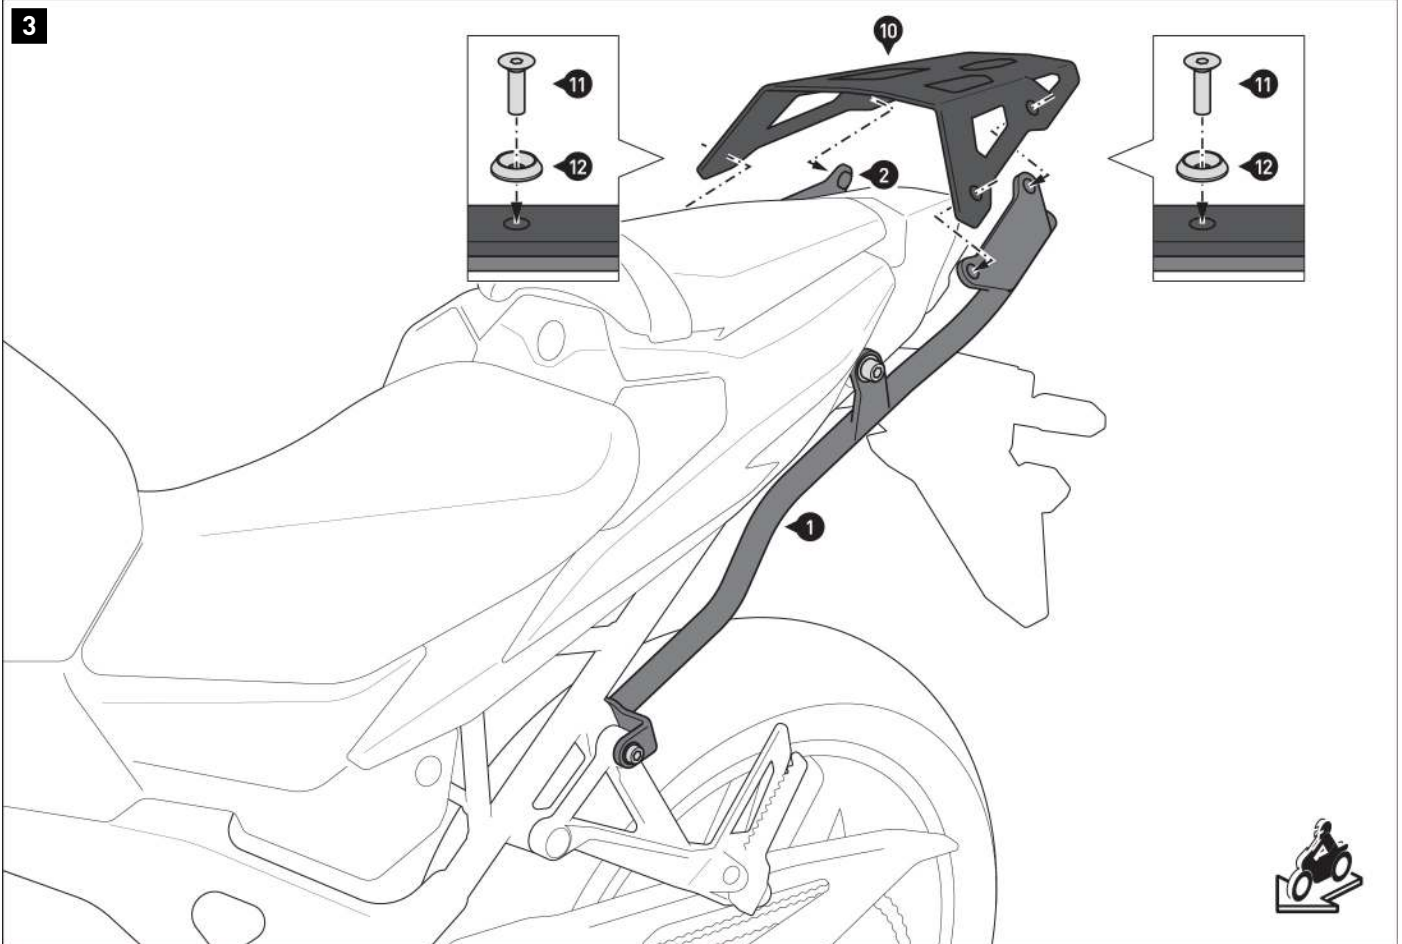

Verschrauben Sie den Gepäckträger (10) auf den Anbaustreben (1) und (2).  
**⚠ WARNUNG: Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung!**

Wenn alle Komponenten spannungsfrei sitzen, ziehen Sie die Schrauben (4) und (7) nach Herstellerangaben an.  
 Ziehen Sie die Schrauben (11) wie in der Anbauanleitung vorgegeben an.

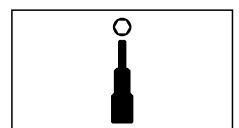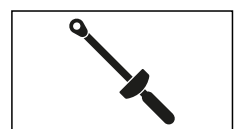

PRODUKTSPEZIFISCHE HINWEISE

**⚠ WARNUNG:** Die angegebene maximale Zuladung beinhaltet das Gewicht von Koffer/Gepäck und Adapterplatte/Adapterkit! Es gilt die vom Fahrzeughersteller genannte, maximale Zuladung des Fahrzeugs!



≤ 5 KG (≤ 11 lbs)



≤ 130 km/h (≤ 80mph)

**⚠ HINWEIS:** Beachten Sie alle landesspezifischen Vorschriften für Zulassung und Betrieb Ihres Fahrzeugs sowie anwendbare TÜV-Vorschriften. Lassen Sie eintragungspflichtige Teile nach Montage durch Ihre Prüfstelle in die Fahrzeugpapiere eintragen.



Art.-Nr. / Item No.: BC.HTA.00.677.21000/B &amp; BC.HTA.00.677.22000/B

Revision: 00 · Datum / Date: 12 - 2018

**URBAN ABS Topcase****URBAN ABS top case**

**DEUTSCH** - Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Premium-Produkt von SW-MOTECH entschieden haben. Bitte besuchen Sie unseren Webshop für weitere Informationen wie Modellzuweisungen und PDF-Anbauanleitung. Erforderliche Dokumente (z. B. ABE) stehen als Download zur Verfügung.

Die Montage und/oder Wartung dieses Produkts erfordert ein gutes technisches Verständnis! Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfiehlt SW-MOTECH, die Montage und/oder Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen zu lassen! SW-MOTECH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage und/oder Wartung verursacht wurden!

Beachten Sie alle in der Anbauanleitung angegebenen Hinweise und die für die Montage relevanten Informationen im Fahrzeughandbuch. Nichtbeachtung kann zu Schäden am Fahrzeug bzw. zur Gefährdung des Fahrers führen! Diese Anbauanleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst worden. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht.

Dieses Produkt wurde für Fahrzeuge im Werkzustand entwickelt. Die Kompatibilität mit Original-Zubehörteilen bzw. den Zubehörteilen anderer Hersteller kann nicht gewährleistet werden. Stellen Sie des Weiteren VOR Montage dieses Produkts sicher, dass sich alle beweglichen Teile (z. B. die Kette) im ursprünglichen Wartungszustand befinden. Montiertes Zubehör kann das Fahrverhalten und/oder die Stabilität Ihres Fahrzeugs verändern.

**ALLGEMEINE HINWEISE**

Beachten Sie die landesspezifischen Vorschriften für Zulassung / Betrieb Ihres Fahrzeugs bzw. anwendbare TÜV-Vorschriften. Lassen Sie eintragungspflichtige Teile nach Montage durch Ihre Prüfstelle in die Fahrzeugpapiere eintragen.

**VORBEREITUNG:** Lesen Sie die Anbauanleitung aufmerksam und stellen Sie sicher, dass alle Teile der Stückliste vorhanden sind. Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug sicher steht und nicht umfallen kann. Schalten Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel. Lassen Sie ggf. den Motor / Auspuff abkühlen. Klemmen Sie bei Arbeiten an der Elektrik die Fahrzeugbatterie ab. Verwenden Sie geeignetes Werkzeug. Lassen Sie sich von einer zweiten Person helfen.

**FUNKTIONSKONTROLLE:** Da es sich um ein universelles Produkt handelt, stellen Sie unbedingt VOR der ersten Nutzung sicher, dass sich das Produkt ohne Probleme und sachgerecht an Ihrem Fahrzeugtyp befestigen und verwenden lässt. Achten Sie nach der Befestigung auf die uneingeschränkte Freigängigkeit und einwandfreie Funktion sämtlicher Fahrzeugteile. Leuchtmittel wie Rücklicht und Blinker dürfen nicht in ihrer Funktion eingeschränkt werden. Kabel, Züge und Schläuche dürfen nicht scheuern und/oder geklemmt werden. Führen Sie vor Fahrtbeginn eine umfassende Funktionskontrolle durch.

**PRODUKTSPEZIFISCHE HINWEISE**

**ACHTUNG:** Das Fahr-/Bremsverhalten des Motorrads verändert sich nach Befestigung dieses Produkts merklich!

**ACHTUNG:** Überprüfen Sie vor Fahrtbeginn und bei jeder Rast (alle 200 km) den ordnungsgemäßen Sitz des Produkts!

| Maximale Zuladung                                                                                            | Höchstgeschwindigkeit                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>7,5 KG (16,5 lbs)</b> |  <b>130 km/h (80 mph)</b> |

**ACHTUNG:** Die maximale Zuladung des verwendeten SW-MOTECH STREET-RACK / ADVENTURE-RACK Gepäckträgers darf nicht überschritten werden (siehe Anbauanleitung des Gepäckträgers)! Es gilt die vom Fahrzeughersteller genannte maximale Zuladung des Fahrzeugs!

**ACHTUNG****NICHT FÜR DEN OFFROAD-EINSATZ GEEIGNET!**

**ENGLISH** - Thank you for choosing this premium product from SW-MOTECH. Please visit our webshop for additional information, such as application charts and PDF mounting instructions. Any other documents that may be required (e.g. ABE certifications), are also available for download at our webshop.

Installation and/or maintenance of this product require good technical understanding! For your own safety SW-MOTECH recommends having installation and/or servicing carried out by a specialist workshop! SW-MOTECH assumes no liability for damage caused by improper installation and/or maintenance work!

Carefully follow all the directions given in the mounting instructions and pay attention to all relevant information in the vehicle manual during assembly. Nonconformance can lead to vehicle damage or even endanger the driver! These mounting instructions are written based on our current state of knowledge. Legal requirements for accuracy do not exist.

This product was developed for vehicles in their factory setting. Compatibility with original accessory parts or other manufacturers' accessory parts is not guaranteed. Furthermore, BEFORE installing this product, make sure that all moving parts (e.g. the chain) are in the original state of maintenance. Installed accessories can change the driving behaviour and/or stability of your vehicle.

**GENERAL INFORMATION**

Observe the country-specific regulations concerning vehicle registration / operation as well as TÜV regulations if applicable. If required, register installed parts in the vehicle documents through an appropriate inspection authority.

**PREPARATION:** Read the mounting instructions carefully and make sure that all items of the parts list are included. Make sure that your vehicle is parked safely and cannot fall over. Turn off the engine and remove the ignition key. Let the motor / exhaust cool off if necessary. Disconnect the vehicle battery when working on the electrical system. Use appropriate tools. Have another person to help you.

**FUNCTION CHECK:** This is a universal product. For this reason make sure BEFORE the first use, that the product can be fixed properly and used without problems with your vehicle type. After fixation also make sure that no moving parts are obstructed and the function of the vehicle is not hindered in any way. Lamps as taillight and turn signals must not be limited in their function. Cables and hoses must not rub and/or be pinched. Before starting to ride, perform a comprehensive check of all functions.

**PRODUCT SPECIFIC INFORMATION**

**ATTENTION:** Riding with this product may affect the motorcycles driving and braking performance!

**ATTENTION:** Before riding and at each stop (every 200 km) check proper fixation of the product!

| Maximum Load                                                                                                 | Maximum Speed                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>7,5 KG (16,5 lbs)</b> |  <b>130 km/h (80 mph)</b> |

**ATTENTION:** The maximum load of the used SW-MOTECH STREET-RACK / ADVENTURE-RACK must not be exceeded (refer mounting instructions of the rack)! The maximum vehicle load specified by the manufacturer must not be exceeded!

**ATTENTION****NOT FOR OFFROAD-USE!**

Konfektionierung durch / Packed by:

Datum der Konfektionierung / Date of packaging:

**SW-MOTECH GmbH & Co. KG**

Ernteweg 8/10  
35282 Rauschenberg  
Germany

Tel. / phone + 49 (0)6425 / 8168 - 050  
Fax / fax + 49 (0)6425 / 8168 - 10


**info@sw-motech.com**  
**www.sw-motech.com**


# STÜCKLISTE / PARTS LIST

| Schritt<br>Step | Nr.<br>No.                     | Art.-Nr. / Bezeichnung *<br>Item No. / Description * | Artikel                               | Part                                    | Anzahl **<br>Quantity ** | N·m *** |     |     |      |                                |                               |    |     |     |     |     |     |
|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|---------|-----|-----|------|--------------------------------|-------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                 |                                |                                                      | Beide Varianten                       | Both variants                           |                          |         |     |     |      |                                |                               |    |     |     |     |     |     |
| 1               | (1)                            |                                                      | URBAN ABS Topcase                     | URBAN ABS top case                      | 1 /1                     |         |     |     |      |                                |                               |    |     |     |     |     |     |
|                 | (2)                            | BC.ZUB.00.105.30000                                  | Wasserdichte Innentasche              | Waterproof inner bag                    | 1 /1                     |         |     |     |      |                                |                               |    |     |     |     |     |     |
|                 | (3)                            | BC.LOC.00.001.10200/B                                | Motorradtaschen-Schloss               | Lock for motorcycle luggage             | 1 /1                     |         |     |     |      |                                |                               |    |     |     |     |     |     |
|                 |                                |                                                      |                                       |                                         |                          |         |     |     |      |                                |                               |    |     |     |     |     |     |
|                 |                                | BC.HTA.00.677.21000                                  | URBAN ABS Topcase für STREET-RACK     | URBAN ABS top case for STREET-RACK      |                          |         |     |     |      |                                |                               |    |     |     |     |     |     |
| 3               | (4)                            | BC.HTA.00.677.500.01                                 | Verschlussssystem                     | Locking System                          | 1 /1                     |         |     |     |      |                                |                               |    |     |     |     |     |     |
|                 | (5)                            | M5 x 12; ISO 7380                                    | Linsenkopfschrauben; schwarz          | Lenshead Screws; black                  | 6 /6                     | 2,5     |     |     |      |                                |                               |    |     |     |     |     |     |
|                 | (6)                            | ø 5,3; DIN 9021                                      | Unterlegscheibe; Edelstahl            | Washer; stainless steel                 | 6 /6                     |         |     |     |      |                                |                               |    |     |     |     |     |     |
|                 | (7)                            | M5; DIN 985                                          | Mutter, selbstsichernd; Edelstahl     | Lock Nut; stainless steel               | 6 /6                     |         |     |     |      |                                |                               |    |     |     |     |     |     |
| 7               | (8)                            | HTA.00.864.500.07                                    | Diebstahlsicherung                    | Anti-Theft Device                       | 1 /1                     |         |     |     |      |                                |                               |    |     |     |     |     |     |
|                 | (9)                            | 4,5 x 16                                             | Linsenkopfschraube, gewindefurchend   | Lenshead Screw, self-tapping            | 4 /4                     | 2,5     |     |     |      |                                |                               |    |     |     |     |     |     |
|                 |                                |                                                      |                                       |                                         |                          |         |     |     |      |                                |                               |    |     |     |     |     |     |
|                 |                                | BC.HTA.00.677.22000                                  | URBAN ABS Topcase als Verzurrvariante | URBAN ABS top case as lashing variation |                          |         |     |     |      |                                |                               |    |     |     |     |     |     |
| 3               | (4)                            | BC.HTA.00.677.900.01                                 | Schaumgummiboden                      | Foam Rubber Base                        | 1 /1                     |         |     |     |      |                                |                               |    |     |     |     |     |     |
|                 | (5)                            | M5 x 12; ISO 7380                                    | Linsenkopfschrauben; schwarz          | Lenshead Screws; black                  | 6 /8                     | 2,5     |     |     |      |                                |                               |    |     |     |     |     |     |
|                 | (6)                            | ø 5,3; DIN 9021                                      | Unterlegscheibe; Edelstahl            | Washer; stainless steel                 | 6 /6                     |         |     |     |      |                                |                               |    |     |     |     |     |     |
| 6               | (7)                            | HTA.00.864.012                                       | Abdeckplatte                          | Cover Plate                             | 1 /1                     |         |     |     |      |                                |                               |    |     |     |     |     |     |
|                 | (8)                            | M5 x 12; ISO 7380                                    | Linsenkopfschrauben; schwarz          | Lenshead Screws; black                  | 2 /8                     | 2,5     |     |     |      |                                |                               |    |     |     |     |     |     |
|                 | (9)                            | Ø 11 / ø 6 / h 4                                     | Distanzbuchse; Kunststoff             | Spacer; plastic                         | 2 /2                     |         |     |     |      |                                |                               |    |     |     |     |     |     |
|                 | (10)                           | KEK.00.M8.ISK                                        | Kunststoffkappe; schwarz              | Plastic Cap; black                      | 2 /2                     |         |     |     |      |                                |                               |    |     |     |     |     |     |
| 7               | (11)                           | BC.ZUB.00.097.30000                                  | Schlaufgurt-Set (4 Stück)             | Loop Strap Set (4 pieces)               | 1 /1                     |         |     |     |      |                                |                               |    |     |     |     |     |     |
|                 | (12)                           | BC.ZUB.00.004.30000                                  | Verzurrösen-Set (2 Stück)             | Lashing Eye Set (2 pieces)              | 1 /1                     |         |     |     |      |                                |                               |    |     |     |     |     |     |
| 8.8             | Regelgewinde / Coarse Thread Ø |                                                      | M4                                    | M5                                      | M6                       | M8      | M10 | M12 | 10.9 | Regelgewinde / Coarse Thread Ø |                               | M4 | M5  | M6  | M8  | M10 | M12 |
|                 | Stahl FK 8.8 / Steel CL 8.8    |                                                      | N·m                                   | 2,8                                     | 5,5                      | 9,6     | 23  | 46  |      | 79                             | Stahl FK 10.9 / Steel CL 10.9 |    | N·m | 4,1 | 8,1 | 14  | 34  |

\* Alle Maßangaben in Millimeter. - \*\* Der zweite Wert gibt die Gesamtanzahl des jew. Artikels in der Lieferung an.  
 \*\*\* Keine Anzugsmomentvorgabe: Verwenden Sie das vom Fzg.-Hersteller definierte Anzugsmoment! Das Standard-Anzugsmoment der Tabelle kann verwendet werden, wenn es den Fzg.-Hersteller-Vorgaben entspricht.

\* All measurements in millimeters. - \*\* The second number indicates the total quantity of the part in the delivery.  
 \*\*\* No torque specifications: Use the torque defined by vehicle manufacturer! The standard torque in this table can be used as long as it is within the vehicle manufacturer's specifications.

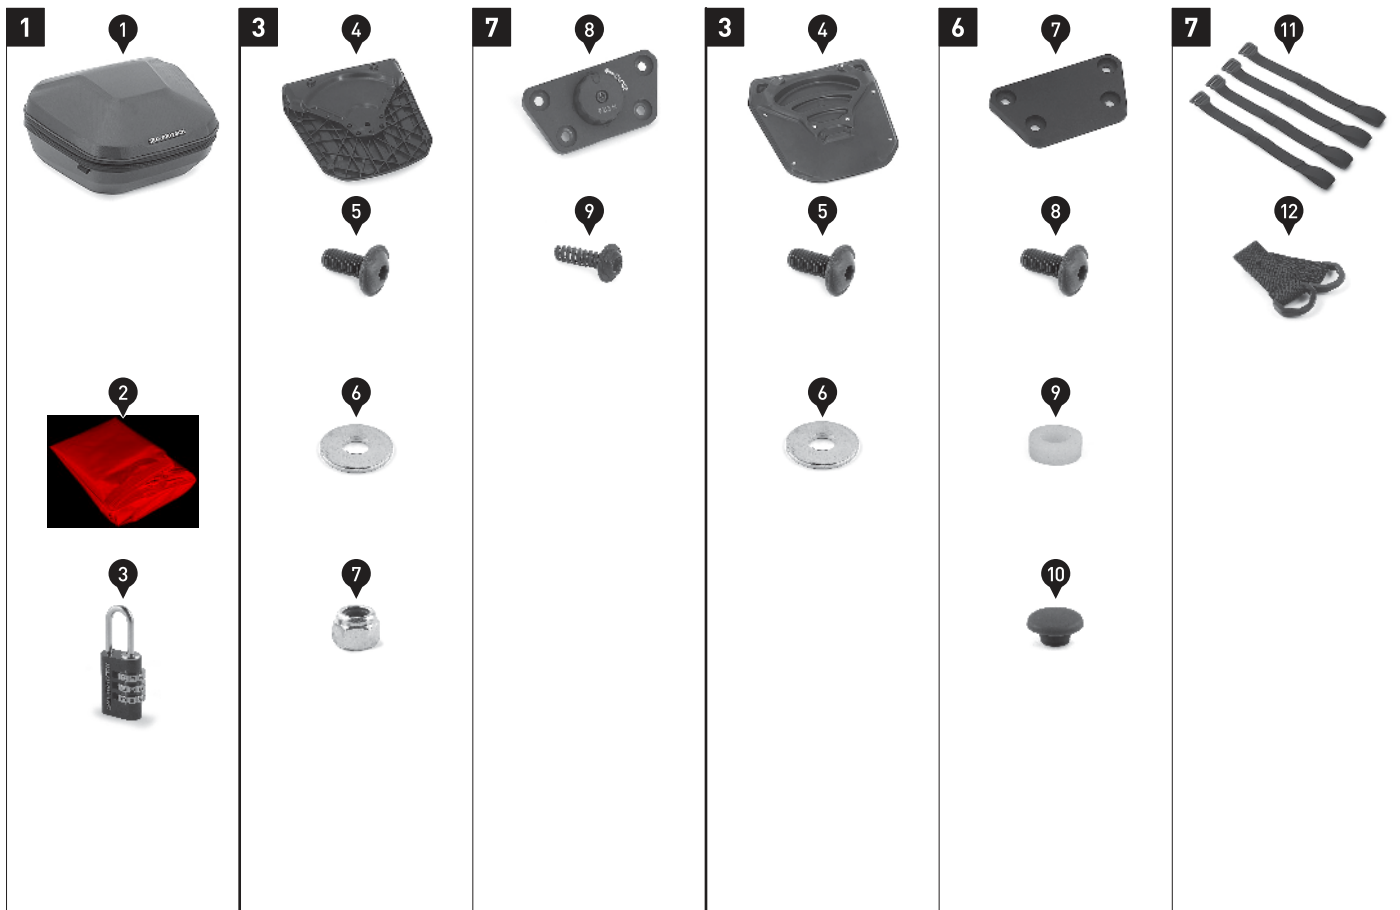

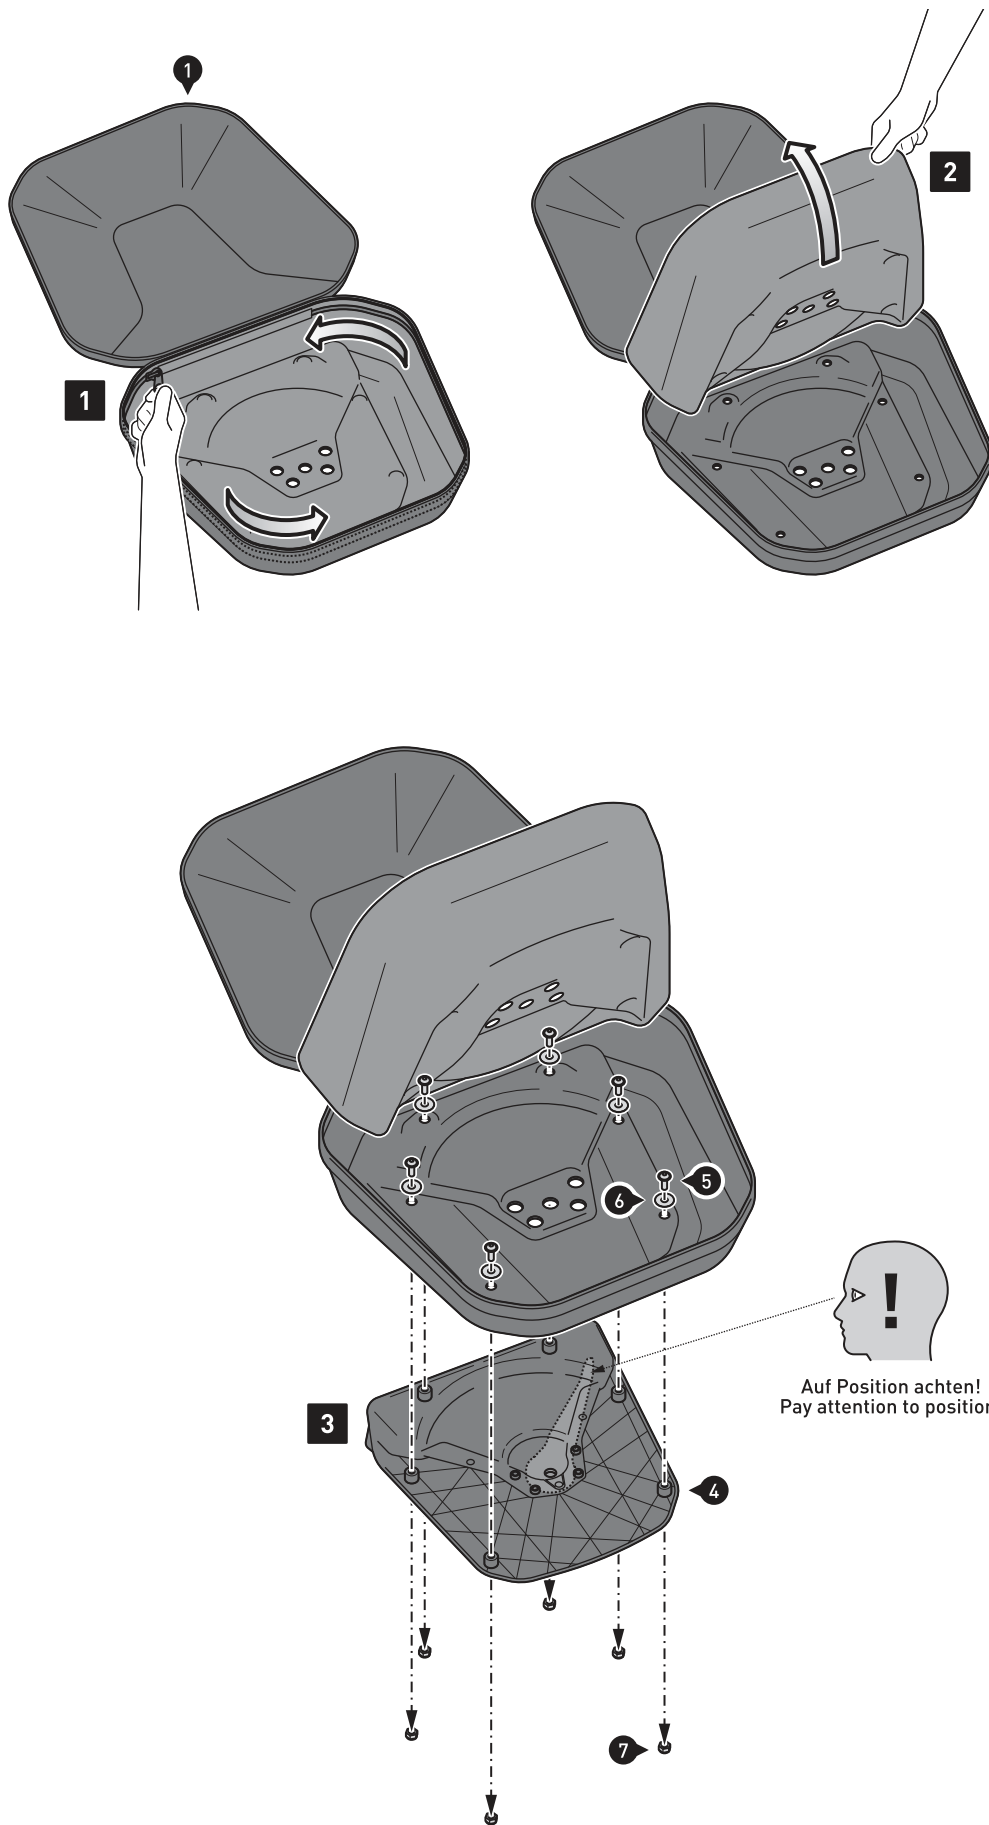**Seite 3 – 4:****URBAN ABS Topcase für STREET-RACK**

**Schritt [1]:** Öffnen Sie den Deckel und den innenliegenden Reißverschluss des Topcase (1).

**Schritt [2]:** Klappen Sie die Innenverkleidung nach oben.

**Schritt [3]:** Verschrauben Sie das Verschlusssystem (4) unter dem Topcase (1). Achten Sie auf die Position des Verschlusshebels (geschlossen).

Ziehen Sie die Schrauben wie in der Stückliste vorgegeben an.


**Page 3 – 4:****URBAN ABS top case for STREET-RACK**

**Step [1]:** Open the lid and inner zipper of the top case (1).

**Step [2]:** Flip up the inner lining.

**Step [3]:** Attach the locking system (4) under the top case (1). Pay attention to the position of the locking lever (closed).

Tighten the screws as specified in the parts list.

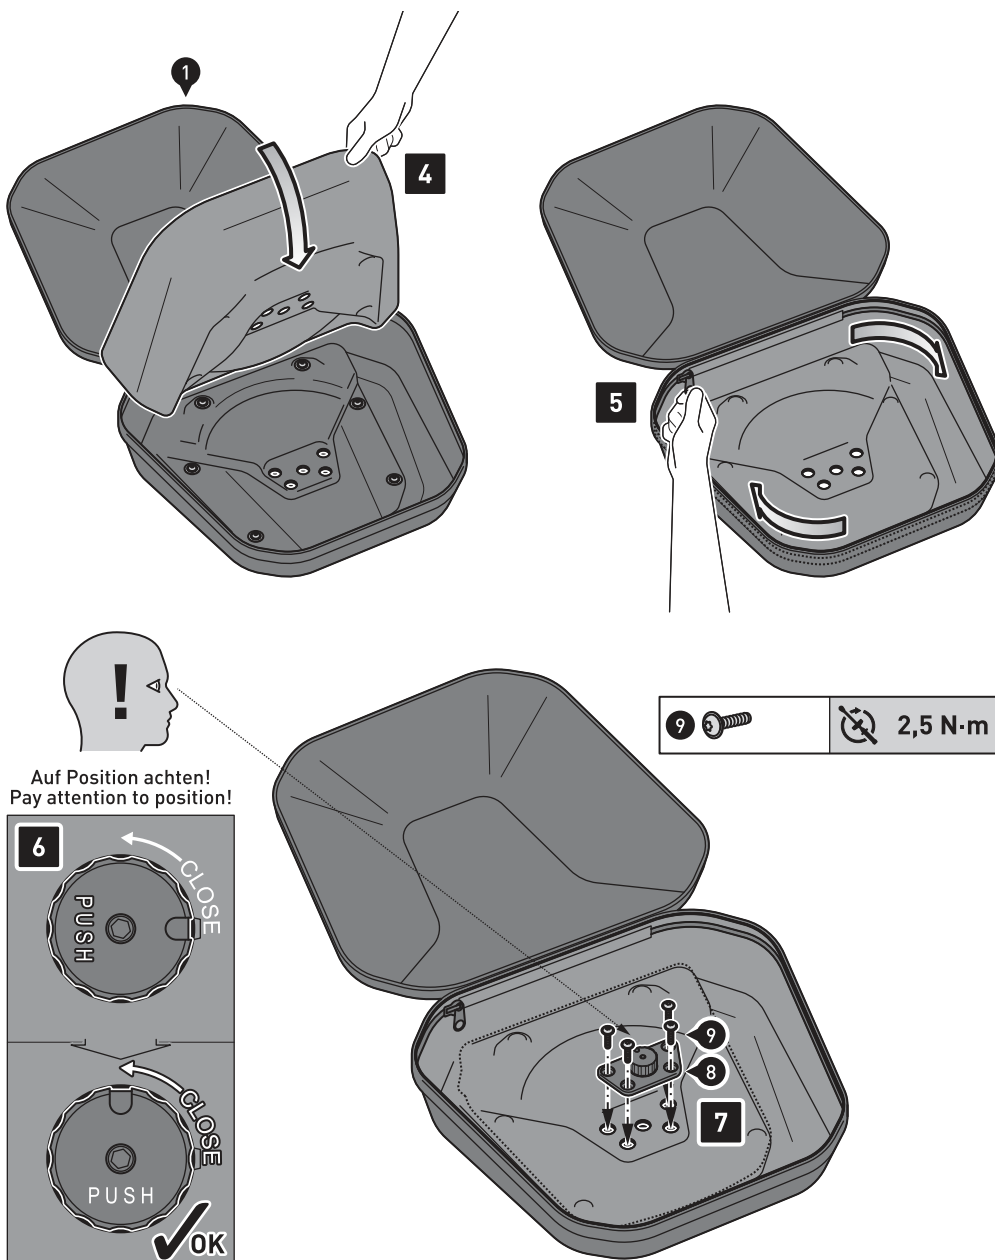

**Schritt [4]:** Klappen Sie die Innenverkleidung nach unten.

**Schritt [5]:** Schließen Sie den innenliegenden Reißverschluss des Topcase (1).

**Schritt [6]:** Drehen Sie den Sicherungsknopf der Diebstahlsicherung (8) in die geschlossene Position.

**Schritt [7]:** Verschrauben Sie die Diebstahlsicherung (8) im Topcase (1). Ziehen Sie die Schrauben wie in der Stückliste vorgegeben an.

#### BEFESTIGUNG AM STREETRACK GEPÄCKTRÄGER

**Schritt [8]:** Drehen Sie den Sicherungsknopf in die geöffnete Position.

**Schritt [9]:** Drücken Sie den Verschlusshebel in die geöffnete Position.

**Schritt [10]:** Schieben Sie das Verschlusssystem (4) mit den beiden Haken in die Öffnungen Ihres STREET-RACK Gepäckträgers (separat erhältlich).

**Schritt [11]:** Drücken Sie das Topcase (1) leicht nach unten ...

**Schritt [12]:** ... und schließen Sie den Verschlusshebel. Achten Sie auf das deutliche Einrastgeräusch.

**Schritt [13]:** Sichern Sie das Topcase mit dem Sicherungsknopf der Diebstahlsicherung (8) gegen Diebstahl und überprüfen Sie den festen Sitz am Fahrzeug.

**TIPP:** Wir empfehlen, den Sicherungsknopf der Diebstahlsicherung (8) während der Fahrt immer in der abgeschlossenen Position zu belassen.

**Step [4]:** Flip down the inner lining.

**Step [5]:** Close the inner zipper of the top case (1).

**Step [6]:** Turn the locking button of the anti-theft device (8) to the closed position.

**Step [7]:** Attach the anti-theft device (8) inside the top case (1). Tighten the screws as specified in the parts list.

#### MOUNTING TO THE STREET-RACK

**Step [8]:** Turn the locking button into the open position.

**Step [9]:** Push the locking lever into the open position.


**Step [10]:** Slide the locking system (4) with the two hooks into the openings of your STREET-RACK (sold separately).

**Step [11]:** Press the top case (1) slightly down ...

**Step [12]:** ... and close the locking lever. Pay attention to the audible snap sound.

**Step [13]:** Secure the top case via locking button of the anti-theft device (8) against theft and check the proper fit on the vehicle.

**TIP:** We recommend leaving the locking button of the anti-theft device (8) in the closed position during the ride.

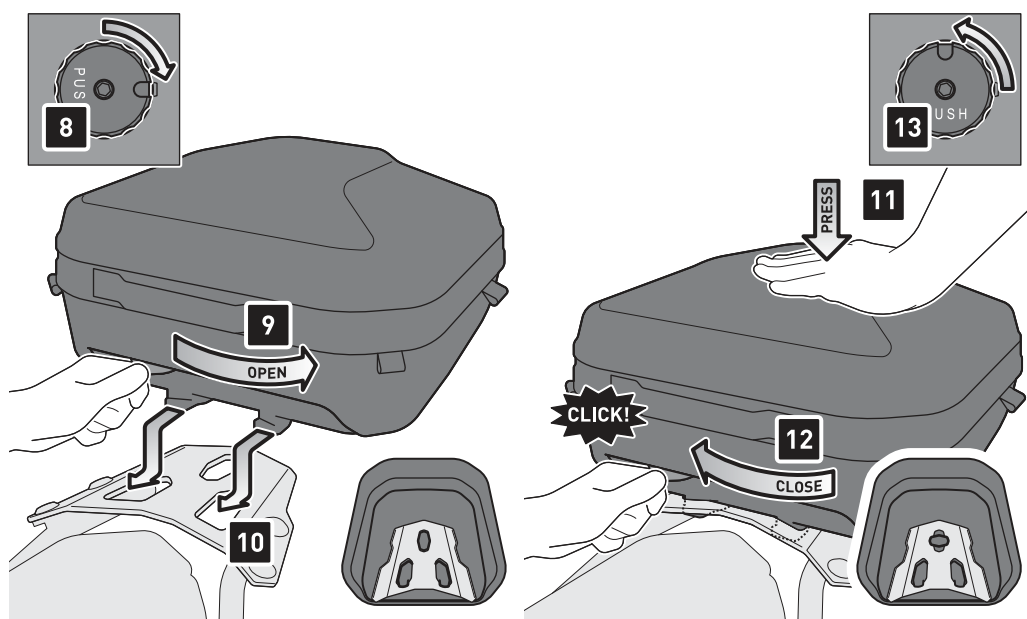

## Seite 5 – 7:

URBAN ABS Topcase als  
Verzurrvariante

**Schritt [1]:** Öffnen Sie den Deckel und den innenliegenden Reißverschluss des Topcase (1).

**Schritt [2]:** Klappen Sie die Innenverkleidung nach oben.

**Schritt [3]:** Verschrauben Sie den Schaumgummiboden (4) unter dem Topcase (1). Ziehen Sie die Schrauben wie in der Stückliste vorgegeben an.

**Schritt [4]:** Klappen Sie die Innenverkleidung nach unten.

**Schritt [5]:** Schließen Sie den innenliegenden Reißverschluss des Topcase (1).

## Page 5 – 7:

URBAN ABS top case as  
lashing variation




**Step [1]:** Open the lid and inner zipper of the top case (1).

**Step [2]:** Flip up the inner lining.


**Step [3]:** Attach the foam rubber base (4) under the top case (1). Tighten the screws as specified in the parts list.

**Step [4]:** Flip down the inner lining.

**Step [5]:** Close the inner zipper of the top case (1).

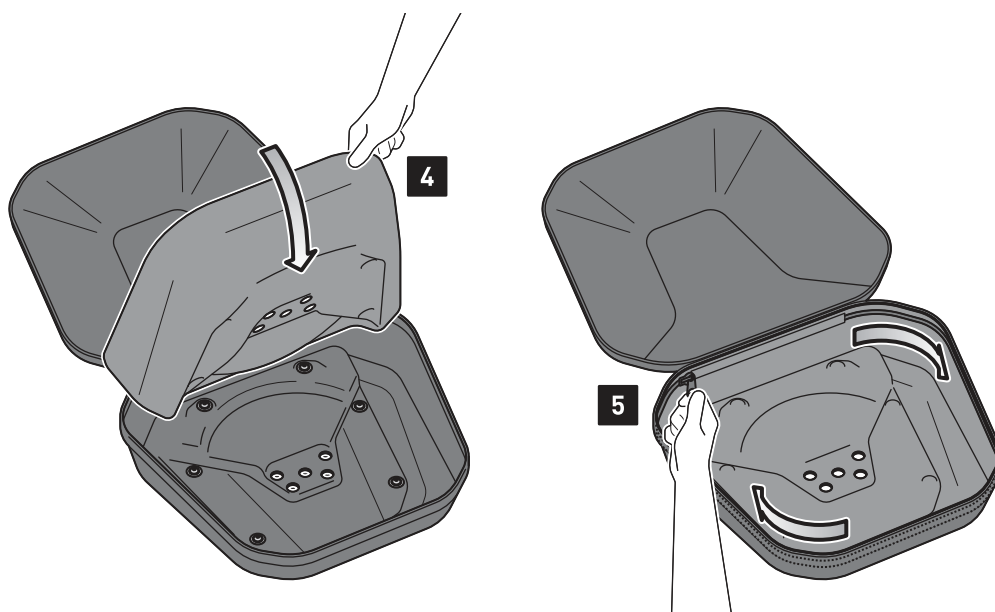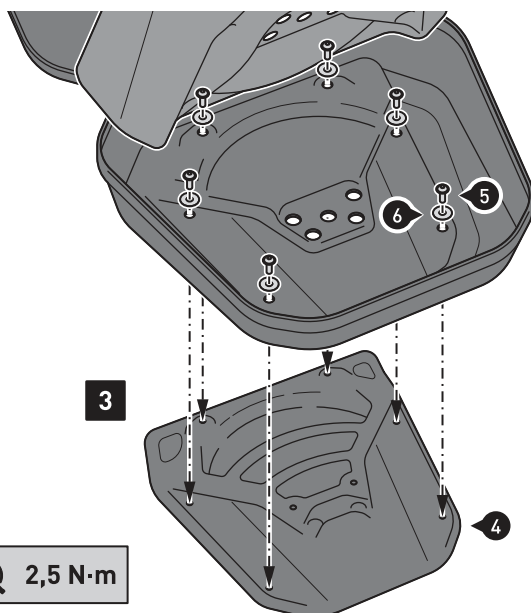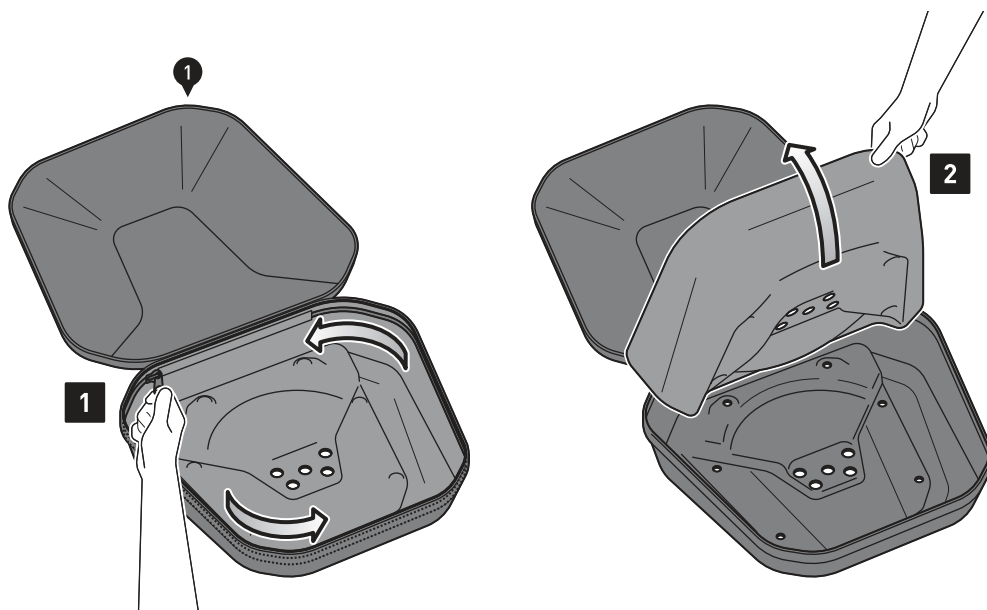



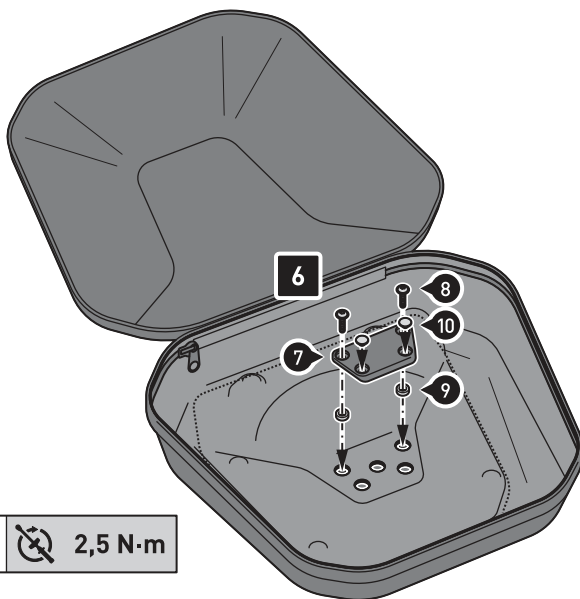

**Schritt [6]:** Verschrauben Sie die Abdeckplatte (7) im Topcase (1). Ziehen Sie die Schrauben wie in der Stückliste vorgegeben an.

#### BEFESTIGUNG AM FAHRZEUG

**Schritt [7]:** Verschlaufen Sie ZWEI Schlaufgurte (11) beidseitig an geeigneten und belastbaren Befestigungspunkten im Heckbereich des Fahrzeugs (z. B. Gepäckhaken etc.). Verschließen Sie anschließend ZWEI Schlaufgurte (11) beidseitig an geeigneten und belastbaren Befestigungspunkten des Fahrzeugs (z. B. Fußrastenaufnahme, Fahrzeugrahmen etc.).

#### FUNKTIONSKONTROLLE (UNBEDINGT BEACHTEN)

**ACHTUNG:** Achten Sie nach der Befestigung darauf, dass kein Schlaufgurt mit heißen und beweglichen Teilen des Fahrzeugs in Berührung kommen kann. Achten Sie des Weiteren darauf, dass alle Schlaufgurte mindestens 15 cm Abstand zu heißen Teilen sowie dem heißen Abgasstrom des Auspuffs haben. Federn Sie zu diesem Zweck nach erfolgter Montage das Fahrzeug mehrere Male im Stand voll durch.








**Step [6]:** Attach the cover plate (7) inside the top case (1). Tighten the screws as specified in the parts list.




#### FIXATION TO THE VEHICLE

**Step [7]:** On both sides entangle TWO loop straps (11) to appropriate and reliable attachment points in the rear area of the vehicle (e.g. luggage hook etc.). Then entangle on both sides TWO loop straps (11) to appropriate and reliable attachment points of the vehicle (e.g. vehicle's frame, footrest mounts etc.).

#### FUNCTION CHECK (MUST BE OBSERVED)

**ATTENTION:** All loop straps must not contact any hot or moving parts of the vehicle. All loop straps should also remain 15 cm away from hot parts of the vehicle and remain clear of the exhaust stream. For this reason compress the suspension fully several times with your vehicle stationary.

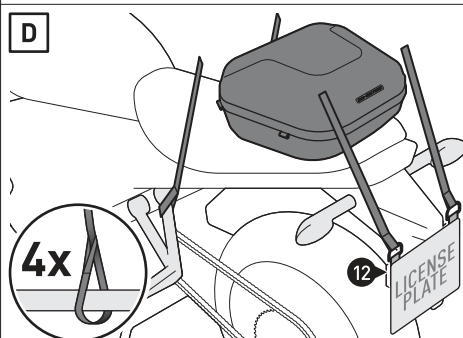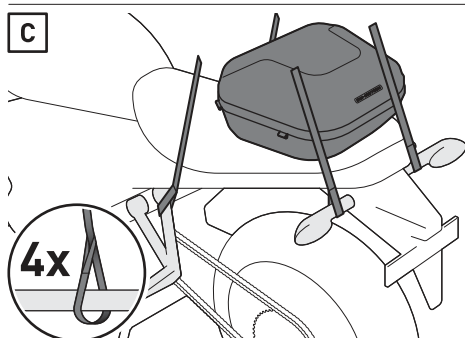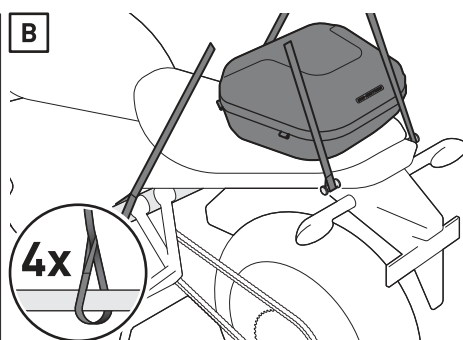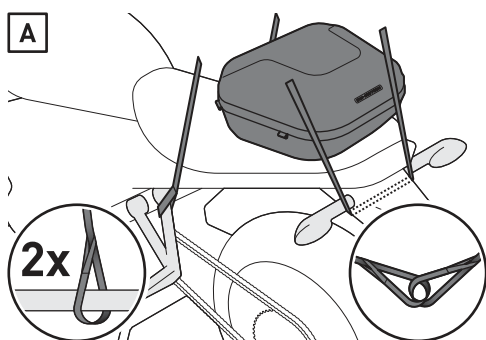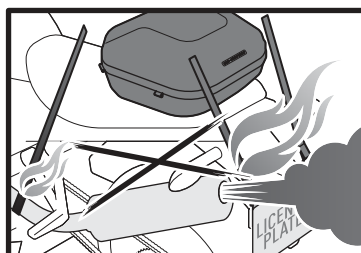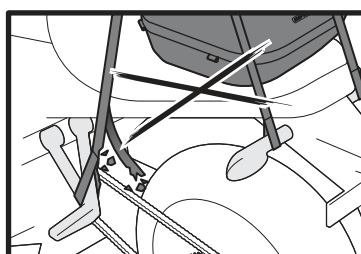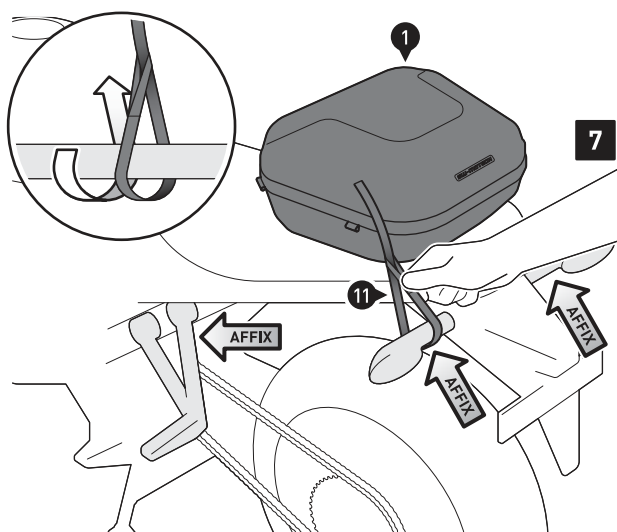

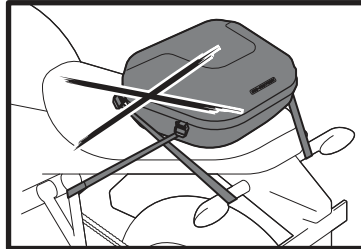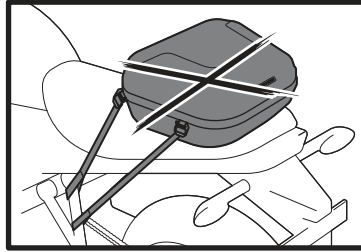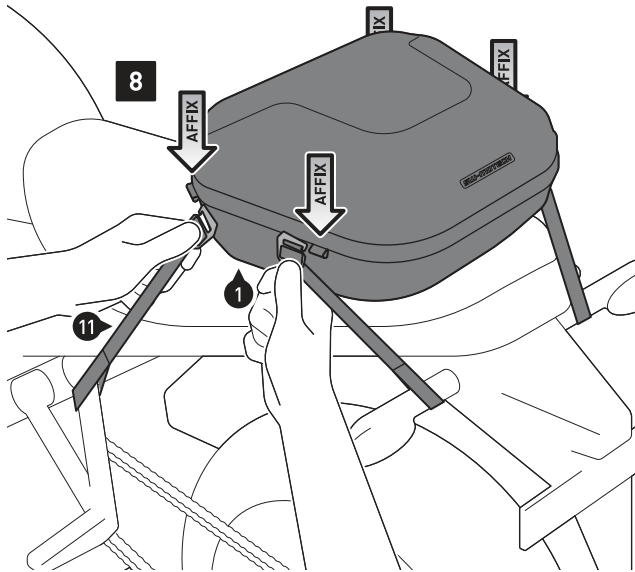

**Schritt [8]:** Befestigen Sie nun die Hakenschnallen der VIER Schlaufgurte (11) beidseitig an den in der Zeichnung gezeigten Schlaufen des Topcase (1). Ziehen Sie alle Befestigungsgurte an, bis das Topcase (1) zentriert und fest am Fahrzeug befestigt ist.



**Schritt [9]:** Sichern Sie die Überlängen der Schlaufgurte (11) mit den Gummischlaufen gegen Flattern.


**Schritt [10]:** Überprüfen Sie den festen Sitz des Topcase.

**Step [8]:** Attach the hook buckles of the loop straps (11) on both sides to the marked loops of the top case (1), as shown in the drawing. Tighten all loop straps until the top case (1) is centered and securely fastened to the vehicle.

**Step [9]:** Secure the overlength of the loop straps (6) with the rubber loops against flapping.

**Step [10]:** Check the proper fit of the top case.

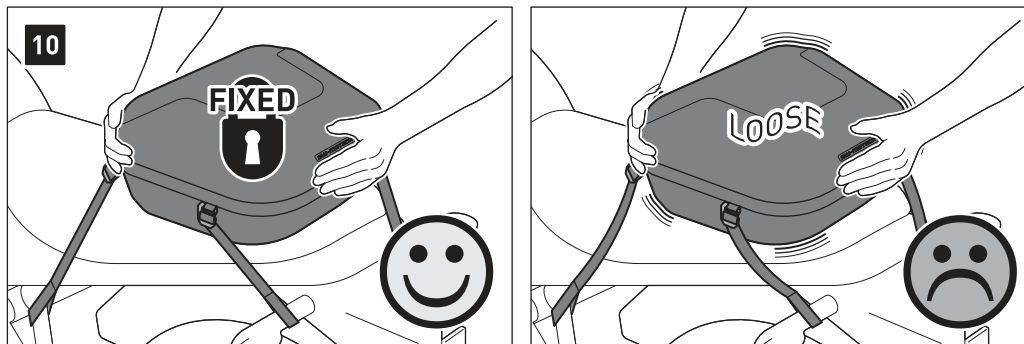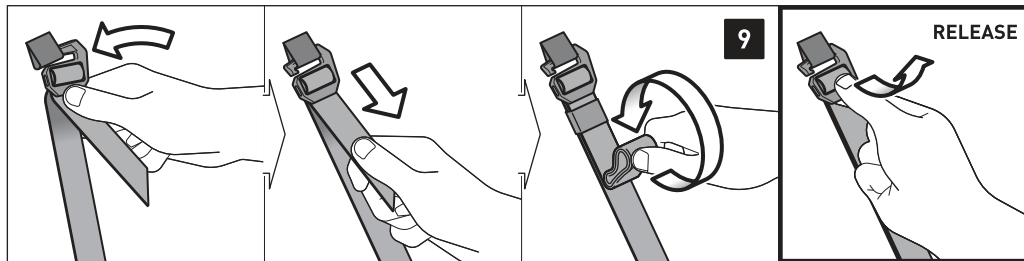

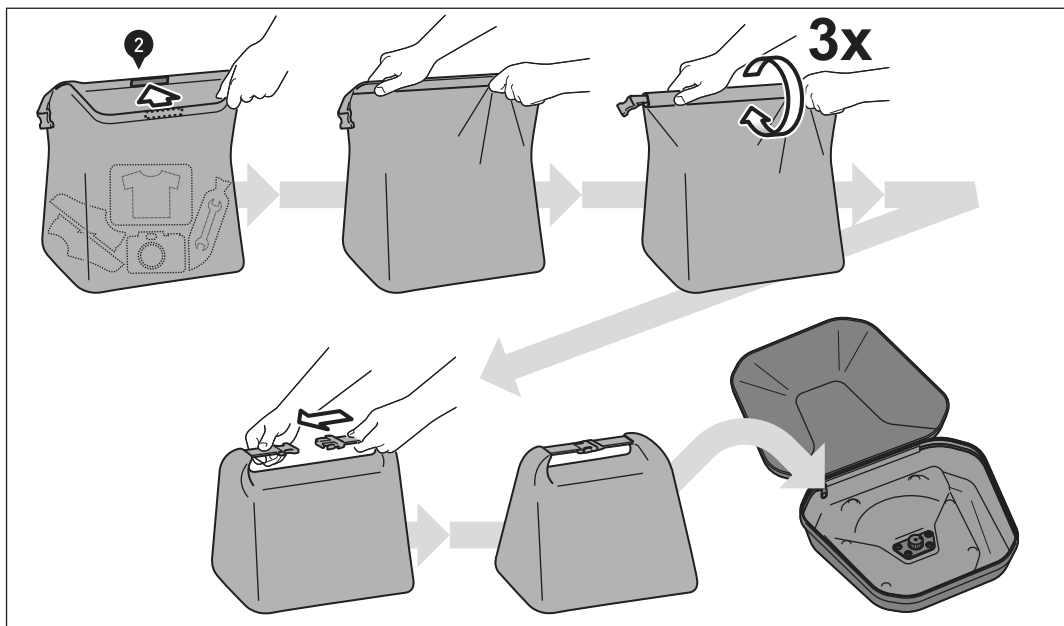


#### FEUCHTIGKEITSSCHUTZ

Verwenden Sie die beiliegende wasserdichte Innentasche (2), um Ihr Gepäck vor Feuchtigkeit zu schützen.

#### MOISTURE PROTECTION

Use the included waterproof inner bag (2) to protect your luggage from moisture.

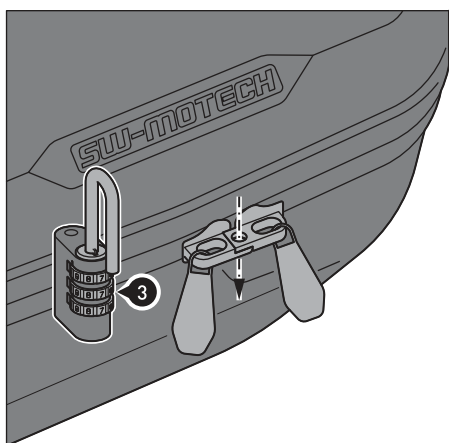

#### SICHERUNG

Verriegeln Sie die Puller des geschlossenen Reißverschluss mit dem beiliegenden Schloss (3).

#### SECURITY


Lock the closed zipper with the included lock (3).



#### BELADUNG

**ACHTUNG:** Achten Sie darauf, niemals scharfkantige, spitze oder ähnliche Gegenstände zu verstauen, welche Verletzungen an Personen bzw. Beschädigungen am Fahrzeug/Topcase verursachen könnten!


**Volumenerweiterung:** Öffnen Sie den umlaufenden Reißverschluss. Der Öffnungswinkel kann für einen festen Sitz über die angebrachten Riemen reguliert werden.

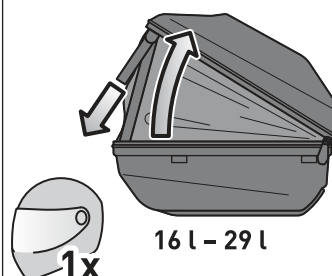

#### LOADING

**ATTENTION:** Never store pointy or sharp-edged objects, which could cause injury to persons or damage to the vehicle/top case.

**Volume expansion:** Open the revolving zipper. For a tight fit the opening angle can be adjusted via the attached straps.

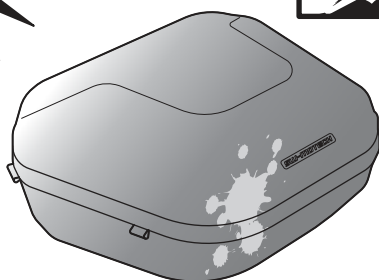

**ACHTUNG:** Oberflächenmaterialien können bei längerer und intensiver Sonneneinstrahlung und Umwelteinflüssen (z. B. SMOG, saurer Regen, etc.) Farbveränderungen (Ausbleichen) unterliegen! Dafür übernimmt SW-MOTECH keine Haftung!

**ATTENTION:** Surface materials can experience color changes or fading when exposed to direct sunlight for extended periods of time and by environmental factors (e.g., SMOG, acid rain, etc.)! SW-MOTECH assumes no liability for this!



#### PFLEGE

Verwenden Sie zur Reinigung NUR eine weiche Textilbürste, ein Tuch oder Schwamm und warme Seifenlauge! Spülen Sie anschließend mit klarem Wasser nach.

Verwenden Sie KEINE scharfen Reinigungsmittel, raue Putzutensilien oder einen Hochdruckreiniger! Reinigen Sie das Topcase unbedingt nach Winterfahrten, um Schäden durch das Salz zu vermeiden.



#### CARE

For cleaning use ONLY a soft textile brush, cloth or sponge and warm soapy water! Rinse with clean water.

Do NOT use strong cleaning agents, rough cleaning tools or high pressure washer! Clean the top case after riding in salty conditions, to avoid damage from salt.