

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

KTM 790 Adventure / R
(2019-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6307581 00 01 schwarz/black

KTM 890 Adventure / R / Rally
(2021-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6307617 00 01 schwarz/black

HUSQVARNA Norden 901
(2022-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6307634 00 01 schwarz/black



DE INHALT
GB CONTENTS

2x	700007063	C-Bow schwarz	2x	700007063	C-Bow black
1x	700010404	Halter links	1x	700010404	Holder left
1x	700010405	Halter rechts	1x	700010405	Holder right
1x	700010406	Schraubensatz	1x	700010406	Screw kit
		4x Linsenschraube M8x20			4x Filister head screw M8x20
		8x Sechskantschraube M6x16			8x Hexagon bolt M6x16
		8x U-Scheibe ø6,4			8x Washer ø6,4
		4x U-Scheibe ø8,4			4x Washer ø8,4
		2x Tensilockmutter M8			2x Tensilock nut M8
		2x Aludistanz Ø18xØ9x5mm			2x Alu spacer Ø18xØ9x5mm



DE Auch mit Akrapovic Schalldämpfer kompatibel

GB Also compatible with Akrapovic silencer

DE Baubreite 560 mm

GB Width: 560 mm



030619/070619/220621/121021/170122

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

KTM 790 Adventure / R
(2019-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6307581 00 01 schwarz/black

KTM 890 Adventure / R / Rally
(2021-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6307617 00 01 schwarz/black

HUSQVARNA Norden 901
(2022-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6307634 00 01 schwarz/black




DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

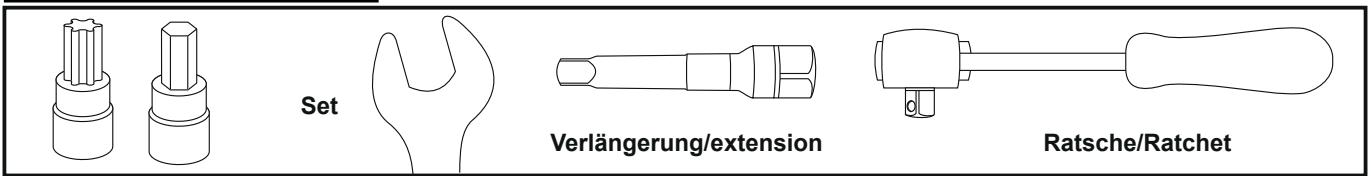


DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Die vorderen Schrauben links und rechts unter dem Heck entfernen, diese entfallen.
Bei der Norden 901 muss zusätzlich rechts und links die Verkleidung entfernt werden.
Remove the front screws on the left and right under the rear, these are omitted.
On the Norden 901, the cover must also be removed on the right and left side.


DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der Halter vorne rechts/links:
Die Montage erfolgt am freien Halteblech mit der Linsenschraube M8x20 sowie U-Scheibe ø8,4. Von der Rückseite die Tensilockmutter M8 fügen. Bei der Norden 901 entfällt die U-Scheibe.

Fastening of the holders front right/left:
On the free holding plate with filister head screw M8x20 and washer ø8,4.
Secure with Tensilock nut M8 from the back. The washer is omitted on the Norden 901.

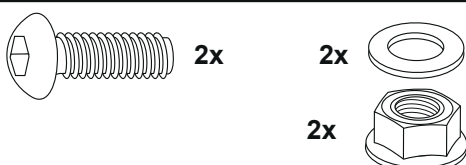

1

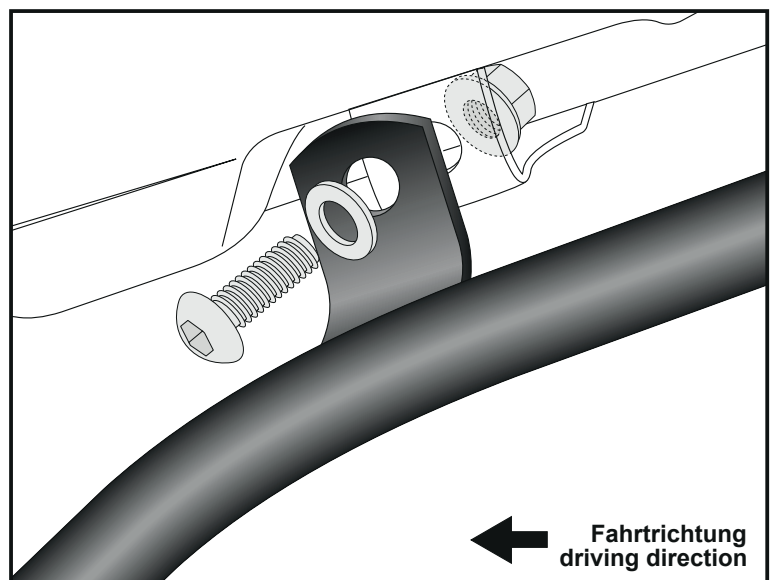

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

KTM 790 Adventure / R
(2019-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6307581 00 01 schwarz/black

KTM 890 Adventure / R / Rally
(2021-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6307617 00 01 schwarz/black

HUSQVARNA Norden 901
(2022-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6307634 00 01 schwarz/black




DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der Halter hinten rechts/links:
Die Montage erfolgt an den nun freien Gewindebohrungen mit den Linsenschrauben M8x20 sowie U-Scheiben ø8,4. Zwischen Lasche und Rahmen die Aludistanz ø18xø9x5mm fügen.

Fastening of the holders rear right/left:
On the now free threaded holes with filister head screws M8x20 and washers ø8,4. Between the lug and the frame, join the alu spacer ø18xø9x5mm.



2

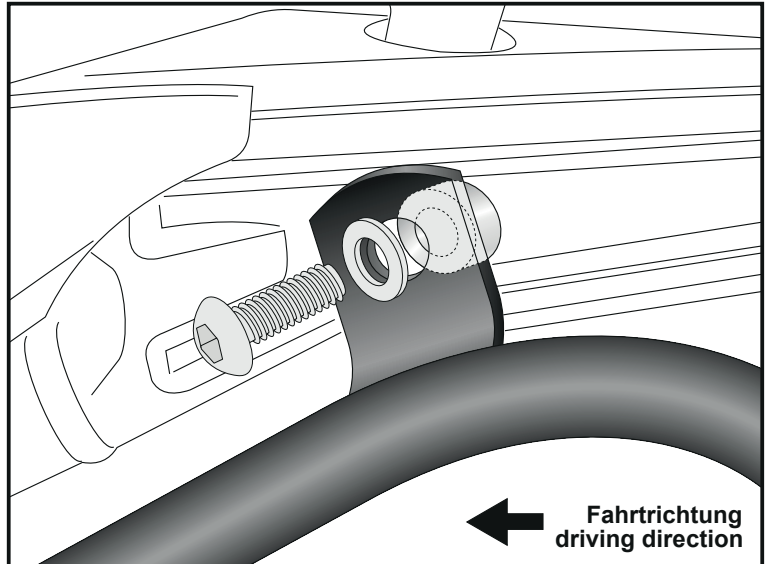


Montage der C-Bow links + rechts:
An den montierten Haltern. Dazu die Sechskantschrauben M6x16 und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.

Fastening of the C-Bows left + right:
at the holders with hexagon bolts M6x16 and washers ø6,4.



3

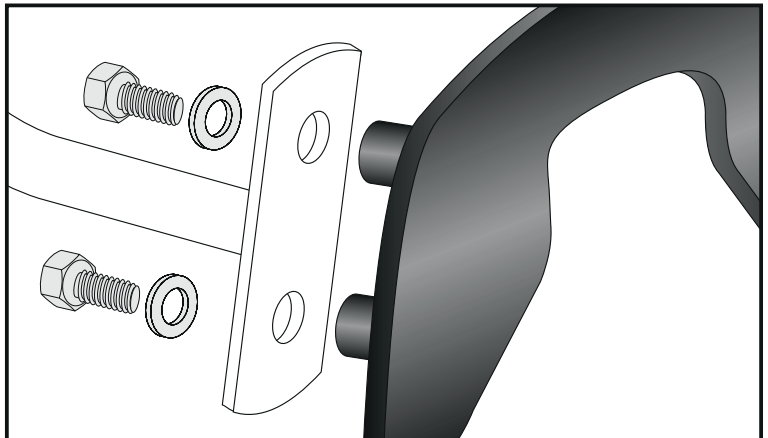

DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.
Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de