

## Drybag 350 Hecktasche

⌚ ~ 0.5 h.

LEICHT SCHWER

**DEUTSCH** · Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Premium-Produkt von SW-MOTECH entschieden haben. Besuchen Sie unseren Webshop für weitere Informationen (z. B. Modellzuweisungen). Erforderliche Dokumente (z. B. ABE) stehen Ihnen dort als Download zur Verfügung.

**Bitte lesen und verstehen Sie alle Anweisungen, Sicherheitshinweise und Warnungen in dieser Anbauanleitung vor Montage und Nutzung des Produkts, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden. Bewahren Sie diese Anbauanleitung als Referenz auf.**

Dieses Produkt wurde für Fahrzeuge im Werkszustand entwickelt. Die Kompatibilität mit Original-Zubehörteilen bzw. den Zubehörteilen anderer Hersteller kann nicht gewährleistet werden.

Diese Anbauanleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst worden. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Fehler und Irrtümer vorbehalten. Technische und gestalterische Änderungen sind vorbehalten. Das Urheberrecht liegt bei SW-MOTECH.

### SICHERHEITSWARNUNGSSYMBOL

⚠ Dieses Warnsymbol wird in dieser Anbauanleitung verwendet, um vor tödlichen Gefahren, Verletzungen oder anderen Gefahren zu warnen. Die Wörter GEFAHR, WARNUNG oder VORSICHT werden mit diesem Warnsymbol verwendet, um wichtige Sicherheitshinweise und Informationen in Bezug auf die Montage und Nutzung dieses Produkts zu übermitteln. Diese Wörter zusammen mit dem Sicherheitswarnsymbol bedeuten:

⚠ **GEFAHR:** Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht vermieden wird!

⚠ **WARNUNG:** Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird!

⚠ **VORSICHT:** Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird!

⚠ **HINWEIS:** Wichtige Informationen, jedoch nicht in Bezug auf Todes- oder Verletzungsgefahr (nur Sachschäden)!

### ALLGEMEINE HINWEISE

⚠ **WARNUNG:** Die Montage und/oder Wartung dieses Produkts erfordert fortgeschrittene technische Fähigkeiten, geeignetes Werkzeug und ein gutes Verständnis der Werkzeugnutzung und Drehmomentangaben. Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfiehlt SW-MOTECH, die Montage und/oder Wartung von einer qualifizierten und zertifizierten Zweiradwerkstatt durchführen zu lassen.

⚠ **WARNUNG:** Wenn Sie sich für die Eigenmontage dieses Produkts entscheiden, lesen Sie vor Montage und Nutzung die Anbauanleitung sorgfältig und vollständig durch und befolgen Sie alle Anweisungen, um schwere oder tödliche Verletzungen zu vermeiden. Beachten Sie bei der Montage und Verwendung auch alle relevanten Informationen im Fahrzeughandbuch. **WENN SIE EINEN TEIL DIESER ANBAUANLEITUNG NICHT VERSTEHEN ODER EINE ERKLÄRUNG EINER ANWEISUNG BENÖTIGEN, VERSUCHEN SIE NICHT DIESES PRODUKT ZU MONTIERN, OHNE SW-MOTECH UM HILFE ZU FRAGEN!**

**VORBEREITUNG:** Lesen Sie die Anbauanleitung aufmerksam und stellen Sie sicher, dass alle Teile der Stückliste vorhanden sind.

⚠ **VORSICHT:** Achten Sie auf den sicheren Stand Ihres Fahrzeugs. Schalten Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel. Lassen Sie den Motor/Auspuff bei Bedarf abkühlen. Klemmen Sie die Batterie bei Arbeiten an der Elektrik ab. Verwenden Sie nur geeignetes Werkzeug und tragen Sie während der Montage und Wartung immer eine Schutzbrille und Handschuhe. Lassen Sie sich bei der Montage und Wartung von einer zweiten Person helfen.

**MONTAGE:** Alle vom Fahrzeug entfernten Teile und Verbindungen müssen gemäß den Angaben des Fahrzeugherrschlers wieder eingebaut oder durch von SW-MOTECH gelieferte Teile und Hardware ersetzt werden.

⚠ **WARNUNG:** Sichern Sie alle Gewinde, sofern nicht anders angegeben, mit mittelstarker, flüssiger Schraubensicherung.

⚠ **GEFAHR:** Von SW-MOTECH nicht definierte Anzugsdrehmomente müssen Sie vom Fahrzeugherrschler oder von einer zertifizierten Motorradwerkstatt beziehen.

**FUNKTIONSKONTROLLE:** Stellen Sie nach der Montage sicher, dass keine beweglichen Teile blockiert sind und die Funktion des Fahrzeugs nicht gestört wird. Kabel und Schläuche dürfen nicht scheuern und/oder geklemmt werden.

⚠ **WARNUNG:** Führen Sie vor Fahrtbeginn eine umfassende Funktionskontrolle durch. Prüfen Sie nach den ersten 50 km und dann regelmäßig das Anzugsmoment aller Verbindungen und den festen Sitz des Produkts. Montiertes Zubehör kann das Fahrverhalten und die Stabilität des Fahrzeugs verändern.



SW-MOTECH GmbH & Co. KG  
Ernteweg 7-10  
35282 Rauschenberg  
Deutschland



info@sw-motech.com  
www.sw-motech.com

## LEGENDENÜBERSICHT • ANBAUANLEITUNG LESEN UND AUFBEWAHREN!




Beachten Sie in dem Abschnitt MONTAGE vorkommenden Symbole und deren Bedeutung. Wenn im Abschnitt MONTAGE die Bezeichnung OEM vorkommt, müssten die Vorgaben des Fahrzeugherstellers beachtet und angewandt werden.



Bei Fragen steht Ihnen unser Kundendienst sowie unsere Distributoren gerne zur Verfügung. Unsere Telefonnummer sowie eine Liste unserer Distributoren finden Sie in unserem Webshop:  
**www.sw-motech.com**


**STÜCKLISTE - ANBAUANLEITUNG LESEN UND AUFBEWAHREN!**

**1**

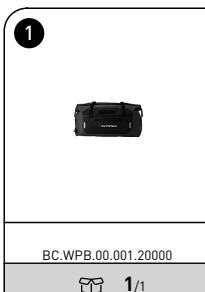

BC.WPB.00.001.20000

1/1

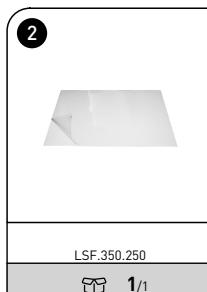

LSF.350.250


1/1

**2**



BC.ZUB.00.137.30000

1/1

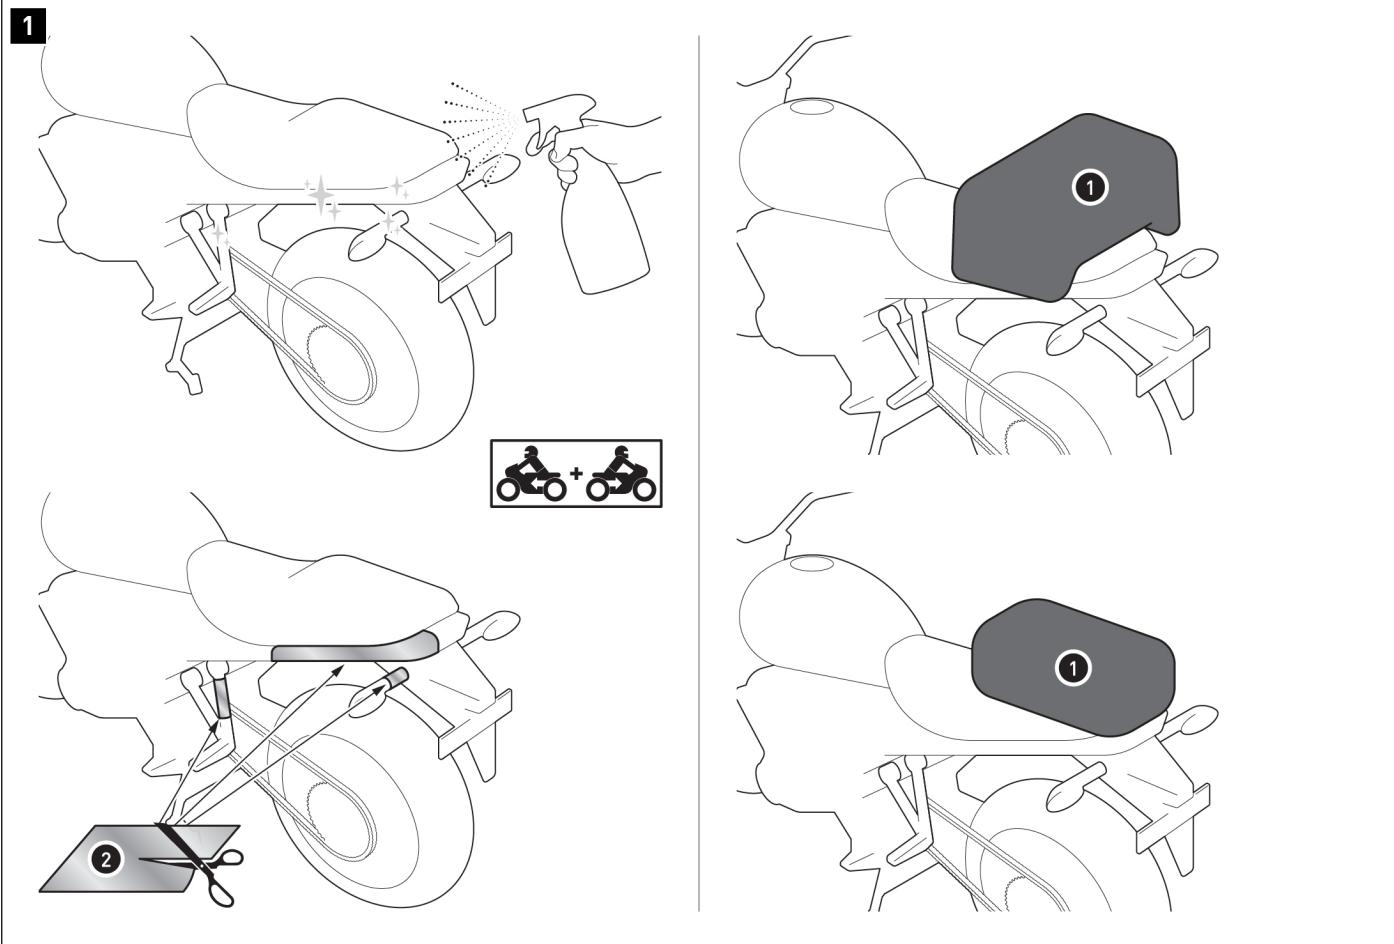

**⚠ WARNUNG:** Tragen Sie immer Augen- und Handschutz!

**⚠ WARNUNG:** Verwenden Sie immer geeignetes Werkzeug!

**⚠ HINWEIS:** Die gezeigte Hecktasche, das Fahrzeug und die Befestigung dienen auch in den nachfolgenden Schritten als Beispiel.

**⚠ HINWEIS:** Verschmutzungen am Produkt und Fahrzeug haben einen Schleifeffekt und können Oberflächen wie die Lackierung beschädigen. Schützen Sie ALLE Auflageflächen der Hecktasche und Schlaufgurte mit der beiliegenden Lackschutzfolie (2), um Lackschäden und Abrieb zu vermeiden. Reinigen Sie die zu beklebende Fläche vor dem Aufbringen der Lackschutzfolie gründlich von Fett- und Schmutzrückständen.






Scharfkantige Ecken müssen besonders geschützt werden! Prüfen Sie nach dem Anbringen der Hecktasche, ob die betroffenen Fahrzeugsbereiche ausreichend geschützt sind. Für Lackschäden und Abrieb übernimmt SW-MOTECH keine Haftung.

Platzieren Sie Ihre Hecktasche (1) auf dem Heck Ihres Fahrzeugs.

**⚠ VORSICHT:** Um zu vermeiden, dass Regen durch den Fahrtwind in die Hecktasche (1) gedrückt wird, richten Sie die Öffnung entgegengesetzt zur Fahrtrichtung aus!



2

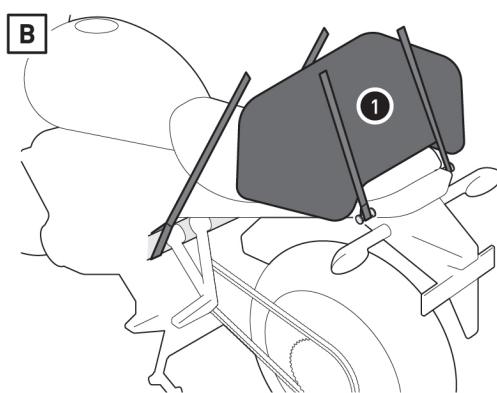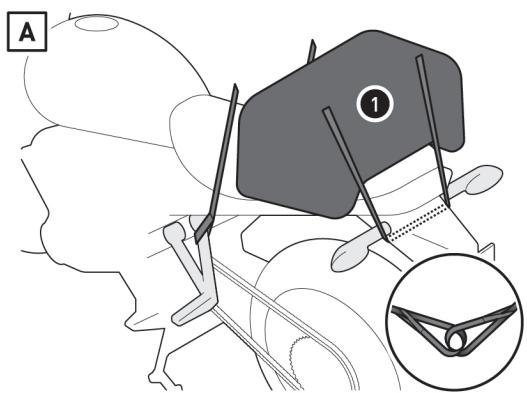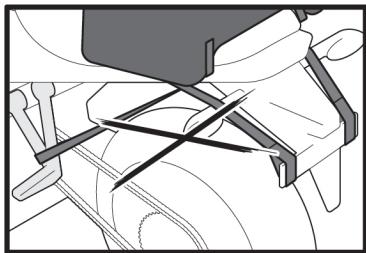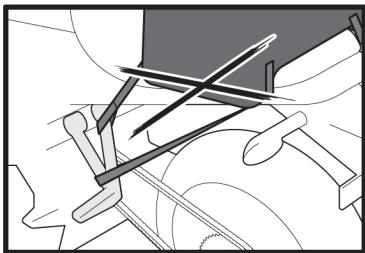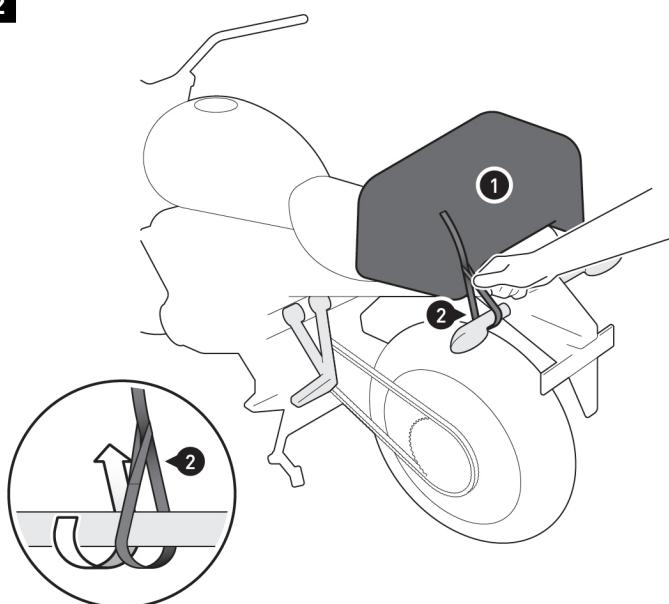






Verschlaufen Sie die Verzurrgurte (3) an **VIER** geeigneten und belastbaren Befestigungspunkten am Fahrzeug, wie in der Zeichnung und den Beispielzeichnungen **[A]** und **[B]** gezeigt (z. B. Fußrastenaufnahme, Fahrzeugrahmen, Gepäckhaken etc.).

Achten Sie darauf, den jeweils zu den Steckschnallen der Tasche passenden Verzurrgurt an den Befestigungspunkten anzubringen (männlich zu weiblich; weiblich zu männlich).



**⚠️ WARENUNG:** Die Befestigungspunkte müssen so gewählt werden, dass die Hecktasche (1) gegen Verrutschen gesichert ist! Spannen Sie dazu die Hecktasche (1) an den beiden vorderen Befestigungspunkten nach vorne ab und an den beiden hinteren Befestigungspunkten nach hinten ab!

3

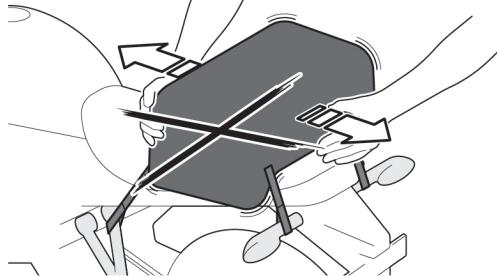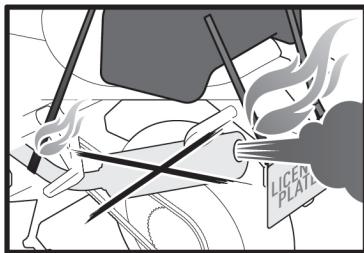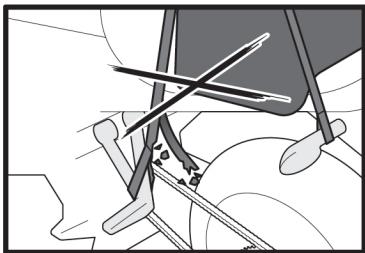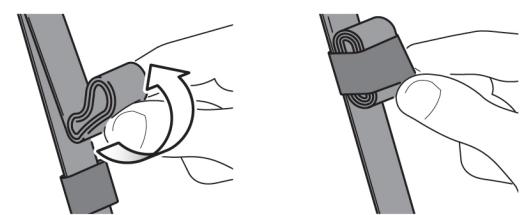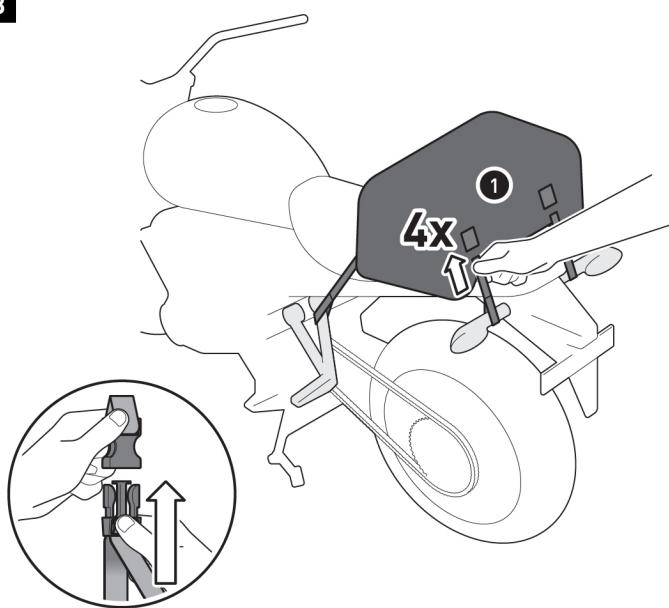

Verbinden Sie die Verzurrgurte (3) mit der Hecktasche (1). Ziehen Sie anschließend die Verzurrgurte (3) stramm.


**⚠ GEFAHR:** Stellen Sie sicher, dass keine Komponente der Hecktasche mit heißen und beweglichen Teilen des Fahrzeugs in Berührung kommen kann! Achten Sie darauf, dass alle Komponenten mindestens 5 cm Abstand zu heißen Teilen sowie dem heißen Abgasstrom des Auspuffs haben! Federn Sie zu diesem Zweck nach der Montage das Fahrzeug mehrere Male im Stand voll durch!

Rollen Sie die Überlängen der Verzurrgurte (3) auf und fixieren Sie diese mit den elastischen Schlaufen.



**⚠ WARNUNG:** Überprüfen Sie vor Fahrtbeginn und bei jeder Rast (alle 200 km) den ordnungsgemäßen und festen Sitz der Hecktasche (1)!

4

Drybag 180 / 260 / 350 / 600

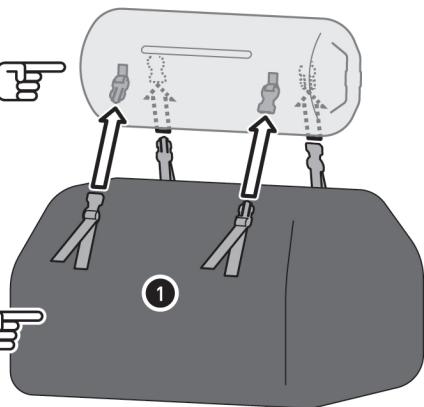

Drybag 350 / 600 / 700

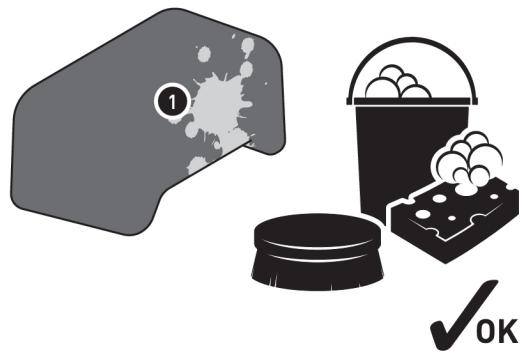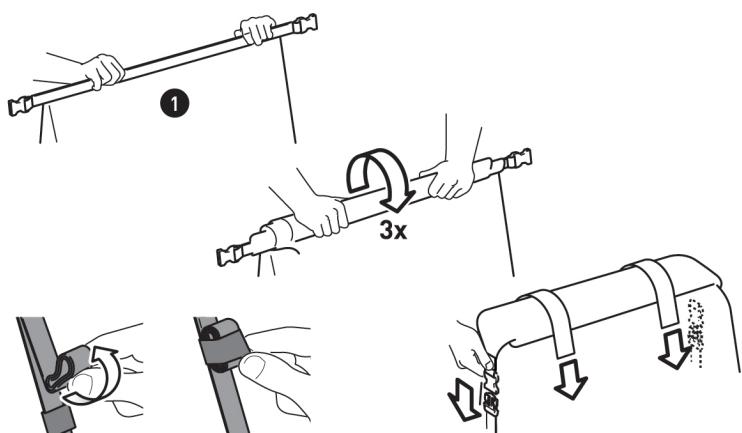

Die Hecktaschen sind so konzipiert, dass sie auf anderen Hecktaschen der Drybag-Serie befestigt werden können. Verbinden Sie die Hecktaschen mit den Steckschnallen (**max. ZWEI Hecktaschen übereinander pro Fahrzeug und die UNTERE Tasche muss größer sein als die OBERE Tasche**).

Überprüfen Sie anschließend den korrekten Sitz und festen Halt aller Steckschnallen.

Verschließen Sie die Hecktasche (1) wie gezeigt; rollen Sie dazu die Öffnung dreimal ein und verschließen Sie diese mit den Steckschnallen. Rollen Sie die Überlängen der Steckschnallengurte auf und fixieren Sie diese mit den elastischen Schlaufen.

Falls keine zweite Tasche genutzt wird: Sichern Sie die Öffnung zusätzlich mit den angenähten Steckschnallengurten. Dazu einfach die Steckschnallengurte über der geschlossenen Öffnung verbinden, stramm ziehen, die Überlänge aufrollen und mit den Klettbindern an den Gurten fixieren (nur Drybag 350/600/700).

**HINWEIS:** An den angebrachten MOLLE-Aufsätze können zugewiesene SW-MOTECH-Produkte verschlaufen werden (nur Drybag 350/600/700)!

#### BELADUNG

**WARNUNG:** Niemals scharfkantige, spitze oder ähnliche Gegenstände verstauen!

**GEFAHR:** MAXIMALE ZULADUNG: 8 kg (17,5 lbs)!

#### PFLEGE

**VORSICHT:** Verwenden Sie zur Reinigung NUR eine weiche Textilbürste, ein Tuch oder Schwamm und warme Seifenlauge!

Spülen Sie anschließend mit klarem Wasser nach.

Verwenden Sie KEINE scharfen Reinigungsmittel, rauhe Putzutensilien oder einen Hochdruckreiniger!

Reinigen Sie das Produkt unbedingt nach Winterfahrten, um Schäden durch das Salz zu vermeiden.

**HINWEIS:** Oberflächenmaterialien können bei längerer und intensiver Sonneneinstrahlung und Umwelteinflüssen (z. B. SMOG, saurer Regen etc.) Farbveränderungen (Ausbleichen) unterliegen! Dafür übernimmt SW-MOTECH keine Haftung.

**PRODUKTSPEZIFISCHE HINWEISE**

**⚠ HINWEIS:** Beachten Sie die landesspezifischen Vorschriften für Zulassung/Betrieb Ihres Fahrzeugs bzw. anwendbare TÜV-Vorschriften. Lassen Sie eintragungspflichtige Teile nach Montage durch Ihre Prüfstelle in die Fahrzeugpapiere eintragen.

**⚠ GEFAHR:** Da es sich um ein universelles Produkt handelt, stellen Sie unbedingt VOR der ersten Nutzung sicher, dass sich das Produkt ohne Probleme und sachgerecht an Ihrem Fahrzeugtyp befestigen und verwenden lässt! Prüfen Sie nach der Befestigung die uneingeschränkte Freigängigkeit und einwandfreie Funktion aller Fahrzeugteile! Leuchtmittel wie Rücklicht und Blinker dürfen nicht in ihrer Funktion eingeschränkt werden! Kabel, Züge und Schläuche dürfen nicht scheuern und/oder geklemmt werden!

**⚠ GEFAHR:** Führen Sie vor Fahrtbeginn eine umfassende Funktionskontrolle durch!

**⚠ GEFAHR:** Überprüfen Sie vor Fahrtbeginn und bei jeder Rast (alle 200 km) den ordnungsgemäßen Sitz des Produkts!

**⚠ GEFAHR:** Das Fahr-/Bremsverhalten des Motorrads verändert sich nach Befestigung dieses Produkts merklich!

**⚠ GEFAHR:** Die Schräglagen- und Bodenfreiheit kann durch dieses Produkt eingeschränkt werden!

**⚠ GEFAHR:** Es gilt die vom Fahrzeughersteller genannte maximale Zuladung des Fahrzeugs!



siehe BELADUNG



≤ 130 km/h (≤ 80mph)

**⚠ GEFAHR:** Die Schräglagen- und Bodenfreiheit kann durch dieses Produkt eingeschränkt werden!