

Minirack

YAMAHA XSR 700

Artikel Nr.: / Item-no.:
6604550 01 05 anthrazit/anthracite



(DE) MONTAGEANLEITUNG
(GB) MOUNTING INSTRUCTIONS

Kombinierbar mit Kofferträger 6504550 00 05 / Combinable with Side carrier 6504550 00 05
Kombinierbar mit C-Bow 6304550 00 01 / Combinable with C-Bow 6304550 00 01



Als weiteres Zubehör lieferbar:/ Also available:

- | | |
|----------------|---|
| 6504550 00 05 | Kofferträger Lock it / Side carrier lock it |
| 6304550 00 01 | C-Bow Taschenhalter / C-Bow soft bag holder |
| 5014550 00 05 | Motorschutzbügel / Engine guard |
| 42144550 00 01 | Armaturenverlegung / speedometer lifter |
| 42154550 00 01 | Soziusfußrastenverlegung / Passengers footrest lowering |
| 7004550 00 01 | Lampengitter / Headlight grilles |
| 5064550 00 05 | Tankring |

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany



Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Minirack

YAMAHA XSR 700


Artikel Nr.: / Item-no.:
6604550 01 05 anthrazit/anthracite




(DE) INHALT
(GB) CONTENTS

1x	700009031	Alupalette/Minirack			
1x	700009183	Rohradapter links - tube adapter left			
1x	700009184	Rohradapter rechts - tube adapter right			
1x	700009185	Haltebügel oben - holder top			
1	700009187	Schraubensatz/Screw kit:			
2x	Inbusschraube M8x20 allen screw M8x20	4x	Senkkopfschraube M6x20 countersunk screw M6x20		
2x	Inbusschraube M6x60 allen screw M6x60	6x	U-Scheibe ø6,4 washer ø6,4		
2x	Inbusschraube M6x85 allen screw M6x85	2x	U-Scheibe ø8,4 washer ø8,4		
2x	Inbusschraube M6x25 allen screw M6x25	6x	Mutter selbstsichernd M6 self lock nut M6		
2x	Aludistanz Ø18xØ7x10mm alu spacer Ø18xØ7x10mm	2x	Karosseriescheibe ø6,4xø20 body washer ø6,4xø20		
2x	Aludistanz Ø12xØ7x15mm alu spacer Ø12xØ7x15mm	2x	Karosseriescheibe ø6,4xø25 body washer ø6,4xø25		
4x	Verschlußstopfen Ø8 mm plastic plugs Ø8 mm		1x	Logo Hepco & Becker ø30mm emblem Hepco & Becker	

(DE) BENÖTIGTE WERKZEUGE
(GB) TOOLS REQUIRED



Inbusschlüssel 4/5/6 - Allen key 4/5/6



Gabel-Ringschlüssel 10 - Wrench 10

(DE) WICHTIG
(GB) IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

Minirack

YAMAHA XSR 700


Artikel Nr.: / Item-no.:
6604550 01 05 anthrazit/anthracite



(DE) VORBEREITUNG
(GB) PREPARING

Sitzbank abnehmen. Die 4 markierten Originalschrauben entfernen - diese entfallen.

Disassemble seat. Dismantle the 4 marked original screws. Screws are obsolete.

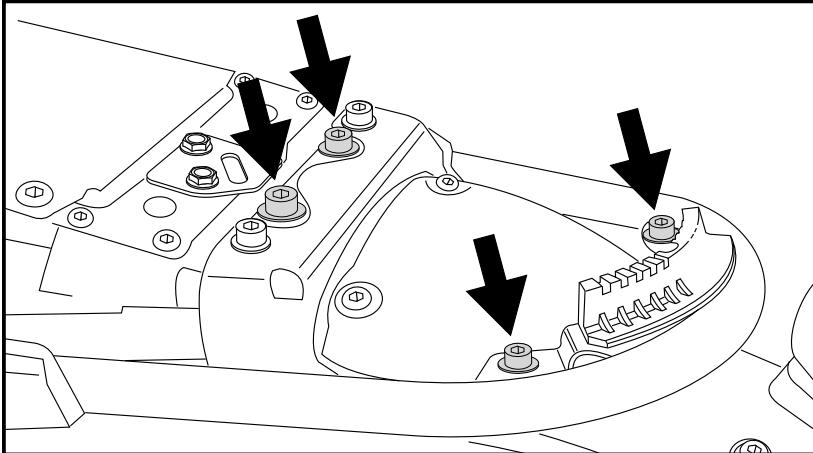



(DE) MONTAGEANLEITUNG
(GB) MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage Haltebügel vorne:

Die Aludistanzen ø12xø7x15 links und rechts von unten in die nun freien Gummipuffer stecken. Den Haltebügel unter dem Heck positionieren. Die Inbusschrauben M6x60 mit den Karosseriescheiben ø6,4xø25 von oben durch Rahmen und Halter stecken. Von unten mit den U-Scheiben ø6,4 sowie den selbstsichernden Muttern M6 verschrauben.

Fastening holder top:

Add aluminum spacers ø12xø7x15mm left and right in the fender rubber inserts from underneath. Position the holder under the fender. Insert the allen screws M6x60 from above through frame and holder. From below secure with self-lock nuts M6 and washers ø6,4.

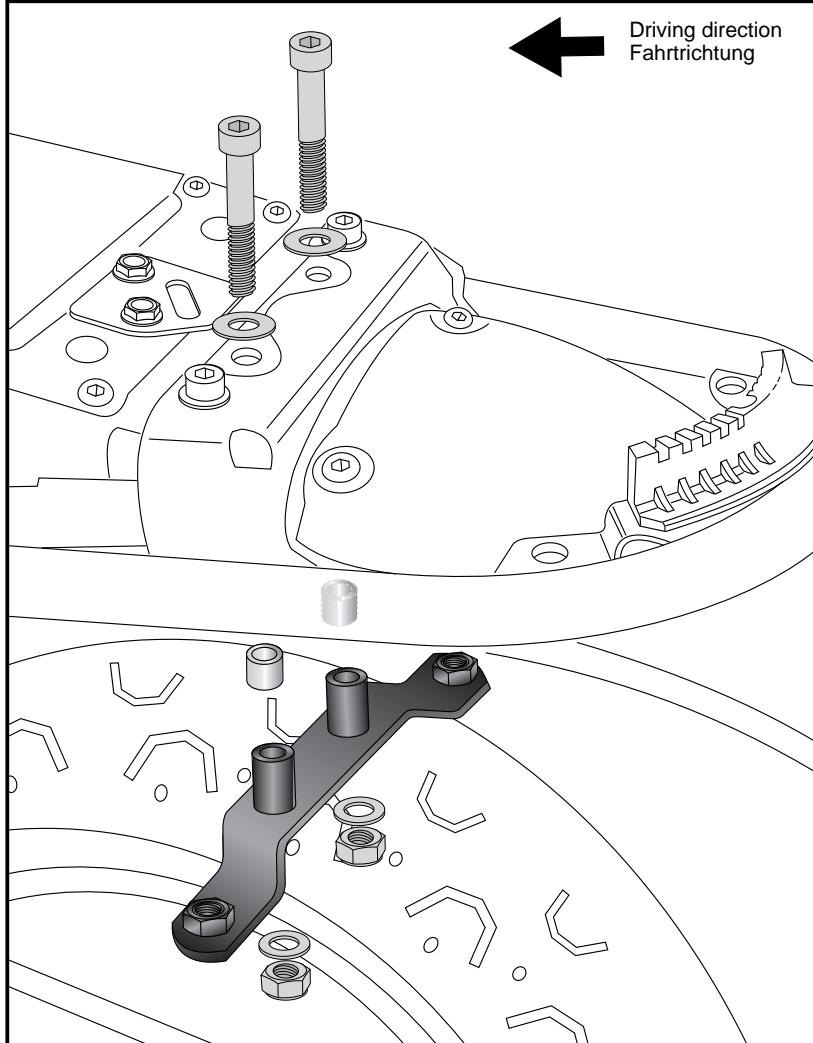

Minirack

YAMAHA XSR 700

Artikel Nr.: / Item-no.:
6604550 01 05 anthrazit/anthracite




DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage Rohradapter vorne:

Unter den Halteadapterlaschen mit den Inbusschrauben M8x20 und U- Scheiben ø8,4 in den Schweißmuttern verschrauben.

Fastening tube adapter front:

Under the flaps of the top holder with allen screws M8x20 and washers ø8,4 in the welded nuts.

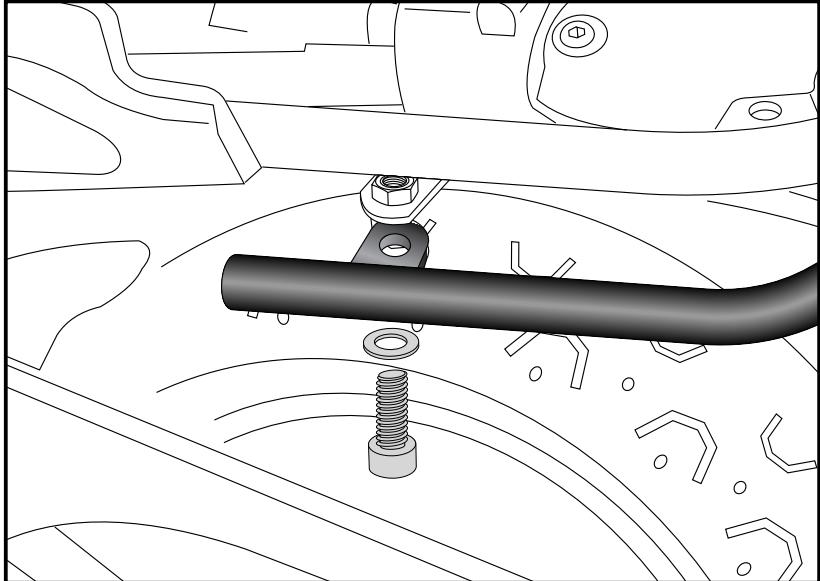

Montage Rohradapter hinten:

Von oben mit den Inbusschrauben M6x25 sowie den Karosseriescheiben ø6,4xø20 fixieren und von unten mit den Original-Gewindeguthsen verschrauben.

Zwischen Adapterlasche und Rahmen die Aludistanz ø18xø7x10mm fügen.

Bei Montage mit Kofferträger oder C-Bow werden anstelle der Inbusschrauben M6x25 die beiliegenden, langen Inbusschrauben M6x85 verwendet.

Die Original-Gewindeguthsen entfallen und werden durch Muttern ersetzt.



Fastening tube adapter rear:

Use the allen screws M6x25 with body washers ø6,4xø20 from above.

From below, the original threaded bushings will be used.

Add aluspace ø18xø7x10mm between frame and adpater.

When mounting together with a side carrier/C-Bow holder: use the included allen screws M6x85 instead of the allen screws M6x25. Original threaded bushings are obsolete and will be changed with nuts.

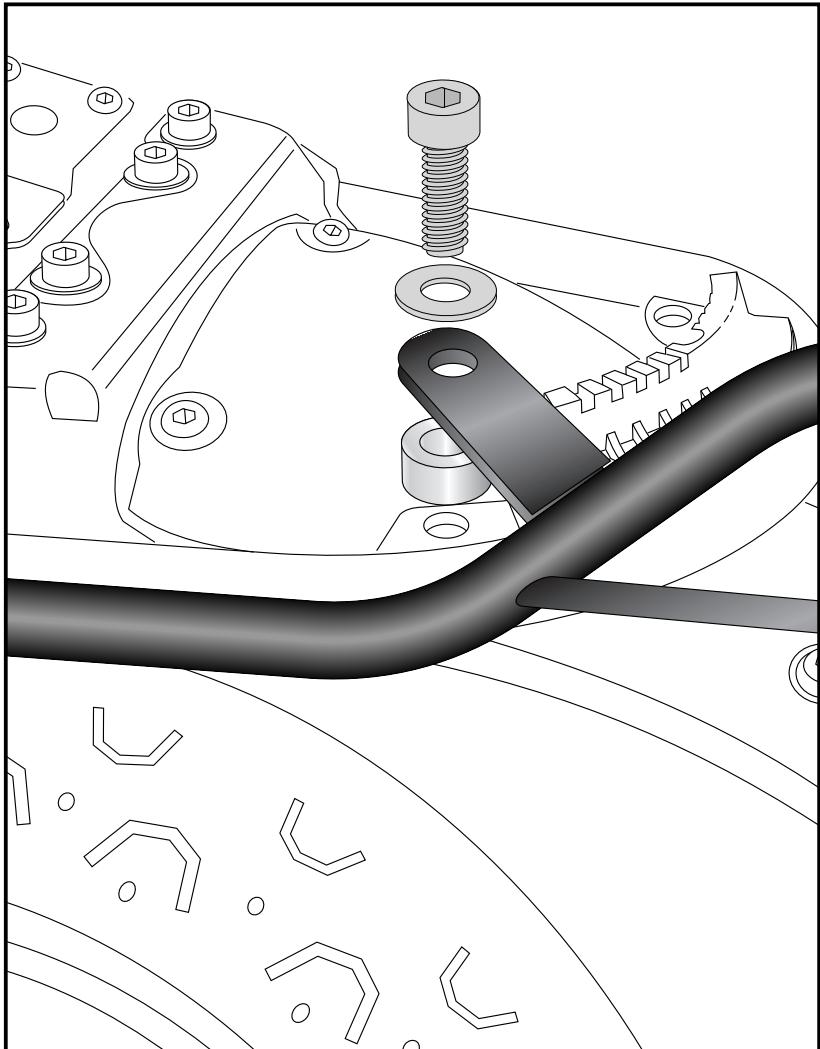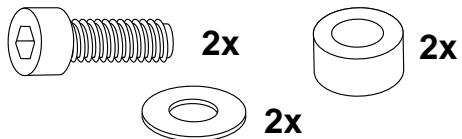

Minirack

YAMAHA XSR 700

Artikel Nr.: / Item-no.:
6604550 01 05 anthrazit/anthracite



(DE) MONTAGEANLEITUNG
(GB) MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der Alupalette:

Auf den zuvor montierten Rohradapttern mit den Senkkopfschrauben M6x20.

Von unten mit den selbstsichernden Muttern M6 sowie U-Scheiben Ø6,4 verschrauben. Nun alle Teile festziehen und Logo einkleben.


Die nicht benutzen Bohrungen mit den Verschlußstopfen Ø8 mm verschließen.

Fastening of the alu palette:

At the tube adapters with countersunk head screws M6x20. Secure it with self lock nuts M6 and washers Ø6,4.

Now, screw on all bolts and nuts and stick the logo into the cutout.

Seal up the 4 holes not in use with the plastic plugs ø8mm.

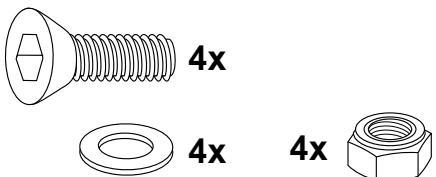

HINWEIS: an den zusätzlichen freien Bohrungen kann mit dem Lock it Hecktaschenhalter (Artikel-Nr. 506100) unsere Sportrack Hecktasche (Artikel-Nr. 640806 - Hecktaschenhalter inkl.) oder unser Daypack (Artikel-Nr. 640803 - Hecktaschenhalter optional erhältlich) sicher befestigt werden.

NOTE: with our lock it rear bag holder, (item no. 506100) our Sportrack rear bag (item no. 640806 - lock it rear bag holder included) or our Daypack (item no. 640803 - lock it rear bag holder not included) can be securely fastened at the additional free holes.