

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

YAMAHA XSR 700

ab Baujahr 2016 / from date of manufacture 2016

Artikel Nr.: / Item-no.:

6304550 00 01 schwarz/black



(DE) MONTAGEANLEITUNG

(GB) MOUNTING INSTRUCTIONS



Kombinierbar mit Easyrack 6614550 01 05

Kombinierbar mit Alurack 6524550 01 05

Kombinierbar mit Minirack 6604550 01 05

Combinable with Easyrack 6614550 01 05

Combinable with Alurack 6524550 01 05

Combinable with Minirack 6604550 01 05



(DE) WICHTIG

(GB) IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder









YAMAHA XSR 700

ab Baujahr 2016 / from date of manufacture 2016

Artikel Nr.: / Item-no.:
6304550 00 01 schwarz/black


 DE  GB

2x	700007063	C-Bow schwarz - C-Bow black		
1x	700009190	Halter links - holder left		
1x	700009191	Halter rechts - holder right		
1x	700009185	Haltebügel oben - holder top		
1x	700009192	Schraubensatz/Screw kit:		
		2x Inbusschraube M6x70 allen screw M6x70		2x Inbusschraube M6x60 allen screw M6x60
		2x Inbusschraube M8x35 allen screw M8x35		
		8x Sechskantschraube M6x16 hexagon bolt M6x16		12x U-Scheibe ø6,4 washer ø6,4
		4x Aludistanz Ø12xØ7x15mm alu spacer Ø12xØ7x15mm		2x Karosseriescheibe ø6,4xø20 body washer ø6,4xø20
		4x selbstsichernde Mutter M6 self lock nut M6		2x Karosseriescheibe ø6,4xø25 body washer ø6,4xø25
DE BENÖTIGTE WERKZEUGE				
GB TOOLS REQUIRED				
		Inbus Nuss 5/6 - Allen nut 5/6		Ratsche Ratchet
		Gabel-Ringschlüssel 10 - Wrench 10		

 DE VORBEREITUNG
 GB PREPARING

Sitzbank abnehmen. Die 4 markierten Originalschrauben entfernen - diese entfallen.

Disassemble seat. Dismantle the 4 marked original screws. Screws are obsolete.

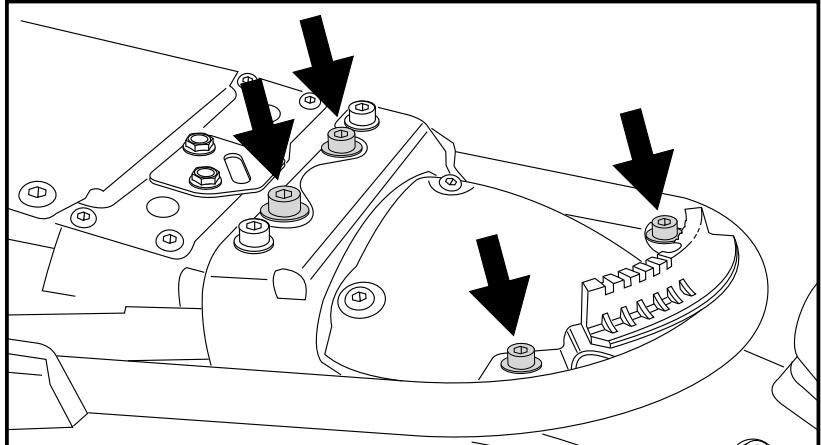

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

YAMAHA XSR 700

ab Baujahr 2016 / from date of manufacture 2016

Artikel Nr.: / Item-no.:
6304550 00 01 schwarz/black





DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage Haltebügel oben:

Die Aludistanzen ø12xø7x15 links und rechts von unten in die nun freien Gummipuffer stecken. Den Haltebügel unter dem Heck positionieren. Die Inbusschrauben M6x60 mit den Karosseriescheiben ø6,4xø25 von oben durch Rahmen und Halter stecken. Von unten mit den U-Scheiben ø6,4 sowie den selbstsichernden Muttern M6 verschrauben.

Fastening holder top:

Add aluminum spacers ø12xø7x15mm left and right in the fender rubber inserts from underneath. Position the holder under the fender. Insert the allen screws M6x60 from above through frame and holder. From below secure with self-lock nuts M6 and washers ø6,4.

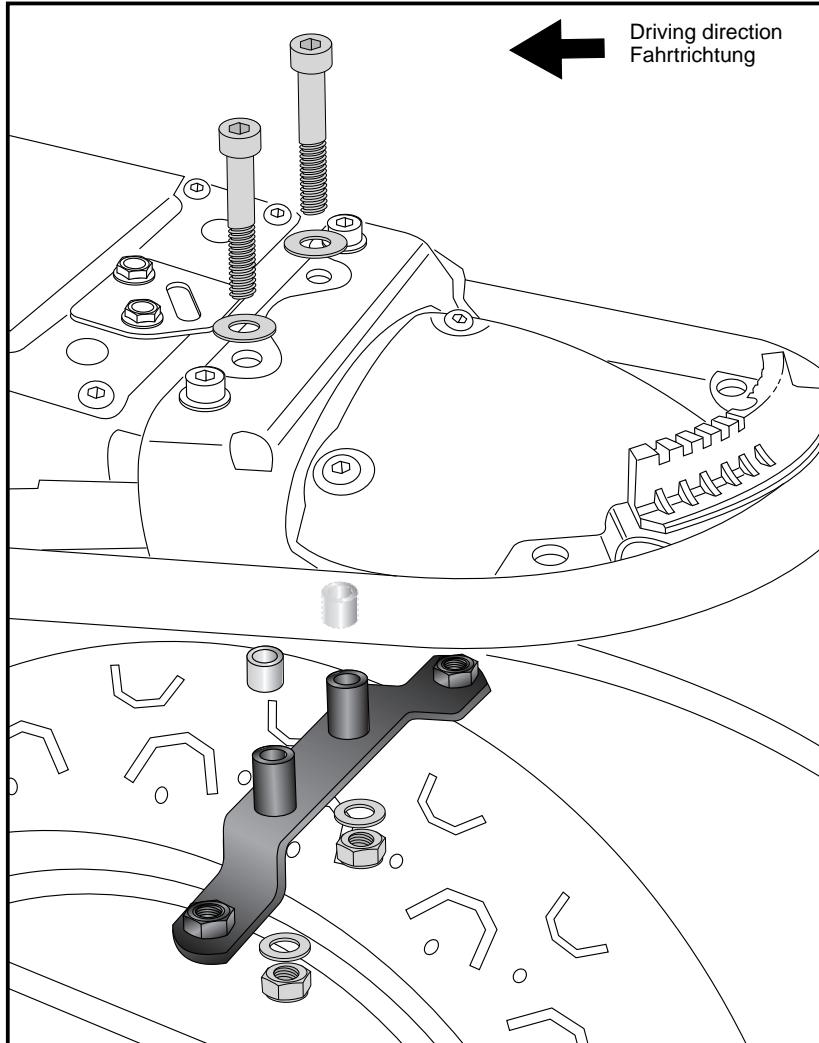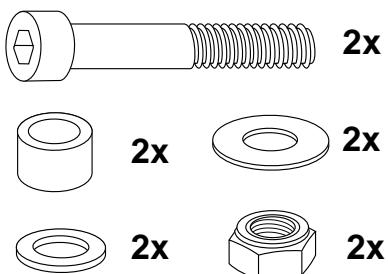



Montage C-Bow Halter vorne links/rechts:

Unter den Halteadapterlaschen mit den Inbusschrauben M8x35 in den Schweißmuttern verschrauben.

Fastening of the C-Bow holder front

left/right:

Under the flaps of the top holder with allen screws M8x35 in the welded nuts.

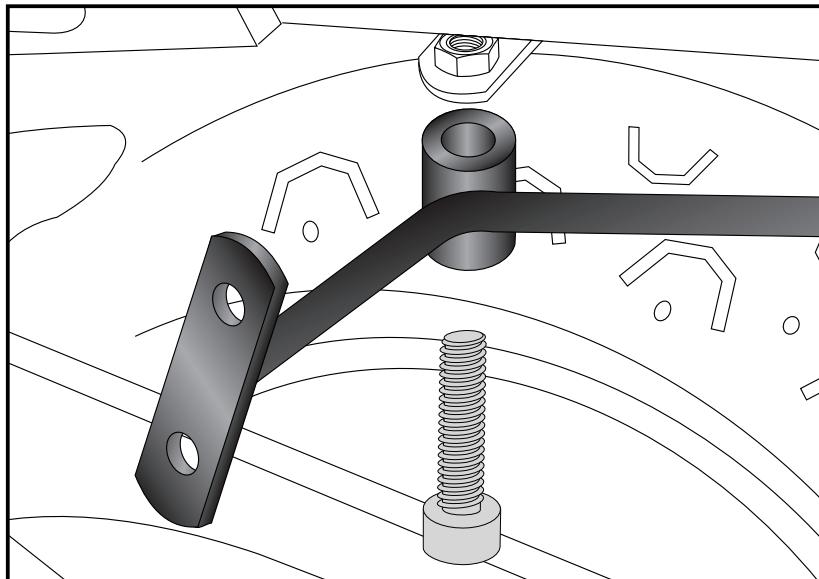

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

YAMAHA XSR 700

ab Baujahr 2016 / from date of manufacture 2016

Artikel Nr.: / Item-no.:
6304550 00 01 schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS



Montage C-Bow Halter hinten links/rechts:

Von oben mit den Inbusschrauben M6x70 sowie den Karosseriescheiben ø6,4xø20 fixieren. Die Aludistanzen ø12xø7x15 links und rechts in die nun freien Gummipuffer stecken. Von unten mit den U- Scheiben ø6,4 sowie den selbst-sichernden Muttern M6 verschrauben. Die originalen Gewindegelenkbuchsen entfallen.

Fastening of the C-Bow holder front

left/right:

Add aluminum spacers ø12xø7x15mm rubber inserts from underneath. Use the allen screws M6x70 with body washers ø6,4xø20 from above. From below, use washers ø6,4 and self lock nuts M6. The original threaded bushes are no longer needed.

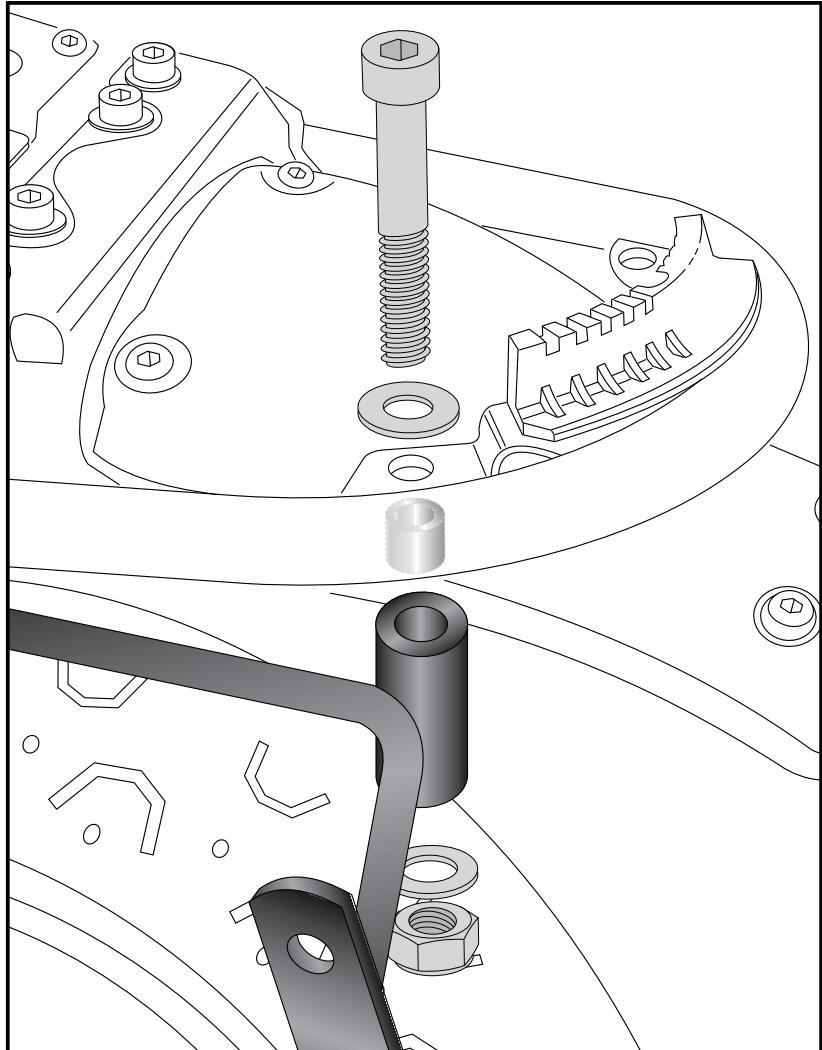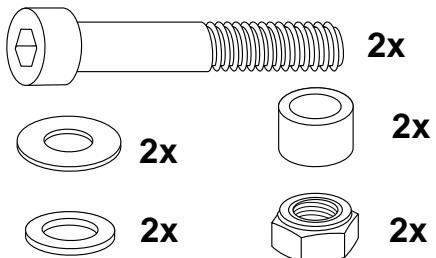

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

YAMAHA XSR 700

ab Baujahr 2016 / from date of manufacture 2016

Artikel Nr.: / Item-no.:
6304550 00 01 schwarz/black



(DE) MONTAGEANLEITUNG

(GB) MOUNTING INSTRUCTIONS


Montage der C-Bow links + rechts:

An den C-Bow Haltern.

Dazu die Sechskantschrauben M6x16 und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.

Fastening of the C-Bow:


at the C-Bow holders with hexagon bolts M6x16 and washers Ø6,4.



8x



8x

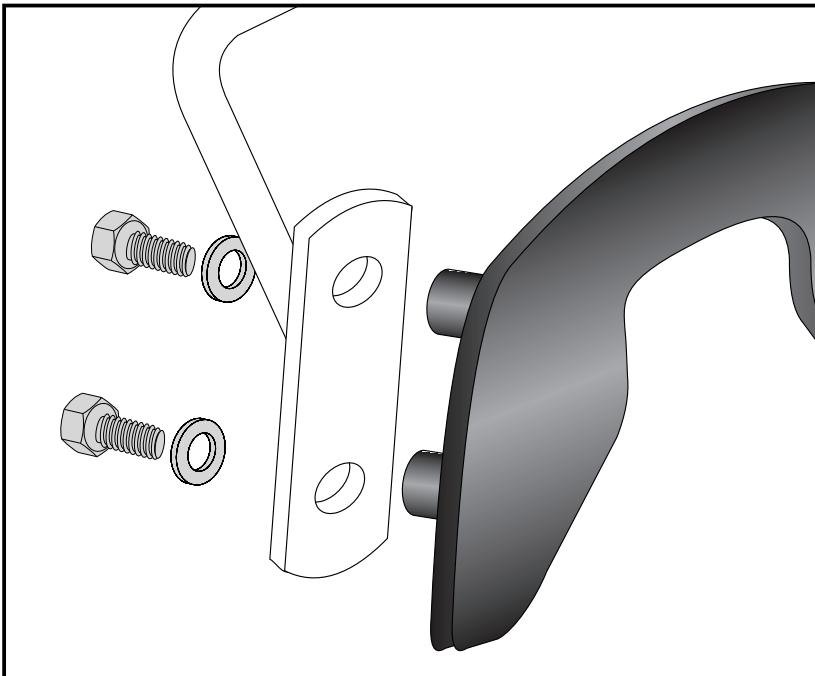

Bei Verwendung der Seitentaschen Rugged ist das Montieren der universellen C- Bow Verlegung (optional erhältlich - Art.-Nr.710630) notwendig.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Abgebaute Teile wieder montieren.

Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

(GB) ACHTUNG
(DE) CAUTION

When using the Rugged leather bags, the universal C- Bow relocation (optional - item-no.710630) is necessary.

Control all screw connections after assembling for tightness!

Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Als weiteres Zubehör lieferbar:/ Also available:

6524550 01 05	Alurack
6614550 01 05	Easyrack
6604550 01 05	Minirack
5014550 00 05	Motorschutzbügel / Engine guard
42144550 00 01	Armaturenverlegung / speedometer lifter
7004550 00 01	Lampengitter / Headlight grilles
5064550 00 05	Tankring

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de