

# Rückenlehne für Solorack

## Back rest for Solorack

INDIAN Scout Bobber /  
Sixty / Twenty / Rogue (2017-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**42167568 00 01** schwarz/black

Hinweis: Nicht passend für Sitzvariante  
Syndicate.

Note: Not suitable with seat variant Syndicate.

(DE) INHALT  
(GB) CONTENTS

|    |                                  |               |
|----|----------------------------------|---------------|
| 1x | 700009968                        | Rückenlehne   |
| 1x | 700012197                        | Schraubensatz |
|    | 2x Linsenschraube M8x20          |               |
|    | 2x U-Scheibe Ø8,4                |               |
|    | 2x Selbstsichernde Bundmutter M8 |               |

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 700009968 | Back rest                 |
| 700012197 | Screw kit                 |
| 2x        | Filister head screw M8x20 |
| 2x        | Washer Ø8,4               |
| 2x        | Self lock nut M8          |

(DE) BENÖTIGTE WERKZEUGE  
(GB) TOOLS REQUIRED



(DE) HINWEIS  
(GB) NOTICE

Die Rückenlehne ist nur in Kombination mit dem Solorack 6137568 00 01 (INDIAN) / 6137651 (ROYAL ENFIELD) montierbar.  
The backrest can only be mounted in combination with the Solorack 6137568 00 01 (INDIAN) / 6137651 (ROYAL ENFIELD).



# Rückenlehne für Solorack

## Back rest for Solorack

INDIAN Scout Bobber /  
Sixty / Twenty / Rogue  
(2017-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**42167568 00 01** schwarz/black

ROYAL ENFIELD  
Super Meteor 650  
(2023-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**42167651 00 01** schwarz/black



WICHTIG  
 IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

MONTAGEANLEITUNG  
 MOUNTING INSTRUCTIONS


### Montage der Rückenlehne:

Die Montage erfolgt mit den Linsenschrauben M8x20 sowie U-Scheiben Ø8,4 und selbstsichernden Bundmuttern M8 am Solorack.


Die Rückenlehne kann im Abstand zum Fahrer hin angepasst werden.

### Mounting of the back rest:

To the Solorack with M8x20 filister head screws, washers Ø8,4 and self-lock nuts M8. The backrest can be adjusted at a distance to the driver.



**1**

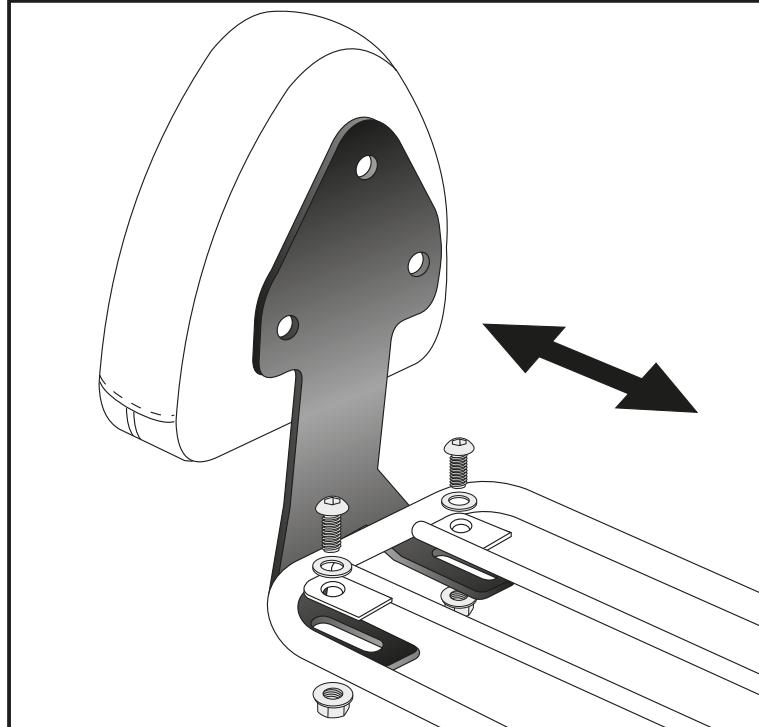

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)