

Werkzeugbox / Tool box

für Cutout Kofferträger / for Cutout side carrier

BMW R 1200 GS LC

ab 2013/from 2013

BMW R 1200 GS LC Adventure

ab 2014/from 2014

Artikel Nr.: / Item-no.:

741665 00 01 schwarz/black

Artikel Nr.: / Item-no.:

741671 00 01 schwarz/black



(DE) ACHTUNG
(GB) CAUTION

Die Halter können nur an einem vorhandenen Cutout Kofferträger montiert werden.
Für die universelle Montage bieten wir die Ausführung Nr.741000 an.
The holders can be mounted on an existing cutout side carrier only .
Without carrier, we offer a universal version of the tool box item-no: 741000.

(DE) INHALT
(GB) CONTENTS

1x	Werkzeugbox / Tool box
1x	Schraubensatz / Screw kit:
1x	Halter hinten
1x	Halter vorne
6x	VA Zylinderschraube M6x20
6x	VA Karosseriescheibe Ø6,4xØ18
4x	VA U- Scheibe Ø6,4
6x	VA Selbstsichernde Mutter M6
1x	VA Schelle für ø16er Rohr
1 x	Hepco & Becker Logo ø40mm
1 x	Gummistopfen
	Rear holder
	Front holder
	VA allen screw M6x20
	VA body washer Ø6,4xØ18
	VA washer Ø6,4
	VA self lock nut M6
	VA clamp for ø16mm tubes
	emblem Hepco & Becker
	rubber stopper

BENÖTIGTE WERKZEUGE TOOLS REQUIRED

Inbusnussatz / allen nut set

Schraubenschlüssel / wrench
Größe/Size 10

Ratsche + Verlängerung
Ratchet + Extension

(DE) VORBEREITUNG
(GB) PREPARING

Die Schrauben sowie die Muttern des Kofferadapters (zum Einhaken des Kofferhalteschlusses) am Kofferträger entfernen, Schrauben entfallen.

Dismantle screws and nuts of the case adapter (to hook in the fixing lock) at the side carrier. Screws are obsolete.

(DE) WICHTIG
(GB) IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. Control all screw connections after the assembling for tightness!

Werkzeugbox / Tool box

für Cutout Kofferträger / for Cutout side carrier

BMW R 1200 GS LC
ab 2013/from 2013

Artikel Nr.: / Item-no.:
741665 00 01 schwarz/black

BMW R 1200 GS LC Adventure
ab 2014/from 2014

Artikel Nr.: / Item-no.:
741671 00 01 schwarz/black



(DE) MONTAGEANLEITUNG

(GB) MOUNTING INSTRUCTIONS


Montage der Halter:

Den vorderen und hinteren Halter jeweils mit den Zylinderschrauben M6x20, den Karosseriescheiben Ø6,4xØ18 sowie den selbstsichernden Muttern M6 locker an der Werkzeugbox verschrauben.
Logo aufkleben. Den Gummistopfen durch die kleine Bohrung der Box ziehen und den überstehenden Rest abtrennen.


Fastening of the holder:

The front and rear holder will be fixed at the tool box with allen screws M6x20, washers Ø6,4xØ18 and self-lock nuts M6. Do not fully tighten yet


Stick Logo. Insert the rubber stopper through the small hole of the box and cut it off.

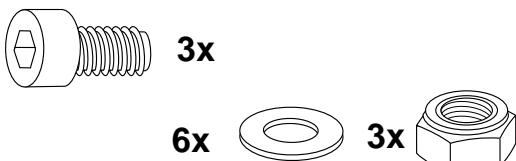

Vorne/Front

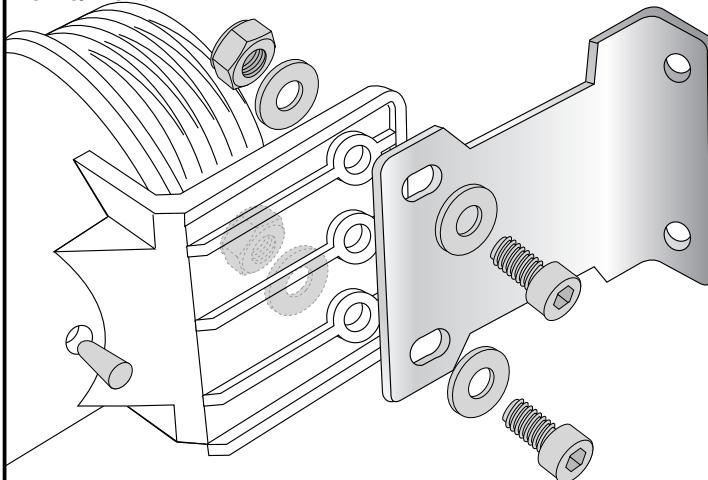

Hinten/rear

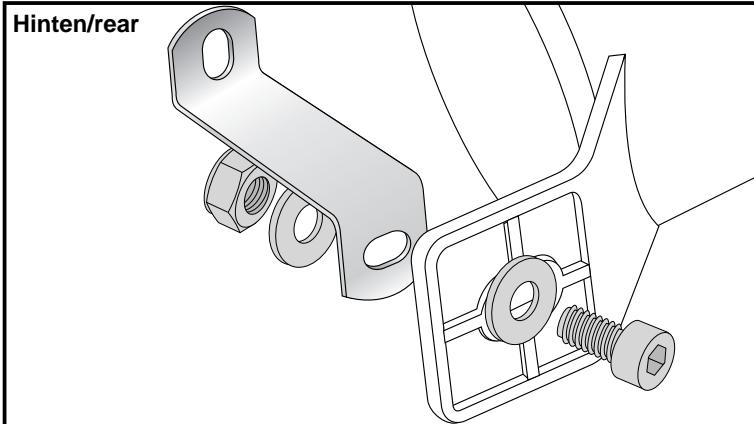


Montage am Kofferträger hinten:

Die Montage erfolgt an der Schlosslasche mit den Zylinderschrauben M6x20, Muttern und U- Scheiben samt Kofferadapter.

Fastening at the side carrier rear:

At the flaps of the carrier together with the case adapter. Use allen screws M6x20, washers and the self-lock nuts M6.

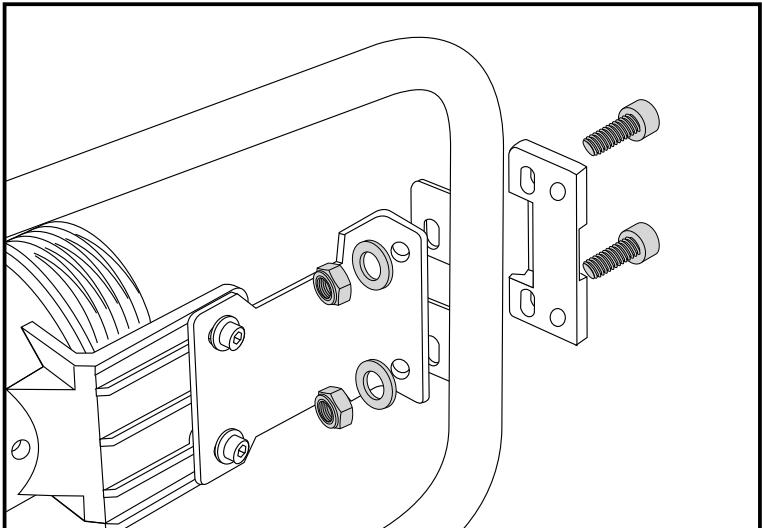

Werkzeugbox / Tool box

für Cutout Kofferträger / for Cutout side carrier

BMW R 1200 GS LC
ab 2013/from 2013

Artikel Nr.: / Item-no.:
741665 00 01 schwarz/black

BMW R 1200 GS LC Adventure
ab 2014/from 2014



Artikel Nr.: / Item-no.:
741671 00 01 schwarz/black



(DE) MONTAGEANLEITUNG
(GB) MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage am Kofferträger vorne:
Die Montage erfolgt mit der Schelle am Kofferträger. Von außen mit der Zylinderschraube M6x20 sowie U- Scheibe Ø6,4, von innen mit U- Scheibe Ø6,4 und selbstsichernder Mutter M6.

Fastening at the side carrier front:
With the clamp. From outside use allen screw M6x20 and washer Ø6,4, from inside, use washer and the self-lock nut M6.

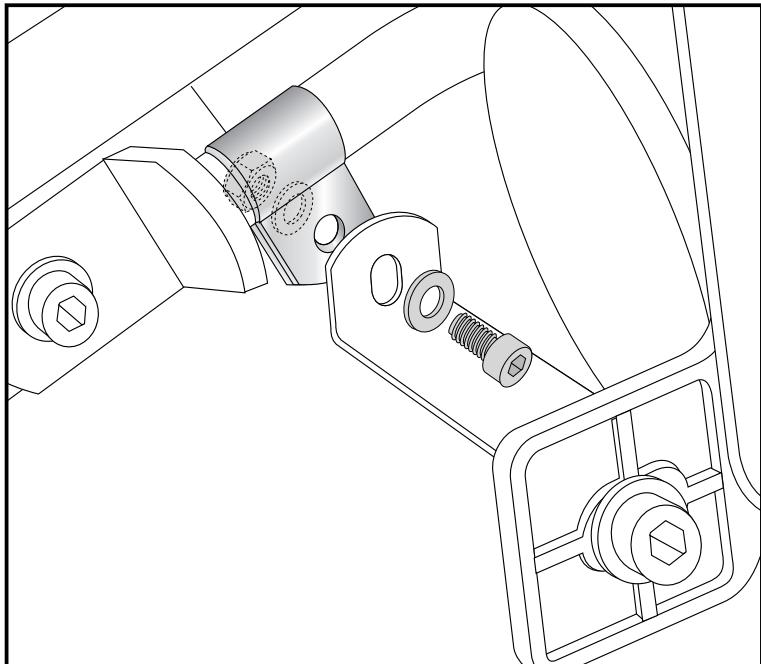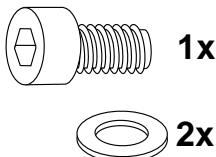

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de