

# MOTORSCHUTZBÜGEL/ ENGINE GUARD

KAWASAKI Eliminator 500

(2024-)

Art.Nr./Item-no.:

5012552 00 01 schwarz/black



## Inhalt

1x 700013744 Motorschutzbügel links

1x 700013745 Motorschutzbügel rechts

1x 700013746 Schraubensatz:

1	Zylinderschraube M10x1,25x130
1	Zylinderschraube M10x1,25x100
1	Zylinderschraube M10x1,25x90
1	Zylinderschraube M10x1,25x70
2	Sechskantschraube M6x16
2	U-Scheibe Ø10,4
2	U-Scheibe Ø6,4
2	Tensilockmutter M6
1	Aludistanz Ø25xØ11x87
1	Aludistanz Ø25xØ11x50
1	Aludistanz Ø25xØ11x52
1	Aludistanz Ø25xØ11x25
1	Verbindungsstück Ø25


## Content


1x 700013744 Engine guard left

1x 700013745 Engine guard right

1x 700013746 Screw kit:

1	Allen screw M10x1,25x130
1	Allen screw M10x1,25x100
1	Allen screw M10x1,25x90
1	Allen screw M10x1,25x70
2	Hexagon bolt M6x16
2	Washer Ø10,4
2	Washer Ø6,4
2	Tensilock nut M6
1	Alu spacer Ø25xØ11x87
1	Alu spacer Ø25xØ11x50
1	Alu spacer Ø25xØ11x52
1	Alu spacer Ø25xØ11x25
1	Connector Ø25

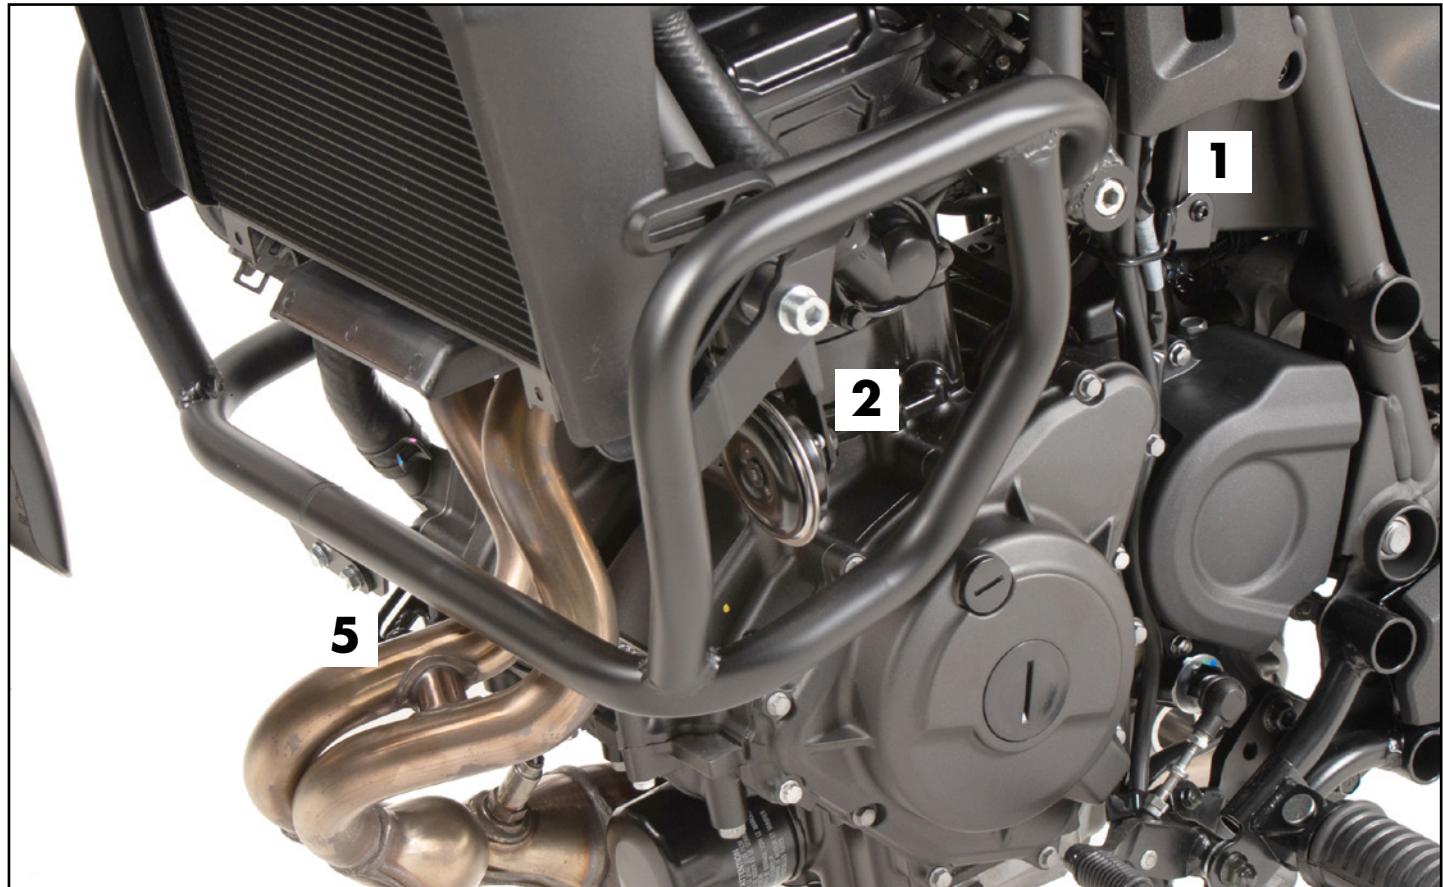

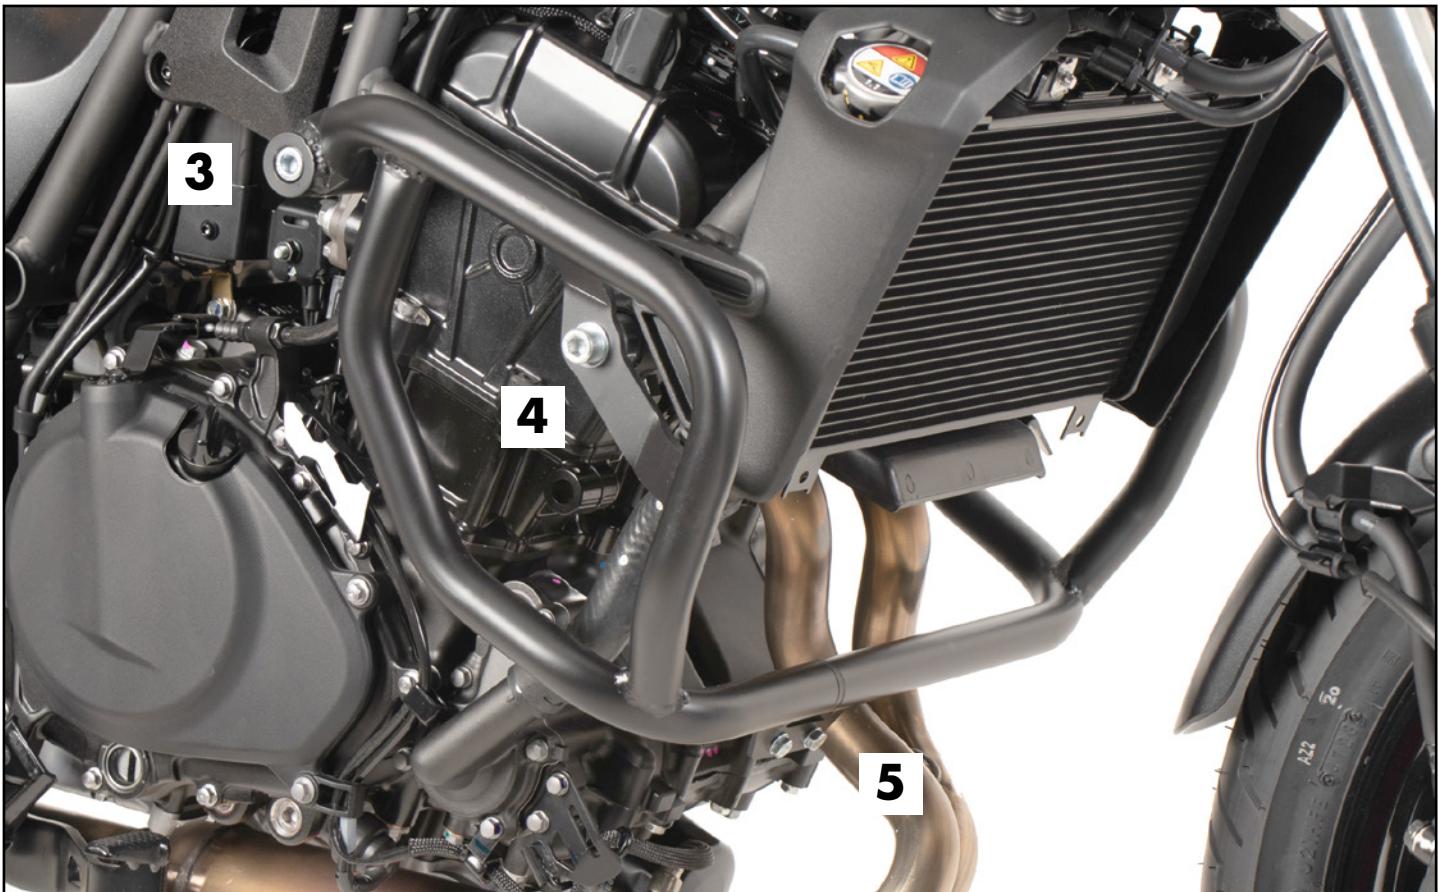

### **Wichtig / Important:**


Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.


Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


### **Benötigte Werkzeuge / Required tools**

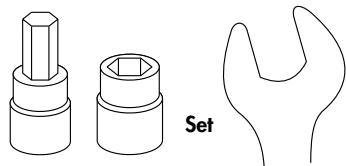

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

**Eine Seite nach der anderen montieren. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sich der Motor absenkt.  
Auf der linken Seite beginnen.**

**Mount one side after the other. Otherwise, there is the risk that the engine block change position.  
Start on the left side.**

### **Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions**

Rechts und links jeweils die beiden oberen Schrauben der Rahmenbefestigung entfernen, diese entfallen.  
Remove the two upper screws of the frame fastening on the right and left.

## Montageanleitung / Installation Instruction

### **Montage Motorschutzbügel links hinten:**

Mit der Zylinderschraube M10x1,25x100. Zwischen Lasche und Rahmen die Aludistanz Ø25xØ11x52 fügen.

**Achtung:** Zwischen Rahmen und Motor die originale Distanz wieder einsetzen.

### **Fastening of the engine guard left rear:**

With the allen screw M10x1,25x100.

Insert the alu spacer Ø25xØ11x52 between the bracket and the frame.

**Caution:** Replace the original spacer between the frame and motor.



### **Montage Motorschutzbügel links vorne:**


Mit der Zylinderschraube M10x1,25x130 und U-Scheibe Ø10,4. Zwischen Lasche und Rahmen die Aludistanz Ø25xØ11x87 fügen.

**Achtung:** Zwischen Rahmen und Motor die originale Distanz wieder einsetzen.

### **Fastening of the engine guard left front:**

With the allen screw M10x1,25x130 and washer Ø10,4. Insert the alu spacer Ø25xØ11x87 between the bracket and the frame.

**Caution:** Replace the original spacer between the frame and motor.



### **Montage Motorschutzbügel rechts hinten:**

Mit der Zylinderschraube M10x1,25x70. Zwischen Lasche und Rahmen die Aludistanz Ø25xØ11x25 fügen.


### **Fastening of the engine guard right rear:**

With the allen screw M10x1,25x70.


Insert the alu spacer Ø25xØ11x25 between the bracket and the frame.




1

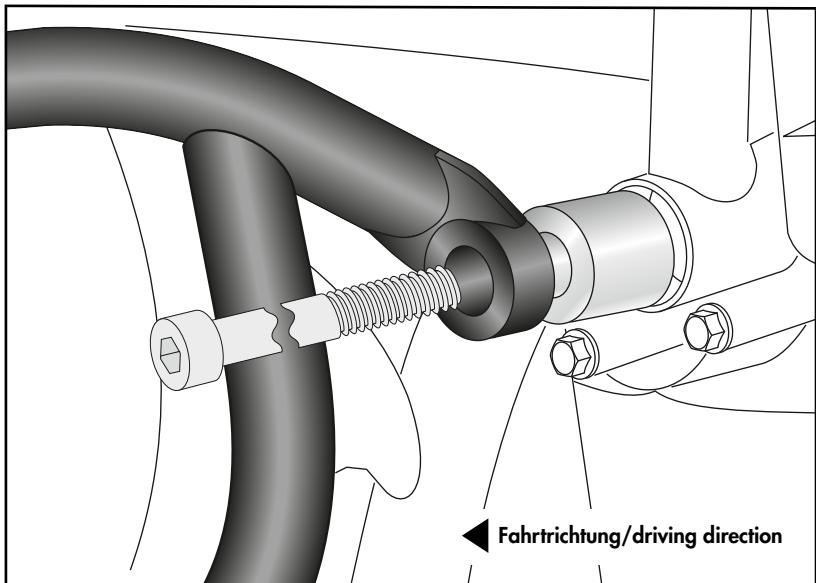

2

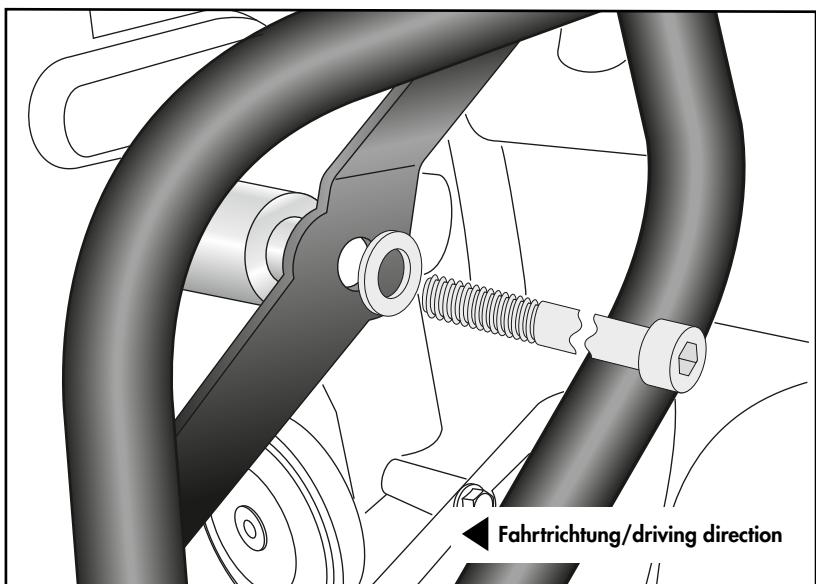

3

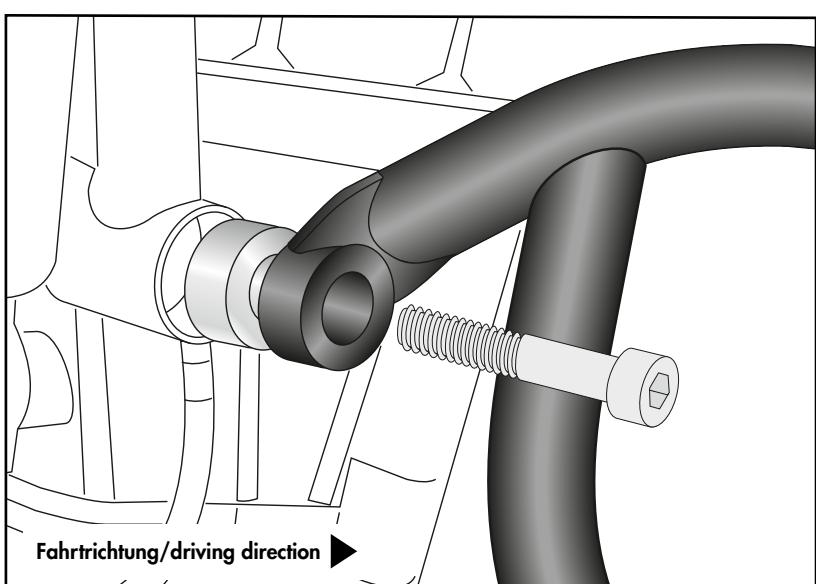


## Montageanleitung / Installation Instruction

### **Montage Motorschutzbügel rechts vorne:**



Mit der Zylinderschraube M10x1,25x90 und U-Scheibe Ø10,4. Zwischen Lasche und Rahmen die Aludistanz Ø25xØ11x50 fügen.

**4**

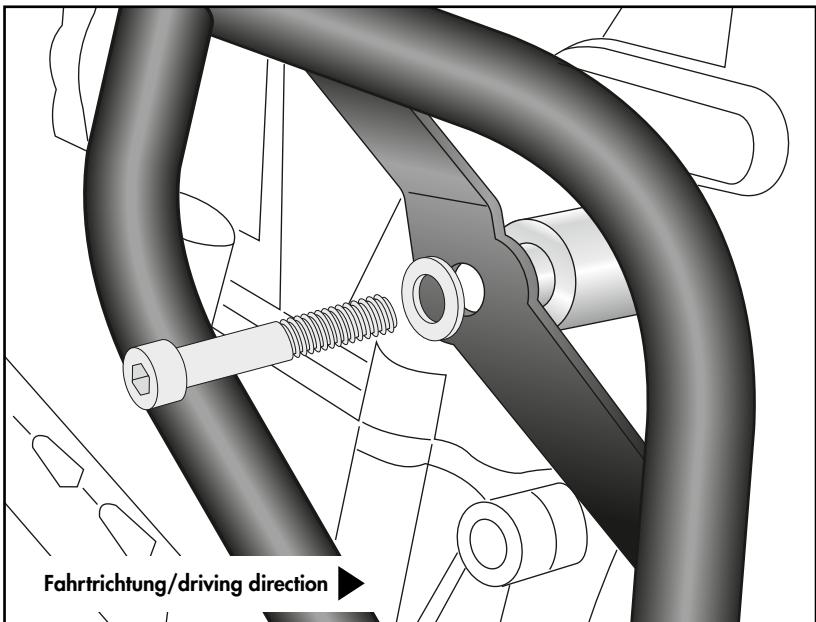

Beide Motorschutzbügel mit dem Verbindungsstück Ø25 zusammenstecken.


Join both engine guards with the connector Ø25.

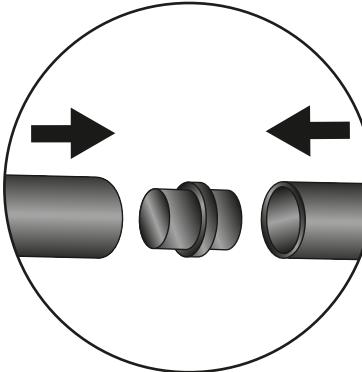

### **Montage Motorschutzbügel vorne:**

Mit den Sechskantschrauben M6x16, U-Scheiben Ø6,4 und Tensilockmuttern M6.

**5**

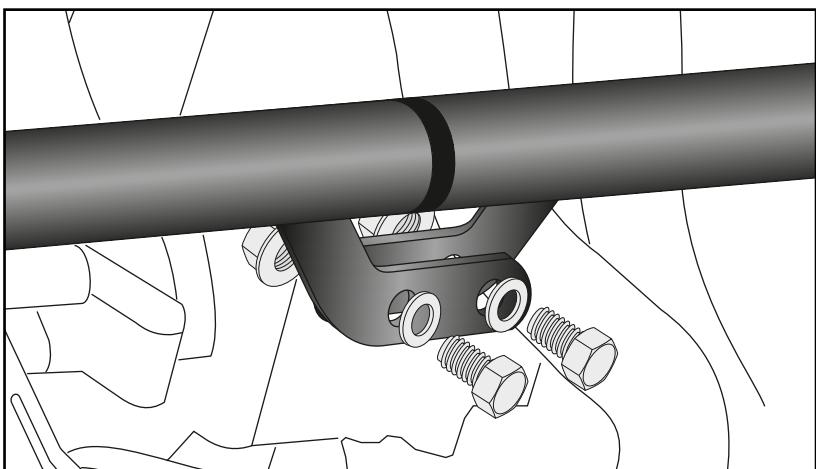

### **Achtung / Attention:**

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.  
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de) / More accessories for this model see [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)