

# Griffschutz/ Handle protection

KTM 790 Adventure / R  
(2019-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**42127581 00 01** schwarz/black

KTM 890 SMT  
(2023-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**42127655 00 01** schwarz/black

KTM 890 Adventure / R / Rally  
(2021-2022)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**42127617 00 01** schwarz/black

KTM 890 Adventure / R / Rally  
(2023-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**42127656 00 01** schwarz/black



**DE** INHALT  
**GB** CONTENTS

1	700010412 Griffschutz links schwarz	1	700010412 Handle protection left black
1	700010413 Griffschutz rechts schwarz	1	700010413 Handle protection right black
1	700010414 Schraubensatz:	1	700010414 Screw kit:
4x	Zylinderschrauben M8 x 40	4x	Allen screw M8 x 40
2x	Senkkopfschrauben M8 x 65	2x	countersunk head screw M8 x 65
2x	Senkscheiben ø8,4xø25 mm	2x	countersunk washer ø8,4xø25 mm
4x	Aludistanzen ø15 x ø9 x 10 mm	4x	alu spacer ø15 x ø9 x 10 mm
4x	U-Scheibe ø8,4	4x	washer ø8,4



# Griffschutz/ Handle protection

KTM 790 Adventure / R  
(2019-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**42127581 00 01** schwarz/black

KTM 890 SMT  
(2023-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**42127655 00 01** schwarz/black

KTM 890 Adventure / R / Rally  
(2021-2022)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**42127617 00 01** schwarz/black

KTM 890 Adventure / R / Rally  
(2023-)

Artikel Nr.: / Item-no.:



**42127656 00 01** schwarz/black




**DE** BENÖTIGTE WERKZEUGE  
**GB** TOOLS REQUIRED



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

**DE** WICHTIG  
**GB** IMPORTANT

Durch Faktoren wie Lenkererhöhungen, diversen Varianten von Windschilden oder Verkleidungsteilen, sowie verschiedenen Lenkerstellungen, kann der Griffschutz bei vollem Lenkeinschlag ggf. kollidieren.

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen. Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich. Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchzuführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

Due to factors such as handlebar risers, various versions of windshields or fairing parts, as well as different handlebar positions, the grip guard may collide at full steering angle.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

**DE** MONTAGEANLEITUNG

**GB** MOUNTING INSTRUCTIONS

Befestigung des Griffschutzes seitlich links und rechts:

Der Griffschutz wird an dem Lenkerende und an der Lenkeraufnahme montiert. Die Originalschrauben entfallen.

Achtung! Die Schraube an den Lenkerenden nur lösen, nicht ganz ausdrehen -sonst zerfällt die Einheit und die Teile bleiben im Lenker. Nun die ganze Einheit herausziehen.

Den Griffschutz mit der Senkkopf-schraube M8 x 65 und Senkscheiben ø8,4 in die Klemmvorrichtung schrauben und wieder in den Lenker einstecken.

Fastening of the handle protection bar left and right laterally:

At the ends of the original handlebar The original screws are obsolete.

Attention!

Unscrew the screw at the end of the handlebar just a few turns, otherwise the clamping device remain in the handlebar. Now pull the whole unit out.

First, fix the handle protection with countersunk head screw M8 x 65 and countersunk washers ø8,4 to the clamping device and plug it back into the handlebar.



2x

2x

# Griffschutz/ Handle protection

KTM 790 Adventure / R  
(2019-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**42127581 00 01** schwarz/black

KTM 890 SMT  
(2023-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**42127655 00 01** schwarz/black

KTM 890 Adventure / R / Rally  
(2021-2022)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**42127617 00 01** schwarz/black

KTM 890 Adventure / R / Rally  
(2023-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**42127656 00 01** schwarz/black



## MONTAGEANLEITUNG MOUNTING INSTRUCTIONS

### Befestigung des Griffschutzes oben links und rechts:


Über der Lenkerverschraubung, die Originalschrauben entfallen.  
Mit den Zylinderschrauben M8 x 40 und U-Scheiben ø8,4 verschrauben.  
Die Aludistanzen ø15xø9x10mm dazwischen fügen.

Abschließend den Griffschutz ausrichten und festziehen.

### Fastening of the handle protection bar left and right top:

At the handle bar bolting.  
Original screws are obsolete.  
Fix the handle protection with allen screw M8 x 40 and washers ø8,4.  
Add alu spacer ø15xø9x10mm.

Finally, align and tighten the handle protection.

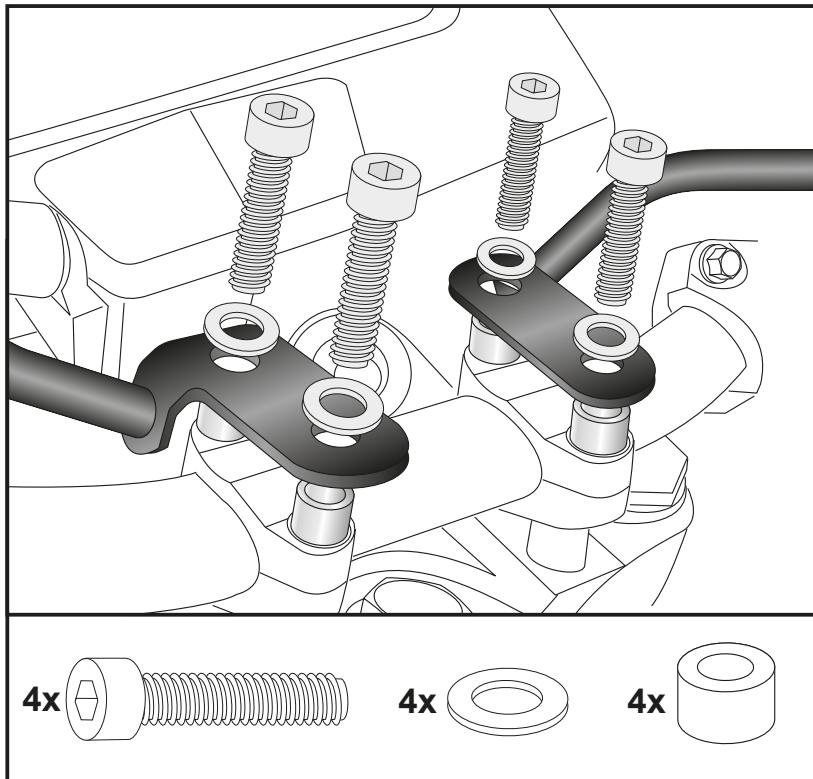

ACHTUNG  
 CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331 - 1453 - 100  
Fax: 06331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)