

# Smartrack

## SUZUKI SV 650 X

(2018-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6803542 01 01** schwarz/black

## SUZUKI SV 650

(2016-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6803532 01 01** schwarz/black



**Beladung: 3kg!**

**Max load: 3kg!**

Abb. Gepäckplatte ähnlich. / Image similar.



Kombinierbar mit/Combinable with:

C-Bow Taschenhalter /C-Bow soft bag holder 6303532 00 01/ 6303542 00 01

Kofferträger/Side carrier 6503532 00 01/ 6503542 00 01


**WICHTIG**

**IMPORTANT**


Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!


**BENÖTIGTE WERKZEUGE**  
 **TOOLS REQUIRED**

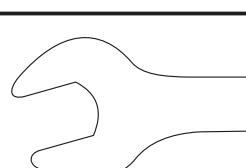


Größe/Size 10



Größe/Size 4+ 5+6



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

# Smartrack

## SUZUKI SV 650 X

(2018-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6803542 01 01** schwarz/black

## SUZUKI SV 650

(2016-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6803532 01 01** schwarz/black



**DE** INHALT  
**GB** CONTENTS

1x 700013600 Smartrack	1x 700013600 Smartrack
1x 700013601 Abdeckung	1x 700013601 Cover
1x 700013830 Befestigungskit	1x 700013830 Mounting kit
1x 700009334 Rohradapter links	1x 700009334 Tube adapter left
1x 700009335 Rohradapter rechts	1x 700009335 Tube adapter right
1x 700009336 Halteadapter hinten	1x 700009336 Rear adapter
1x 700013922 Schraubensatz	1x 700013922 Screw kit
2x Zylinderschraube M6x60 allen screw M6x60	4x U-Scheibe ø6,4 washer ø6,4
2x Zylinderschraube M8 x 20 allen screw M8 x 20	2x U-Scheibe ø8,4 washer ø8,4
2x Sechskantschraube M6 x 20 hexagon screw M6 x 20	2x U-Scheibe ø6,4x3mm washer ø6,4x3mm
2x Selbstsichernde Mutter M6 self lock nut M6	2x Karosseriescheibe Ø6,4xØ18 body washer ø6,4xø18
	2x Aludistanz ø18 x ø9 x 30 mm aluspace ø18 x ø9 x 30 mm


**DE** VORBEREITUNG  
**GB** PREPARING

Sitzbank demontieren. Die Originalschrauben rechts und links im Rahmen über den Soziusfußrasten sowie die beiden Schrauben hinten unter dem Heck entfernen (siehe Bild). Die Schrauben entfallen.

Dismantle seat.

Remove the original bolts right and left in the frame above the passenger footrest. Unscrew the rear screws under the fender (see picture). Screws are obsolete.

1

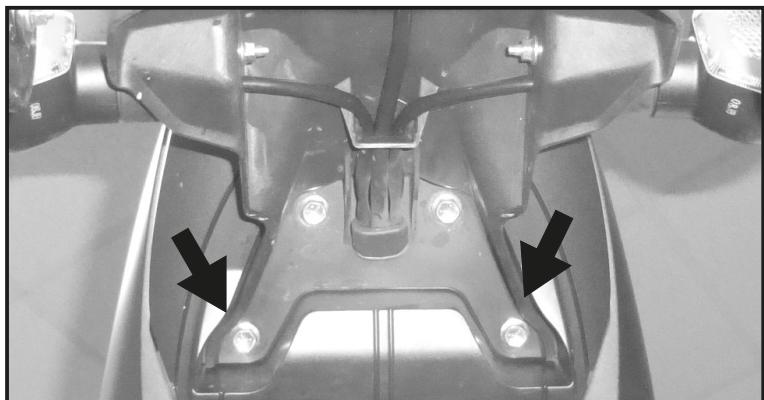

# Smartrack

## SUZUKI SV 650 X


(2018-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6803542 01 01** schwarz/black

 MONTAGEANLEITUNG  
 MOUNTING INSTRUCTIONS

Halteplatte hinten /  
Rear holder plate:

2x  M6x60

2x  Ø6,4xØ18

2x  Ø18xØ9x30

2x  Ø6,4

2x  M6

## SUZUKI SV 650


(2016-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6803532 01 01** schwarz/black


**HEPCO &  
BECKER**


**1**

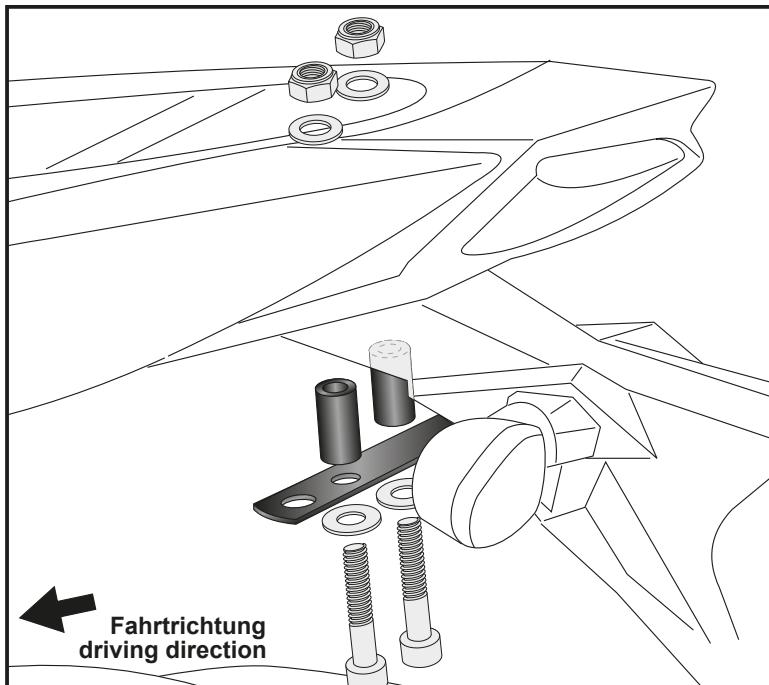


Rohradapter rechts & links hinten /  
Tube adapters left & right rear:

An der bereits montierten Halteplatte /  
At the already mounted rear holder plate:

2x  M8x20

2x  Ø8,4.

**2**

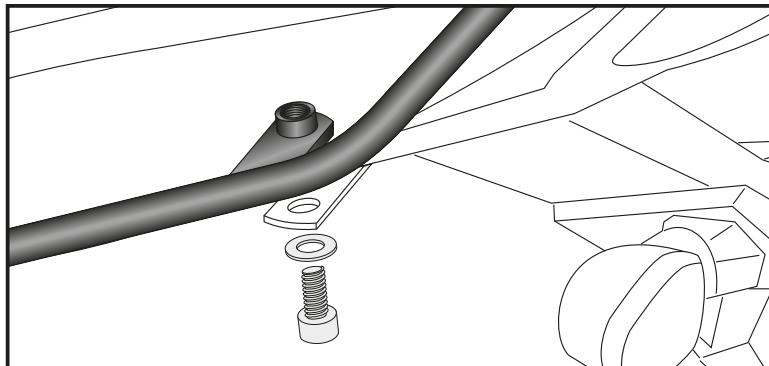


Rohradapter rechts & links vorne /  
Tube adapters left & right front:


An den nun freien Gewindebohrungen  
seitlich über den Soziusfußrasten /  
At the now free threaded holes on the side  
above the pillion footrests:

2x  M6x20

2x  Ø6,4

2x  Ø6,4x3mm

**3**

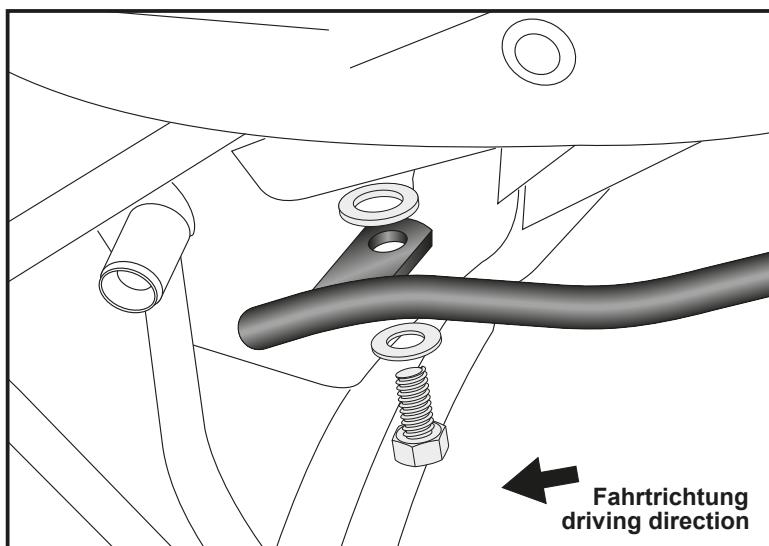

# Smartrack

## SUZUKI SV 650 X

(2018-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6803542 01 01** schwarz/black

MONTAGEANLEITUNG  
 MOUNTING INSTRUCTIONS

Smartrack:

4x M6x20

4x M6

4x Ø6,4

## SUZUKI SV 650


(2016-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6803532 01 01** schwarz/black

**HEPCO &  
BECKER**


4

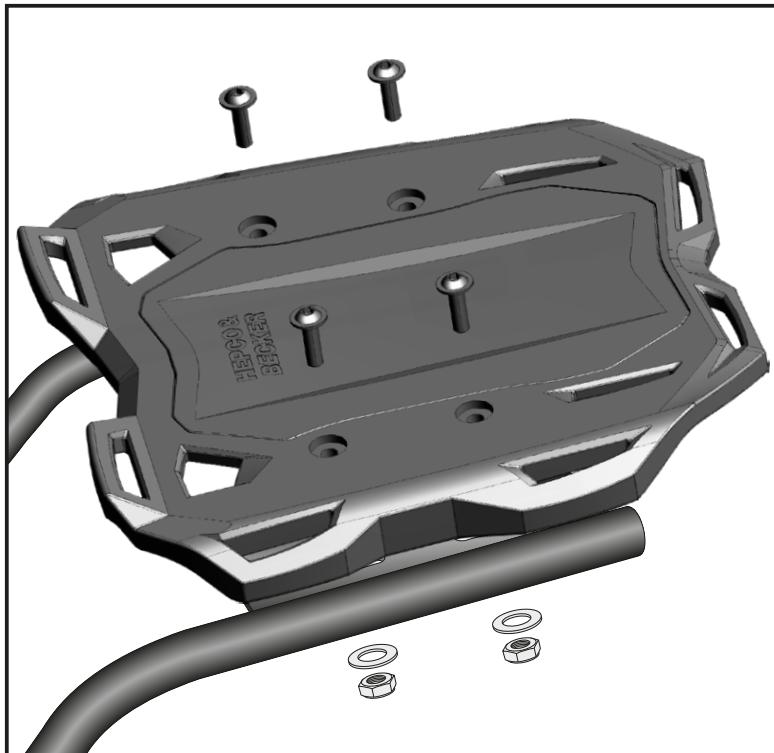

ACHTUNG  
 CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

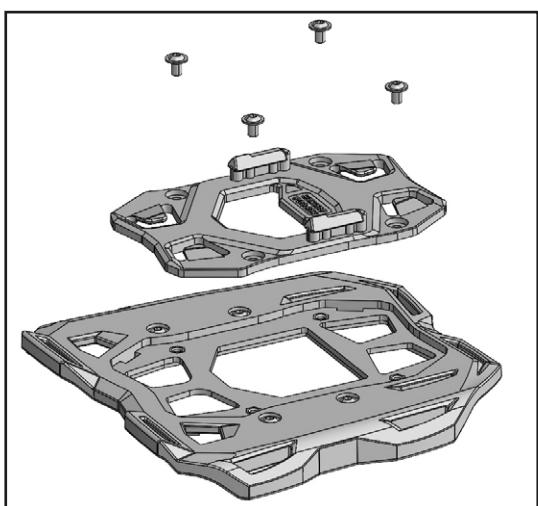

### Zubehör:

Basic Hecktaschenbefestigung: Art.Nr. 516200  
Basic Hecktaschenbefestigung - Nachrüst-Set  
(bei vorhandener Hecktasche): Art.Nr. 516250

### Accessories:

Basic rear bag attachment: Item no. 516200  
Basic rear bag attachment - retrofit set  
(for existing rear bag): Art. no. 516250

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)