

GEPÄCKBRÜCKE / REAR RACK

Rohrausführung - Tube type

HONDA GB 350 S

(2025-)

Art.Nr./Item-no.:

6589554 01 01 schwarz/black



Nicht topcasetauglich.
Not suitable for top cases.

Kombinierbar mit: Honda Satteltaschen, Honda Soziusabdeckung.
Can be combined with: Honda saddlebags, Honda pillion cover.

Inhalt

1x 700014306 Rohrgepäckbrücke schwarz

1x 700014307 Schraubensatz:

- | | |
|---|----------------------|
| 2 | Linsenschraube M8x55 |
| 2 | Linsenschraube M8x25 |
| 2 | Linsenschraube M8x20 |
| 4 | U-Scheibe Ø8,4 |

Content

1x 700014306 Rear rack tube type black

1x 700014307 Screw kit:

- | | |
|---|---------------------------|
| 2 | Filister head screw M8x55 |
| 2 | Filister head screw M8x25 |
| 2 | Filister head screw M8x20 |
| 4 | Washer Ø8,4 |



Kombinierbar mit
Can be combined with

C-Bow



Wichtig / Important:


Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.


Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


Benötigte Werkzeuge / Required tools



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions


Jeweils rechts und links die Schraube am Federbein sowie die hintere Schraube am Fender entfernen, alle Schrauben entfallen.

Remove the screw on the right and left of the suspension strut and the rear screw on the fender, all screws are omitted.

Montageanleitung / Installation Instruction

Gepäckbrücke vorne rechts/links:


Rear rack front right/left:



2x

M8x20*

1

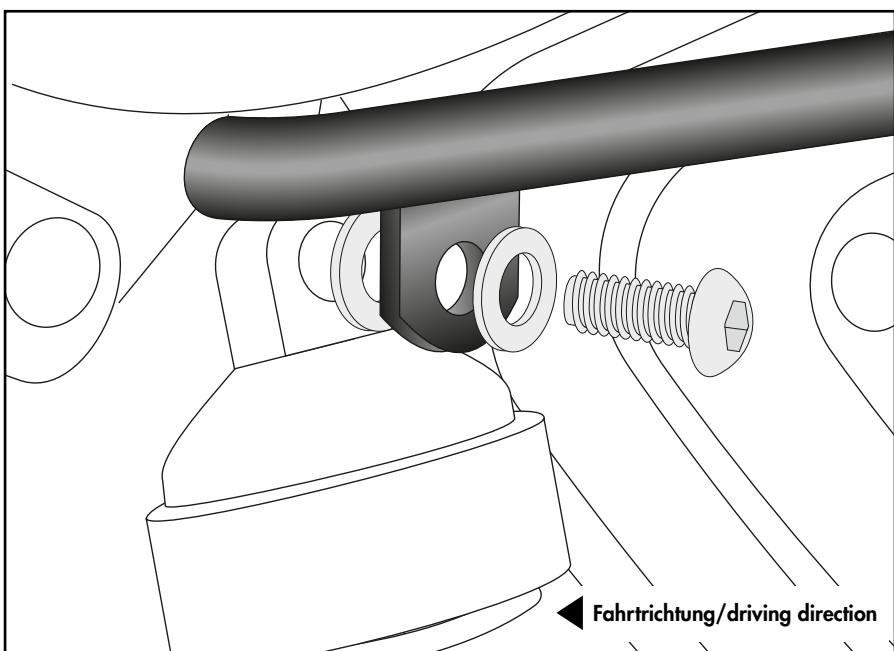

*Bei Kombination mit C-Bow oder Honda Satteltaschen, die Linsenschrauben M8x25 mit U-Scheiben Ø8,4 verwenden.


*When combining with C-Bow or Honda saddlebags, use the filister head screws M8x25 with washers Ø8,4.

Montageanleitung / Installation Instruction

Gepäckbrücke hinten rechts/links:


Rear rack rear right/left:

2

2x  M8x55

2x  Ø8,4

2x  Original

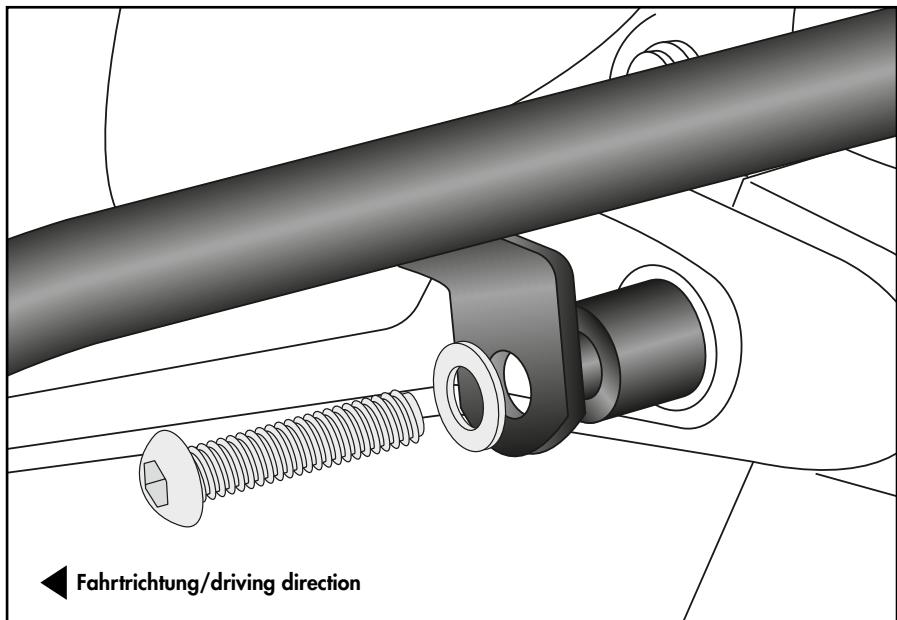

Schraube/Scheibe auch bei Kombination mit C-Bow oder Honda Satteltaschen verwenden.
Screw/washer must also be used in combination with C-Bow or Honda saddlebags.



Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER

6589554 01 01

3