

# C-BOW HALTER / C-BOW HOLDER

HONDA GB 350 S

(2025-)

Art.Nr./Item-no.:

6309554 00 01 schwarz/black

Kombinierbar mit Honda Soziusabdeckung.  
Can be combined with Honda pillion cover.



## Inhalt

2x 700007063 C-Bow schwarz

1x 700014303 Halter links

1x 700014304 Halter rechts

1x 700014305 Schraubensatz:

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 2 | Linsenschraube M8x55    |
| 2 | Linsenschraube M8x20    |
| 8 | Sechskantschraube M6x16 |
| 4 | U- Scheibe Ø8,4         |
| 8 | U- Scheibe Ø6,4         |

## Content

2x 700007063 C-Bow black

1x 700014303 Holder left

1x 700014304 Holder right

1x 700014305 Screw kit:

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 2 | Filister head screw M8x55 |
| 2 | Filister head screw M8x20 |
| 8 | Hexagon bolt M6x16        |
| 4 | Washer Ø8,4               |
| 8 | Washer Ø6,4               |






Baubreite 41 cm  
Width: 41 cm

Kombinierbar mit  
Gepäckbrücke  
Can be combined with  
rear rack



## **Benötigte Werkzeuge / Required tools**

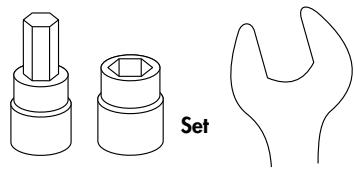

## **Wichtig / Important:**

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

## **Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions**


Jeweils rechts und links die Schraube am Federbein sowie die hintere Schraube am Fender entfernen, alle Schrauben entfallen.

Remove the screw on the right and left of the suspension strut and the rear screw on the fender, all screws are omitted.

## **Montageanleitung / Installation Instruction**

### **Halter vorne rechts/links:**

**Holder front right/left:**



M8x20



Ø8,4




Original

Bei Kombination mit der Gepäckbrücke werden die Schrauben aus deren Set verwendet.

When combined with the rearack, the screws from its set are used.

**1**

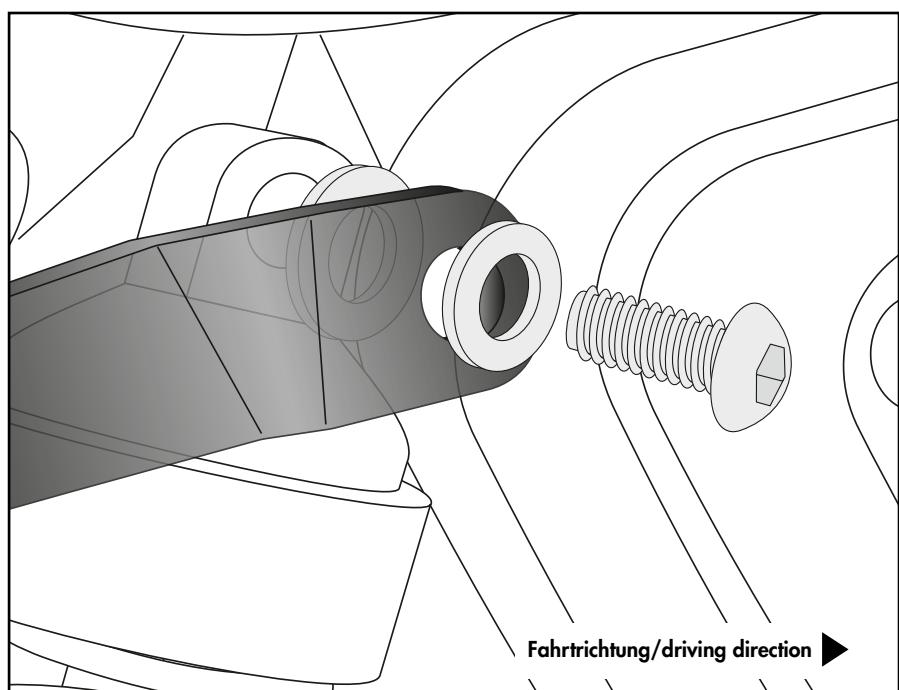


## Montageanleitung / Installation Instruction


Halter hinten rechts/links:


Holder rear right/left:

**2**

**2x**  M8x55

**2x**  Ø8,4


**2x**  Original

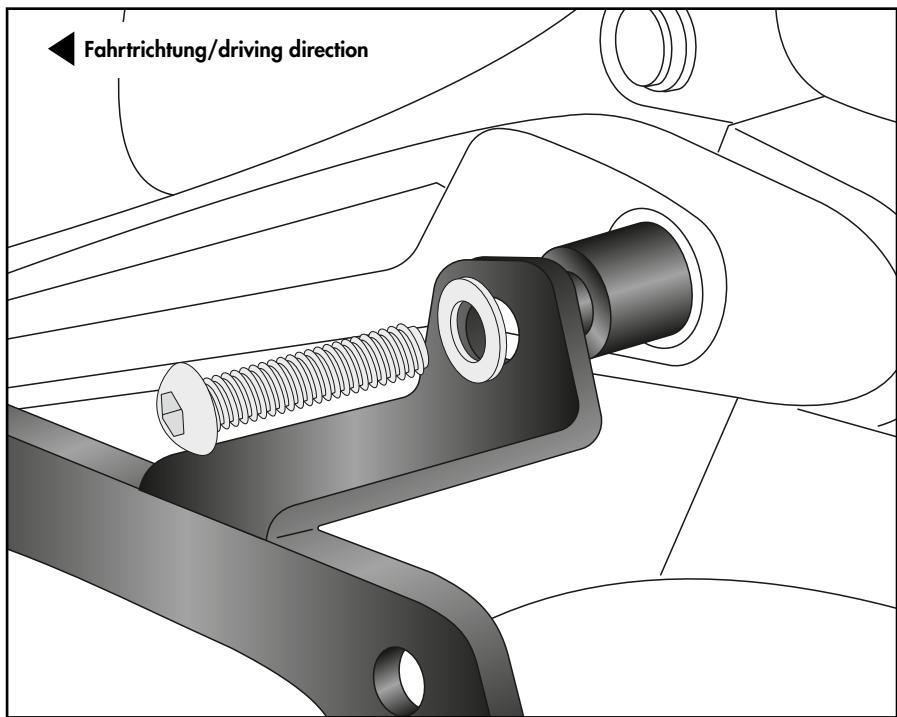


C-Bow rechts/links:

C-Bow right/left:

**3**

**8x**  M6x16

**8x**  Ø6,4

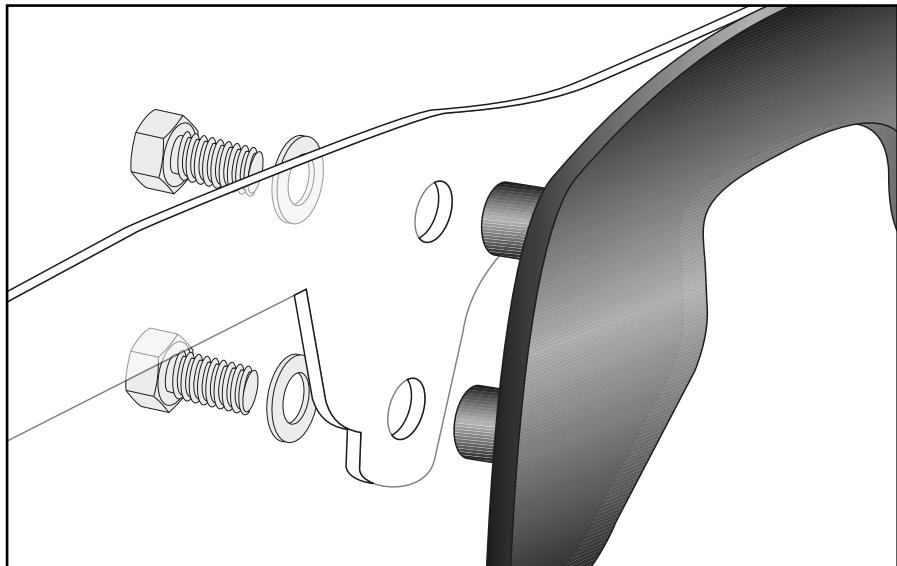

### Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.  
Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de) / More accessories for this model see [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

**HEPCO&BECKER**

6309554 00 01

**3**