

GEPÄCKBRÜCKE / REAR RACK

Rohrausführung - Tube type

ROYAL ENFIELD Guerrilla 450
(2024-)

Nicht topcasetauglich.
Not suitable for top cases.



Art.Nr./Item-no.:

6587676 01 01 schwarz/black

Inhalt

1x 700014272 Rohrgepäckbrücke schwarz

1x 700014273 Schraubensatz:

- | | |
|---|--------------------------------|
| 2 | Zylinderschraube M8x90 |
| 2 | Zylinderschraube M8x80 |
| 4 | Selbstsichernde Mutter M8 |
| 6 | U- Scheibe Ø8,4 |
| 2 | Stahldistanz Ø18xØ9x33 schwarz |

Content

1x 700014272 Rear rack tube type black

1x 700014273 Screw kit:

- | | |
|---|------------------------------|
| 2 | Allen screw M8x90 |
| 2 | Allen screw M8x80 |
| 4 | Self lock nut M8 |
| 6 | Washer Ø8,4 |
| 2 | Steel spacer Ø18xØ9x33 black |



Kombinierbar mit C-Bow
Can be combined with C-Bow



CO &
BECKER

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.


We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Sitzbank entfernen, Heckfender abhängen, hierfür die beiden hinteren Schrauben unter der Sitzbank sowie die beiden Schrauben unter dem Heck entfernen. Nun den Soziushaltegriff entfernen, dieser entfällt.

Remove the seat, remove the rear fender by removing the two rear screws under the seat and the two screws under the rear. Now remove the pillion passenger grab handle, this is no longer required.


Benötigte Werkzeuge / Required tools

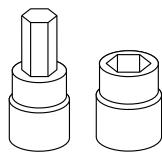

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet


Montageanleitung / Installation Instruction

Gepäckbrücke vorne rechts/links:

Rear rack front right/left:


1

2x



M8x80

2x




Ø8,4

2x



M8

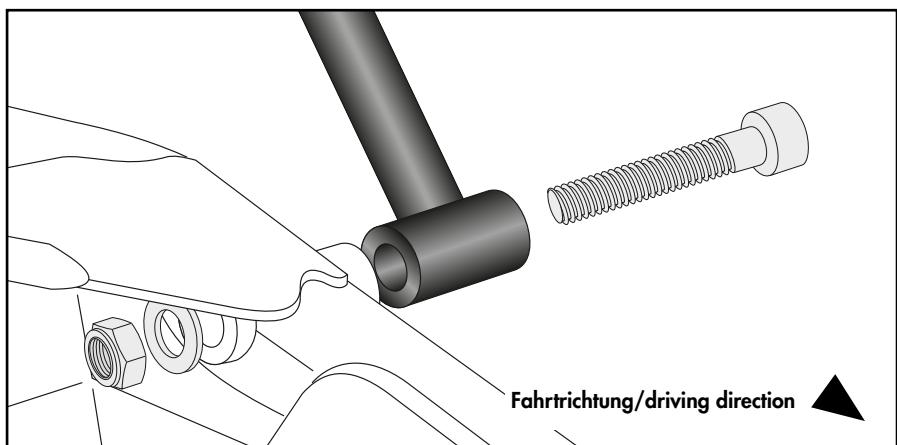


Montageanleitung / Installation Instruction

Gepäckbrücke hinten rechts/links:

Rear rack rear right/left:


2

2x  M8x90

4x  Ø8,4

2x  M8

2x  Ø18xØ9x33

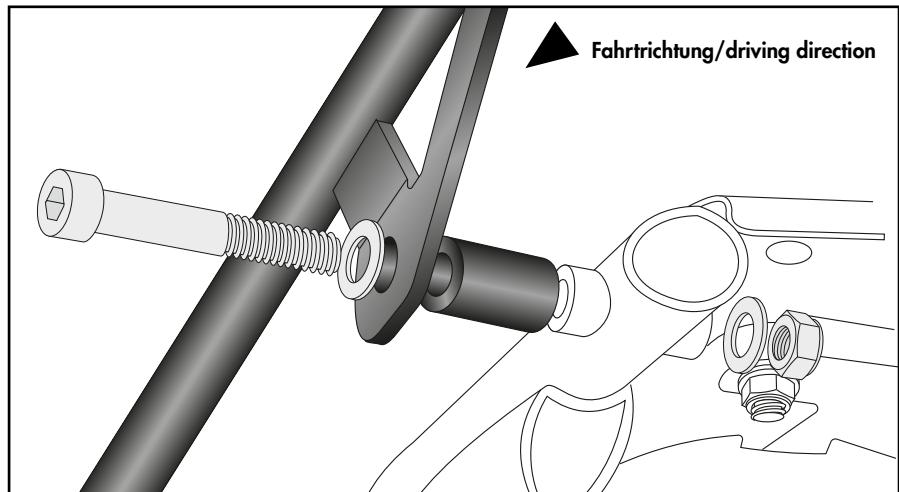

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER

6587676 01 01

3