

# SMARTTRACK

## BENELLI TRK 502

(2017-)

Art.Nr./Item-no.:

**6807594 01 01** schwarz/black

## BENELLI TRK 502 X

(2018-)

Art.Nr./Item-no.:

**6807595 01 01** schwarz/black



Kombinierbar mit Kofferträger 6537594/7595 oder Originalkofferträger

Combinable with side carrier 6537594/7595 or original side carrier

### Inhalt

1x 700013600 Smartrack  
1x 700013601 Abdeckung  
1x 700013830 Befestigungskit  
1x 700010539 Rohradapter links  
1x 700010540 Rohradapter rechts  
1x 700014012 Schraubensatz:  
    2x Zylinderschraube ISK M8x20  
    2x Zylinderschraube ISK M8x30  
    4x U-Scheibe Ø8,4  
    2x Aludistanz Ø18xØ9x13


### Content

1x 700013600 Smartrack  
1x 700013601 Cover  
1x 700013830 Mounting kit  
1x 700010539 Tube adapter left  
1x 700010540 Tube adapter right  
1x 700014012 Screw kit:  
    2x Allen screw M8x20  
    2x Allen screw M8x30  
    4x Washer Ø8,4  
    2x Alu spacer Ø18xØ9x13


### Abbildung ähnlich / Image similar




### Benötigte Werkzeuge / Required tools

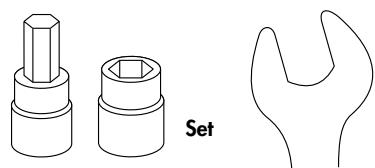

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

## **Wichtig / Important:**

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


## **Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions**

Die Soziussitzbank sowie den Soziushaltergriff entfernen, dieser entfällt.

Remove the pillion seat bench and the pillion holder handle, handle is obsolete.


## **Montageanleitung / Installation Instruction**

### **Rohradapter vorne rechts & links /** **Tube adapters front right & left:**


**2x**  M8x20

**2x**  Ø8,4


**1**

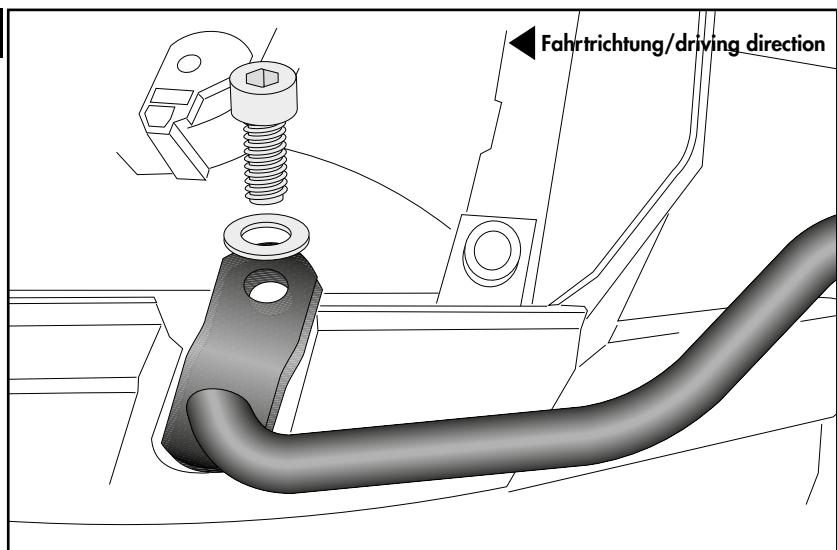


### **Rohradapter hinten rechts & links /** **Tube adapters rear right & left:**

**2x**  M8x30

**2x**  Ø8,4


**2x**  Ø18xØ9x13

**2**

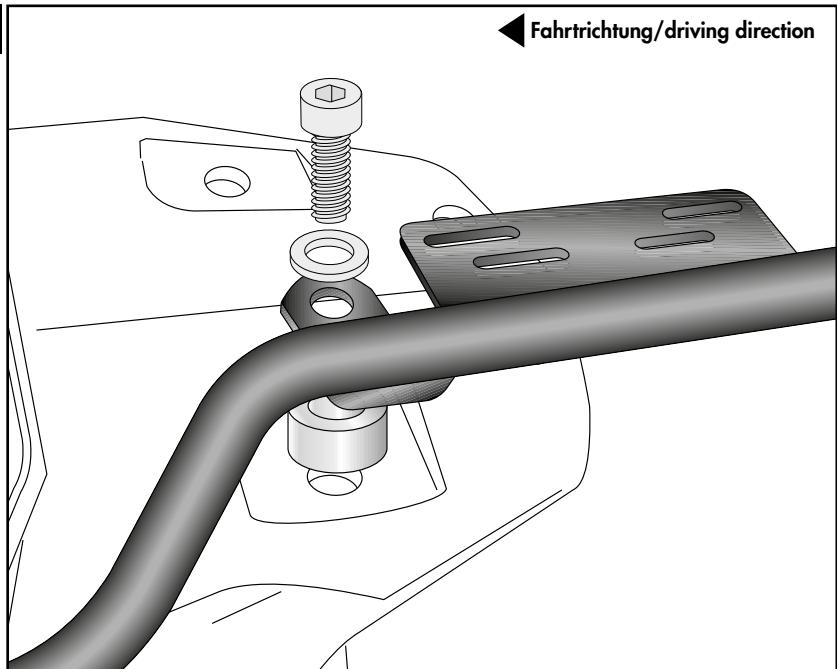

## Montageanleitung / Installation Instruction


### Smartrack:

**4x**  M6x20

**4x**  M6

**4x**  ø6,4

**3**

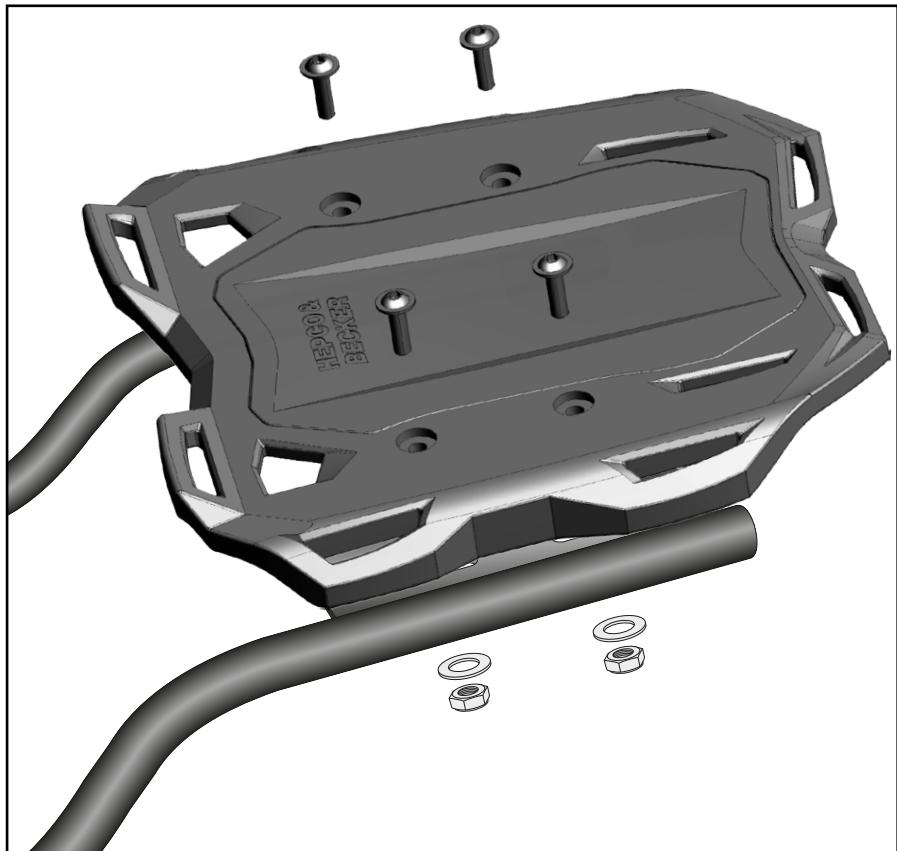

### Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.  
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

### **Zubehör:**


Basic Hecktaschenbefestigung: Art.Nr. 516200

Basic Hecktaschenbefestigung - Nachrüst-Set  
(bei vorhandener Hecktasche): Art.Nr. 516250

### **Accessories:**

Basic rear bag attachment: Item no. 516200

Basic rear bag attachment - retrofit set  
(for existing rear bag): Art. no. 516250

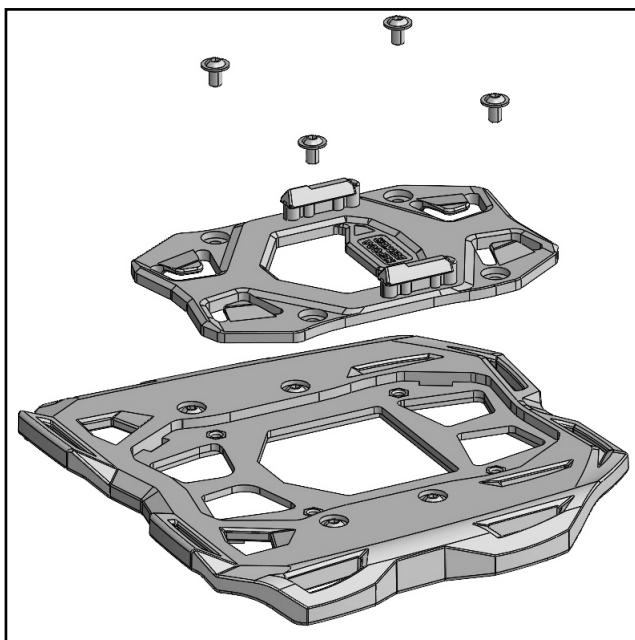

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de) / More accessories for this model see [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)