



HONDA CRF 300 L

(2021-)

Art.Nr./Item-no.:

6809534 01 01 schwarz/black

HONDA CRF 300 Rally

(2021-)

Art.Nr./Item-no.:

6809535 01 01 schwarz/black

Inhalt

- 1x 700013600 Smartrack
- 1x 700013601 Abdeckung
- 1x 700013830 Befestigungskit
- 1x 700012957 Rohradapter links
- 1x 700012958 Rohradapter rechts
- 1x 700014022 Schraubensatz:
 - 2 Zylinderschraube M8x55
 - 2 Zylinderschraube M8x40
 - 2 U-Scheibe Ø8,4
 - 2 Aludistanz Ø18xØ9x13



Content

- 1x 700013600 Smartrack
- 1x 700013601 Cover
- 1x 700013830 Mounting kit
- 1x 700012957 Tube adapter left
- 1x 700012958 Tube adapter right
- 1x 700014022 Screw kit:
 - 2 Allen screw M8x55
 - 2 Allen screw M8x40
 - 2 Washer Ø8,4
 - 2 Alu spacer Ø18xØ9x13


Abbildung ähnlich / Image similar



Benötigte Werkzeuge / Required tools

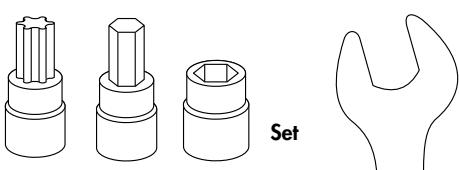

Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Die vier originalen Zylinderschrauben hinten rechts und links entfernen, diese entfallen.



Die abgesetzten Originalscheiben werden wiederverwendet.

Remove the four original Allen screws at the rear on the right and left, these are no longer required.


The original washers are reused.

Montageanleitung / Installation Instruction

Rohradapter vorne rechts & links / Tube adapters front right & left:



1

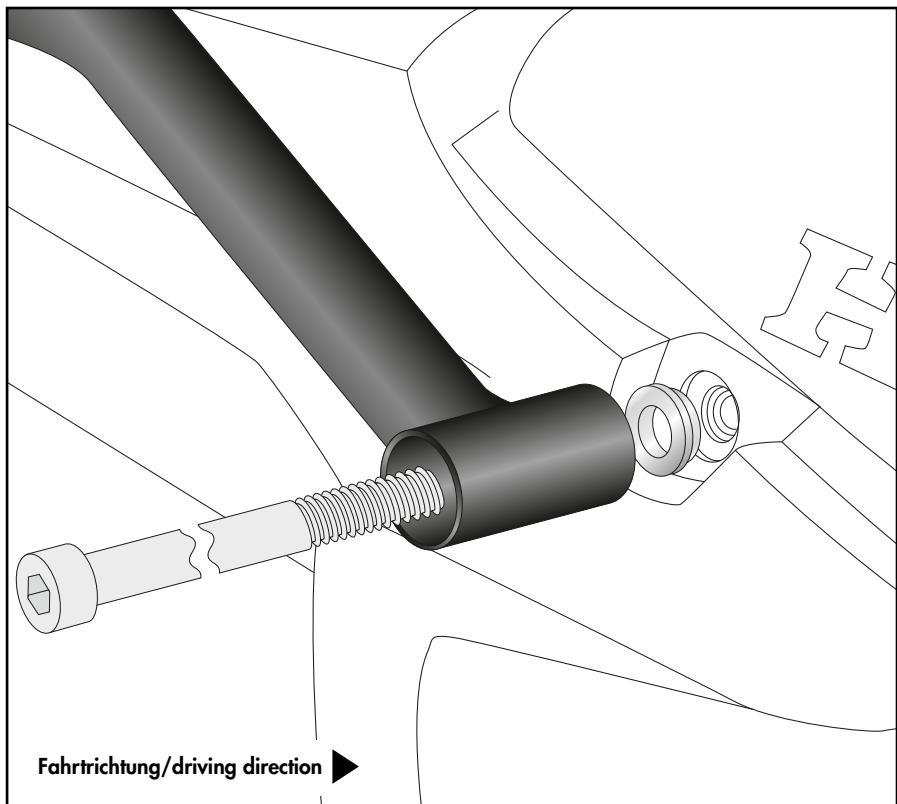


Montageanleitung / Installation Instruction

Rohradapter hinten rechts & links /
Tube adapters right & left rear:

- 2**
- | | | |
|--|--|-----------|
| 2x | | M8x40 |
| 2x | | Ø8,4 |
| 2x | | Ø18xØ9x13 |
| abgesetzte Originalscheibe / original washer | | |


Hinweis: In Kombination mit C-Bow entfallen die Aludistanzen Ø18xØ9x13.

Note: In combination with C-Bow, the alu spacers Ø18xØ9x13 are omitted.

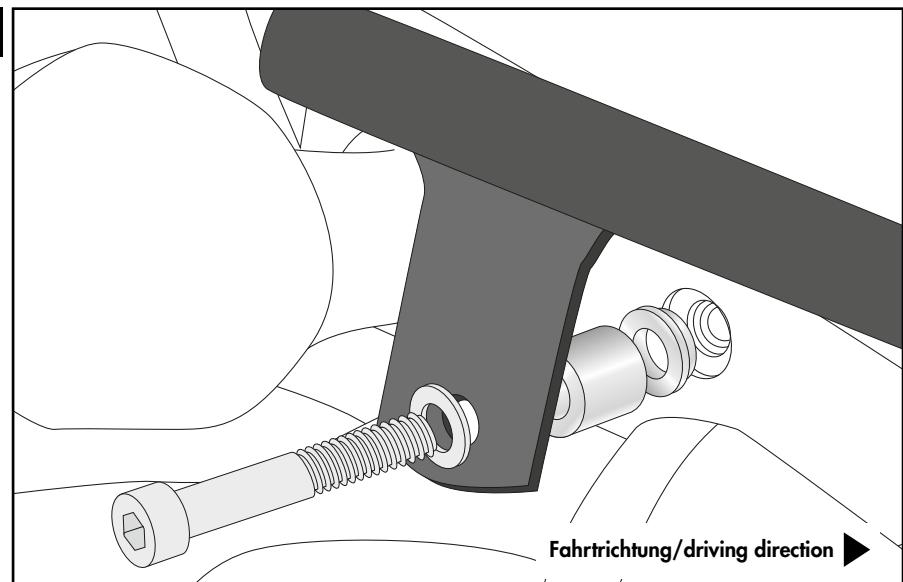

Smartrack:


- 3**
- | | | |
|-----------|--|-------|
| 4x | | M6x20 |
| 4x | | M6 |
| 4x | | Ø6,4 |

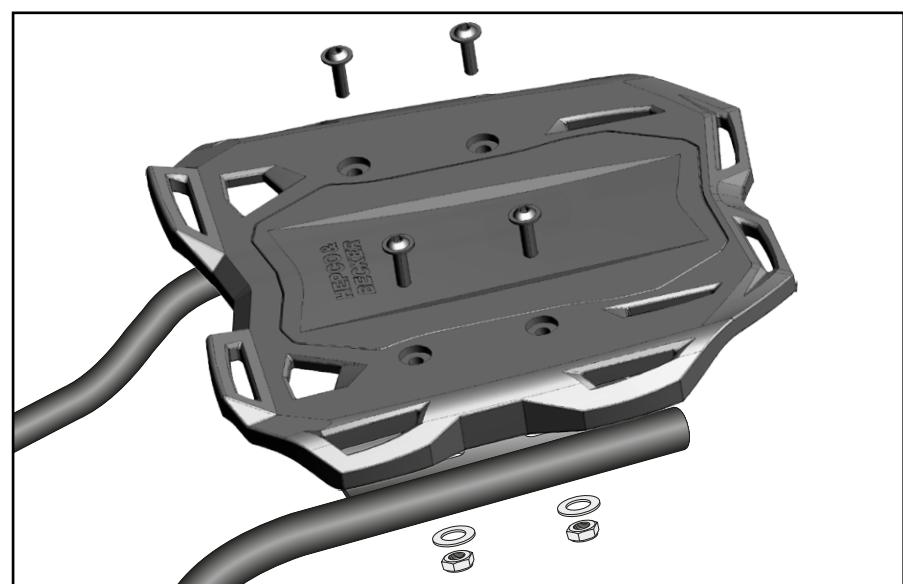

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

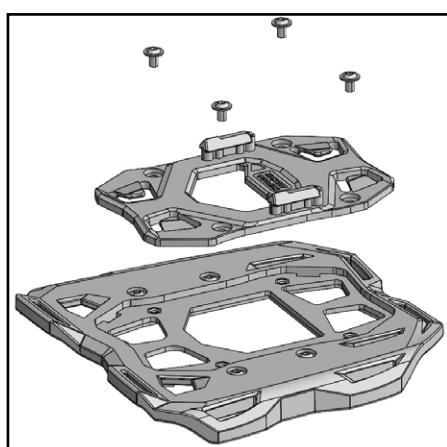

Zubehör:

Basic Hecktaschenbefestigung: Art.Nr. 516200

Basic Hecktaschenbefestigung - Nachrüst-Set
(bei vorhandener Hecktasche): Art.Nr. 516250

Accessories:

Basic rear bag attachment: Item no. 516200

Basic rear bag attachment - retrofit set
(for existing rear bag): Art. no. 516250

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de