

HONDA X-ADV (750ccm)
(2021-2024)

Art.Nr./Item-no.:

6809531 01 01 schwarz/black


HONDA Forza 750
(2021-2024)

Art.Nr./Item-no.:


6809528 01 01 schwarz/black



Inhalt	Content
1x 700013600 Smartrack	1x 700013600 Smartrack
1x 700013601 Abdeckung	1x 700013601 Cover
1x 700013830 Befestigungskit	1x 700013830 Mounting kit
1x 700011661 Rohradapter links	1x 700011661 Tube adapter left
1x 700011662 Rohradapter rechts	1x 700011662 Tube adapter right
1x 700014021 Schraubensatz:	1x 700014021 Screw kit:
2 Linsenschrauben M8x35	2 Filister head screw M8x35
2 Linsenschrauben M8x25	2 Filister head screw M8x25
4 U-Scheibe Ø8,4	4 Washer Ø8,4
2 Aludistanz Ø25x9x10	2 Alu spacer Ø25x9x10
2 Aludistanz Ø18x9x5	2 Alu spacer Ø18x9x5

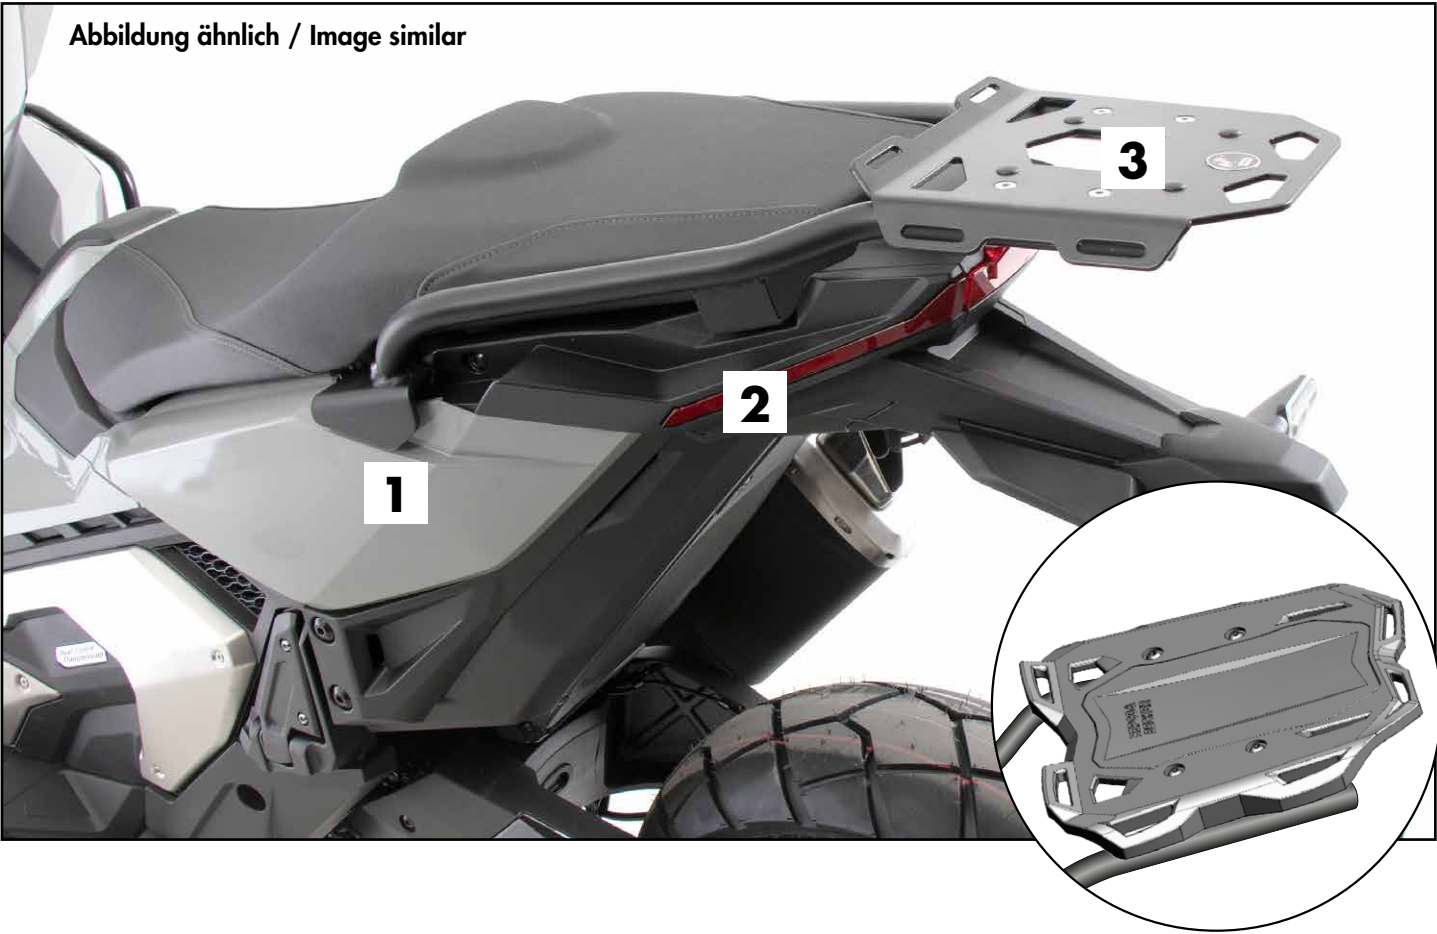


Benötigte Werkzeuge / Required tools

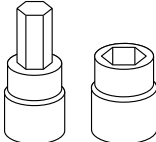


Set





Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich. Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.



We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions


Original-Soziushaltegriffe demontieren, diese entfallen. Remove the original grab handles, these are no longer required.

Montageanleitung / Installation Instruction


Rohradapter vorne rechts & links / Tube adapters front right & left:




1

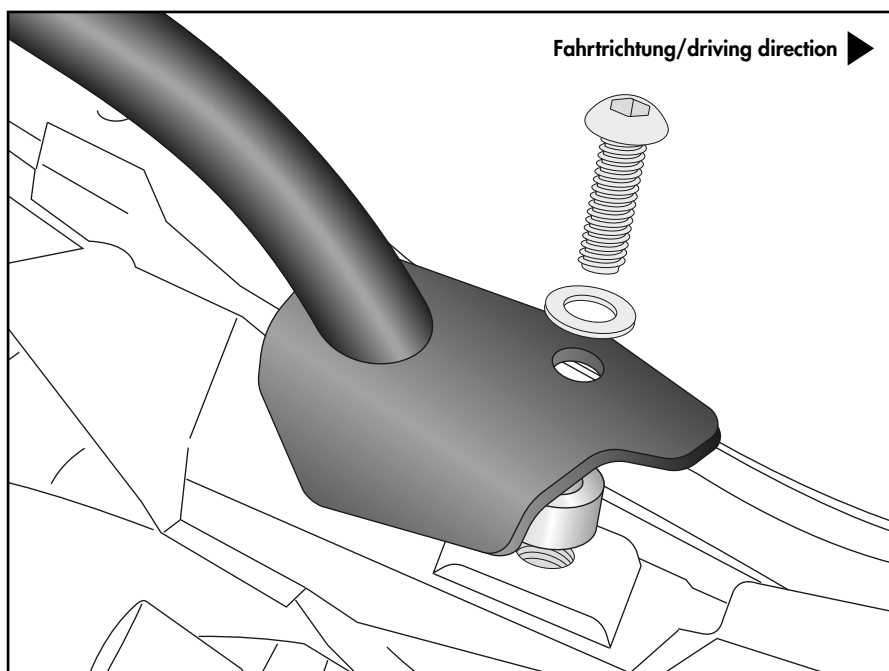

Rohradapter hinten rechts & links / Tube adapters rear right & left:



2

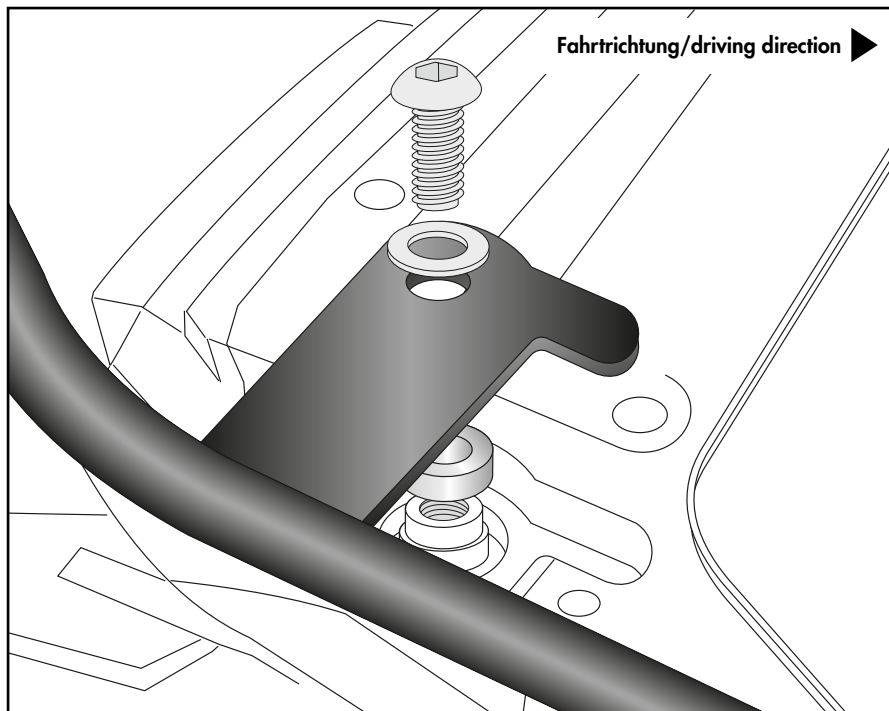


Distanzen entfallen bei gemeinsamer Montage mit C-Bow Halter oder Kofferträger.

Spacers are not required when mounting together with C-Bow holder or case carrier.

Montageanleitung / Installation Instruction


Smartrack:

4x  M6x20

4x  M6

4x  ø6,4

3

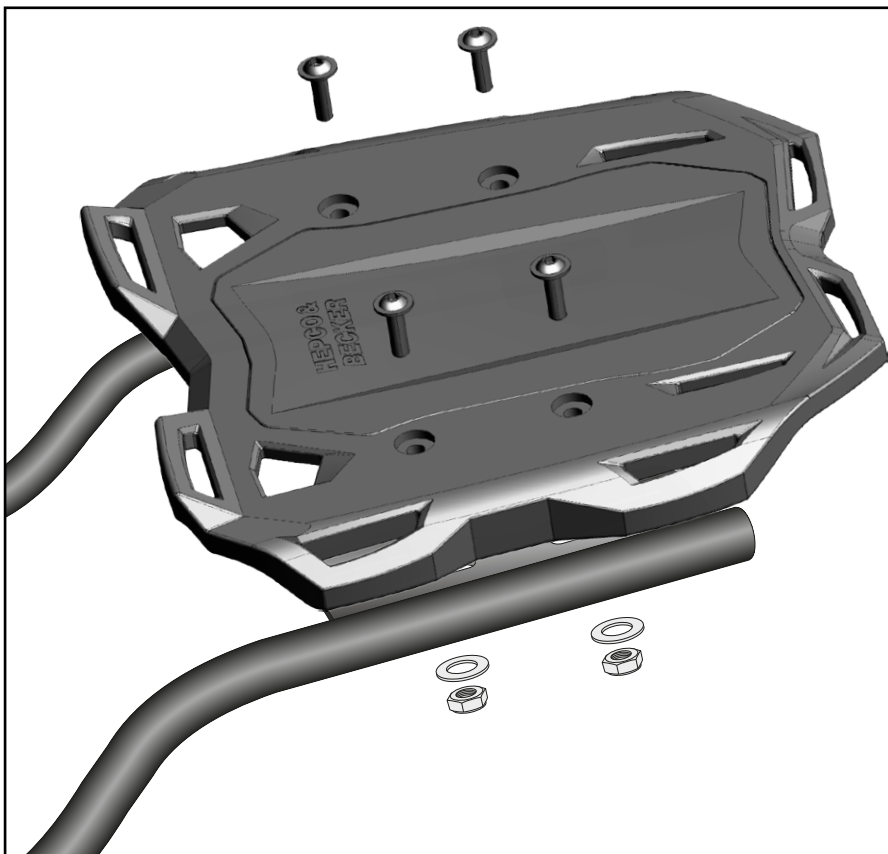

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Zubehör:


Basic Hecktaschenbefestigung: Art.Nr. 516200

Basic Hecktaschenbefestigung - *Nachrüst-Set*
(bei vorhandener Hecktasche): Art.Nr. 516250

Accessories:

Basic rear bag attachment: Item no. 516200

Basic rear bag attachment - *retrofit set*
(for existing rear bag): Art. no. 516250

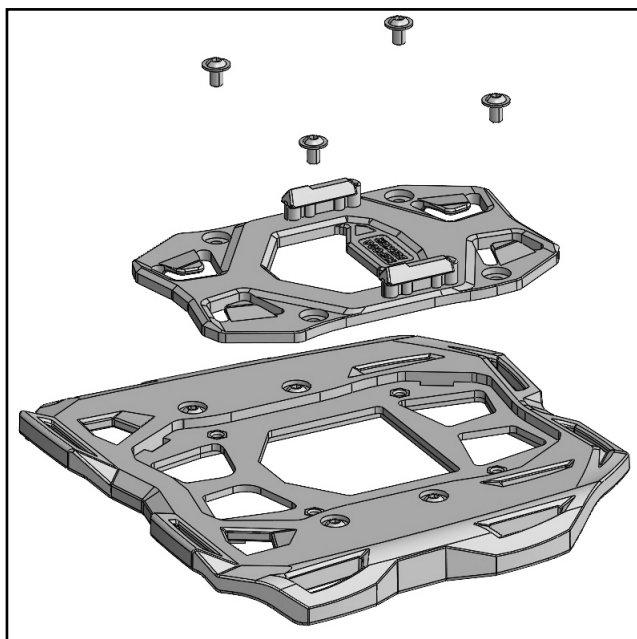

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de