

# Smartrack

HONDA CB 300 R  
(2018-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6809508 01 01 schwarz/black



(DE) INHALT  
(GB) CONTENTS


1x 700013600 Smartrack  
1x 700013601 Abdeckung  
1x 700013830 Befestigungskit  
1x 700010173 Rohradapter links  
1x 700010174 Rohradapter rechts  
1x 700014034 Schraubensatz:

4x Zylinderschraube ISK M6x40

1x 700013600 Smartrack  
1x 700013601 Cover  
1x 700013830 Mounting kit  
1x 700010173 Tube adapter left  
1x 700010174 Tube adapter right  
1x 700014034 Screw kit:

4x allen screw M6x40


(DE) BENÖTIGTE WERKZEUGE  
(GB) TOOLS REQUIRED

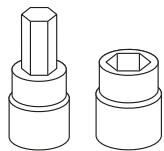

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

**Beladung Smartrack: 3 kg!**  
**Max load of the Smartrack: 3 kg!**

Abbildung ähnlich / Image similar



190824

# Smartrack

**HONDA CB 300 R**  
(2018-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6809508 01 01** schwarz/black



**DE** WICHTIG

**GB** IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

**DE** VORBEREITUNG

**GB** PREPARING


Jeweils die beiden Schrauben rechts und links unter dem Heck entfernen, diese entfallen.

Dismantle the two screws right and left under the rear fender.


**DE** MONTAGEANLEITUNG

**GB** MOUNTING INSTRUCTIONS

Rohradapter rechts & links /  
Tube adapter right & left:

4x  M6x40

**1**

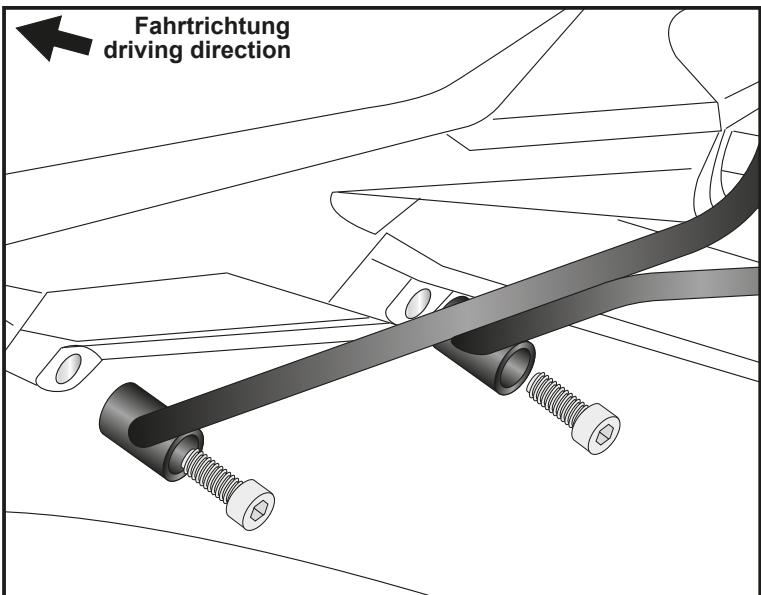

# Smartrack

HONDA CB 300 R  
(2018-)



Artikel Nr.: / Item-no.:

6809508 01 01 schwarz/black

**DE** MONTAGEANLEITUNG  
**GB** MOUNTING INSTRUCTIONS


Smartrack:

4x M6x20

4x M6

4x Ø6,4


2

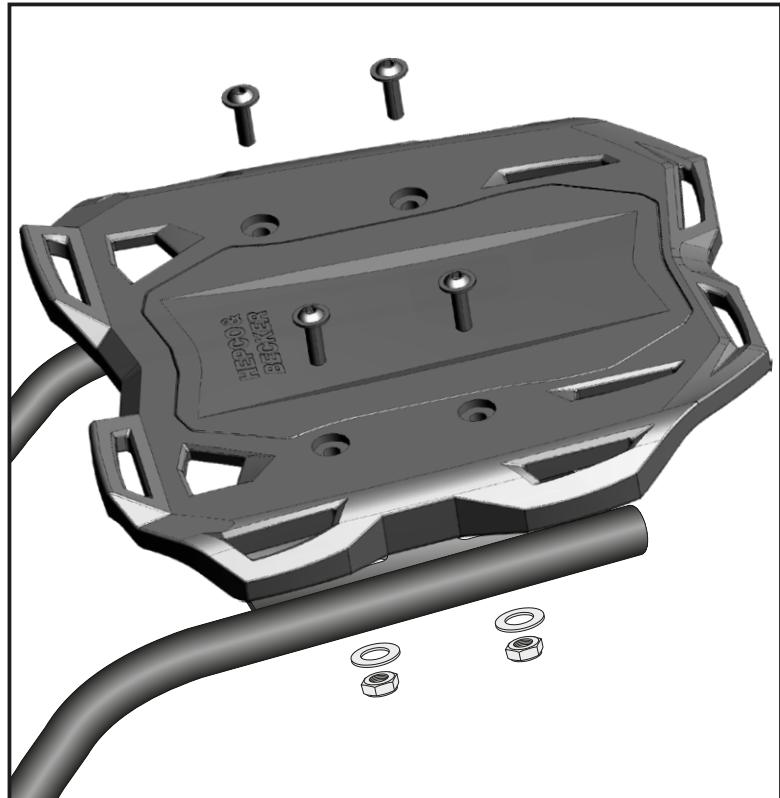

**DE** ACHTUNG  
**GB** CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

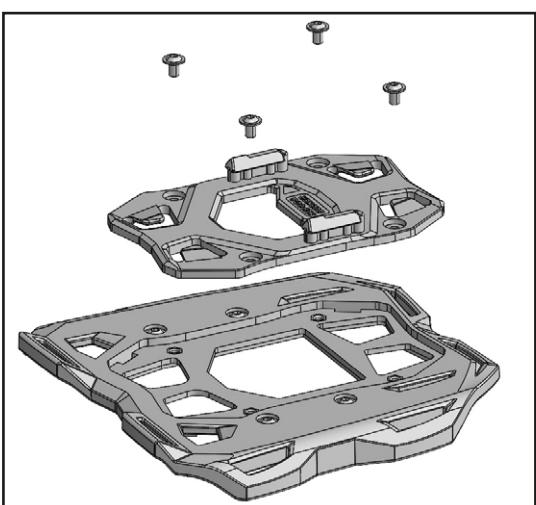

## Zubehör:

Basic Hecktaschenbefestigung: Art.Nr. 516200  
Basic Hecktaschenbefestigung - Nachrüst-Set  
(bei vorhandener Hecktasche): Art.Nr. 516250

## Accessories:

Basic rear bag attachment: Item no. 516200  
Basic rear bag attachment - retrofit set  
(for existing rear bag): Art. no. 516250

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)