

MOTORSCHUTZBÜGEL/ ENGINE GUARD

KTM 390 Duke

(2024-)

Art.Nr./Item-no.:

5017672 00 01 schwarz/black

5017672 00 06 orange

KTM 125 Duke

(2024-)

Art.Nr./Item-no.:

5017671 00 01 schwarz/black

5017671 00 06 orange



Inhalt


1x 700014319 Motorschutzbügel links schwarz
1x 700014320 Motorschutzbügel rechts schwarz
ODER
1x 700014321 Motorschutzbügel links orange
1x 700014322 Motorschutzbügel rechts orange
1x 700014323 Schraubensatz:


2	Linsenschraube M8x30
4	Zylinderschraube M8x55
6	U- Scheibe Ø8,4
4	Aludistanz Ø15xØ9x20
2	Aludistanz Ø25xØ9x7
2	VA Distanz Ø22xØ10,5x7

Content

1x 700014319 Engine guard left black
1x 700014320 Engine guard right black
OR
1x 700014321 Engine guard left orange
1x 700014322 Engine guard right orange
1x 700014323 Screw kit:

2	Filister head screw M8x30
4	Allen screw M8x55
6	Washer Ø8,4
4	Alu spacer Ø15xØ9x20
2	Alu spacer Ø25xØ9x7
2	VA spacer Ø22xØ10,5x7

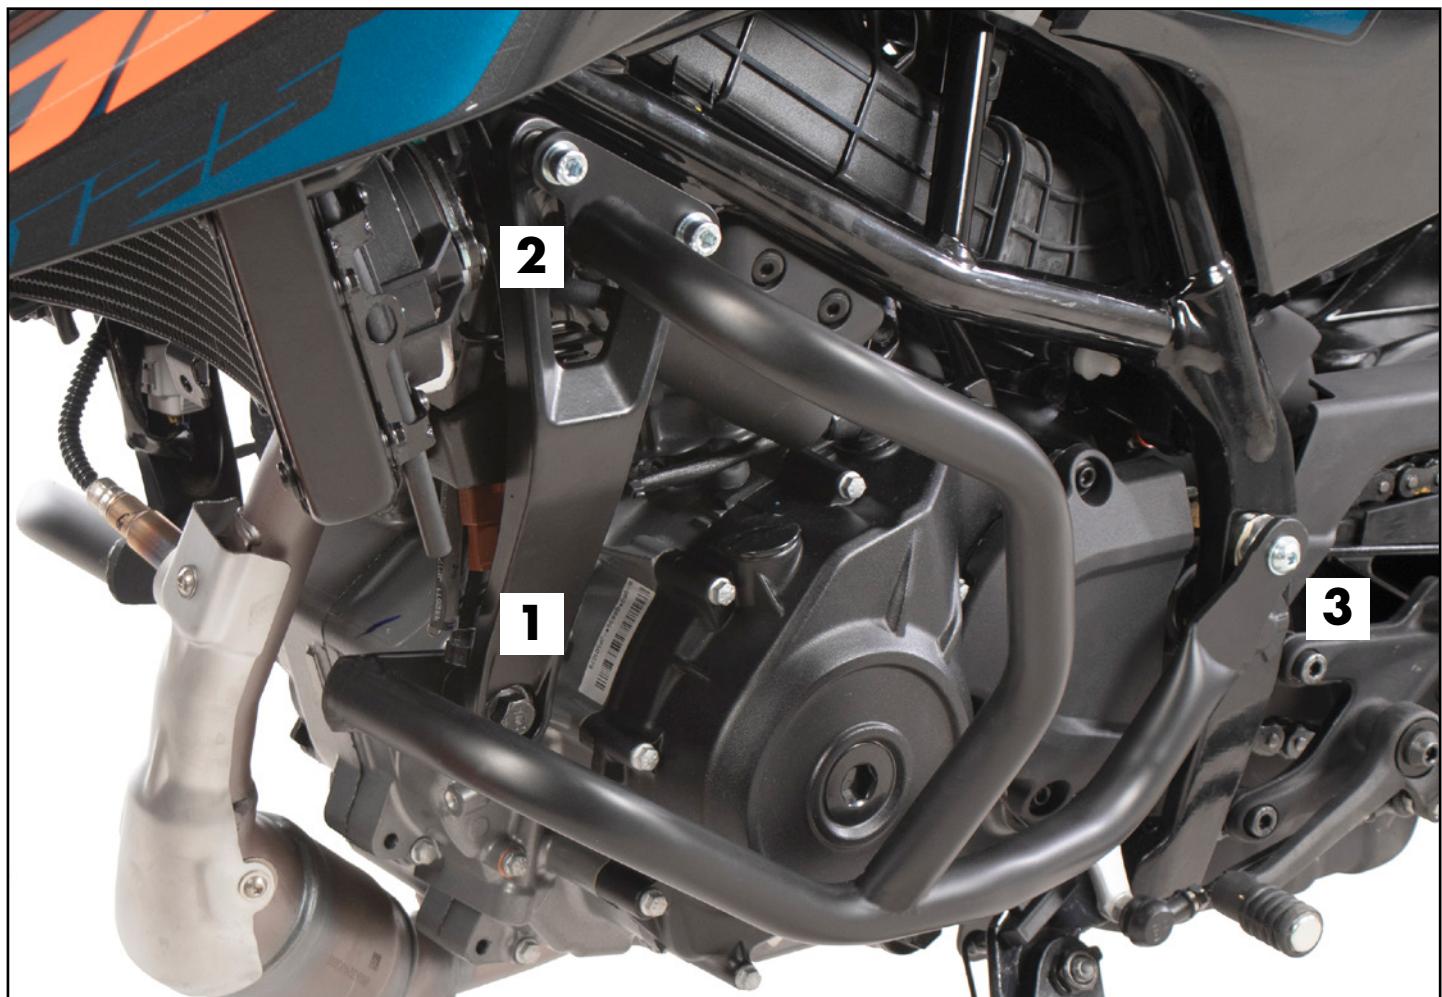

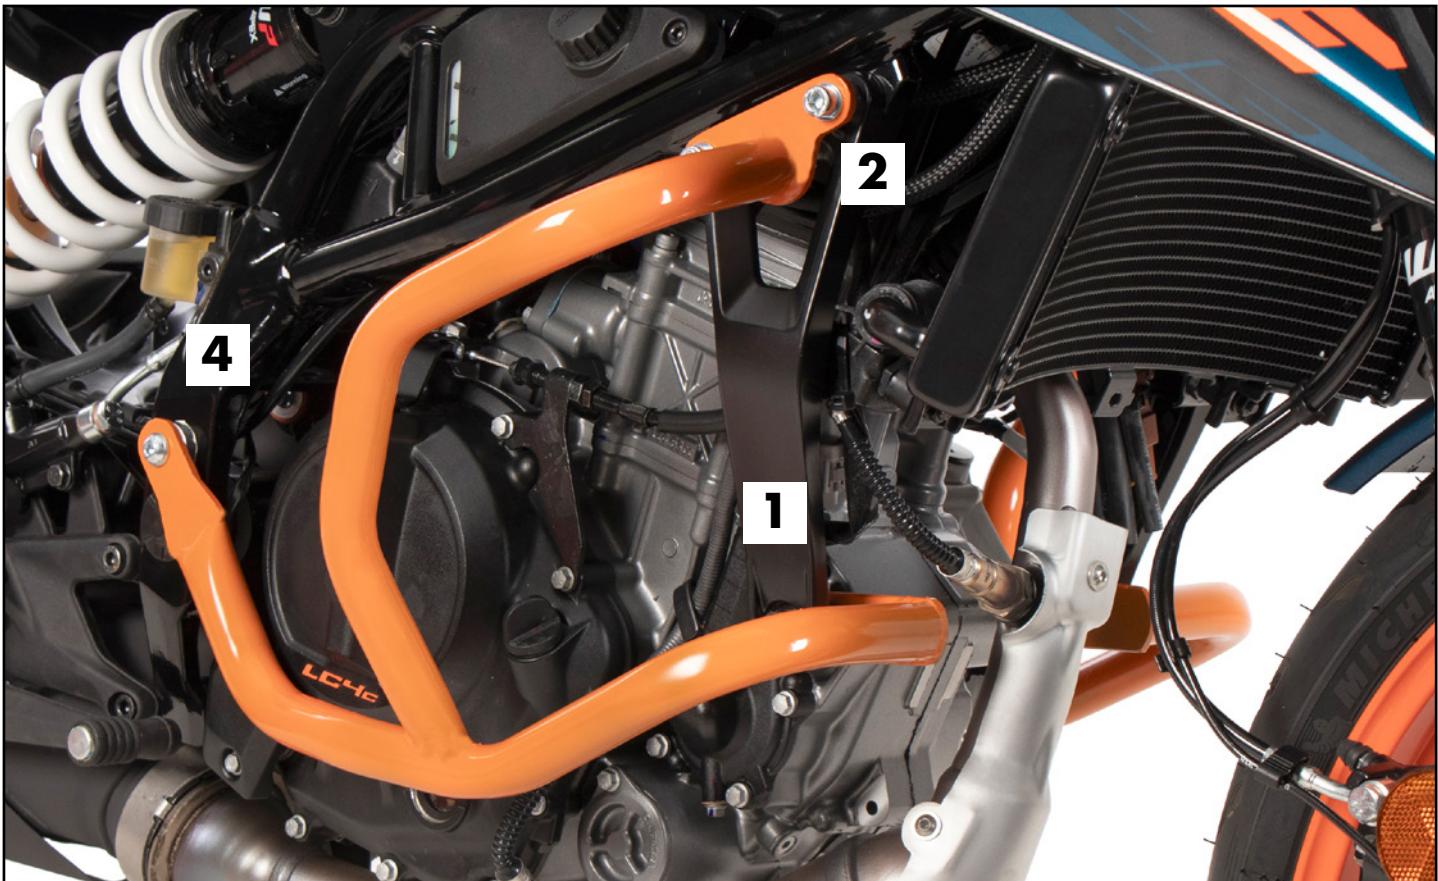

Wichtig / Important:


Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.


Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchzuführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


Benötigte Werkzeuge / Required tools

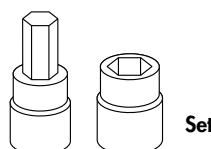

Set

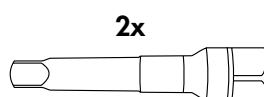

Verlängerung/extension

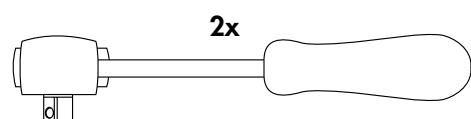

Ratsche/Ratchet

**Eine Seite nach der anderen montieren. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sich der Motor absenkt.
Auf der linken Seite beginnen.**

**Mount one side after the other. Otherwise, there is the risk that the engine block change position.
Start on the left side.**

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions


Rechts und links jeweils die beiden oberen Rahmenschrauben und den Gummistopfen im freien Gewinde entfernen, alle Teile entfallen. Links die vordere Rahmenschraube entfernen, diese wird wiederverwendet, die Buchsen entfallen.

Remove the two upper frame screws on the right and left and the rubber plug in the free thread, all parts are omitted.
Remove the front frame screw on the left, this is reused, the bushes are omitted.

Montageanleitung / Installation Instruction

Motorschutzbügel links vorne unten :

Engine guard left front bottom:

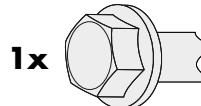


1

1x Ø22xØ10,5x7


1x Original

◀ Fahrtrichtung/driving direction

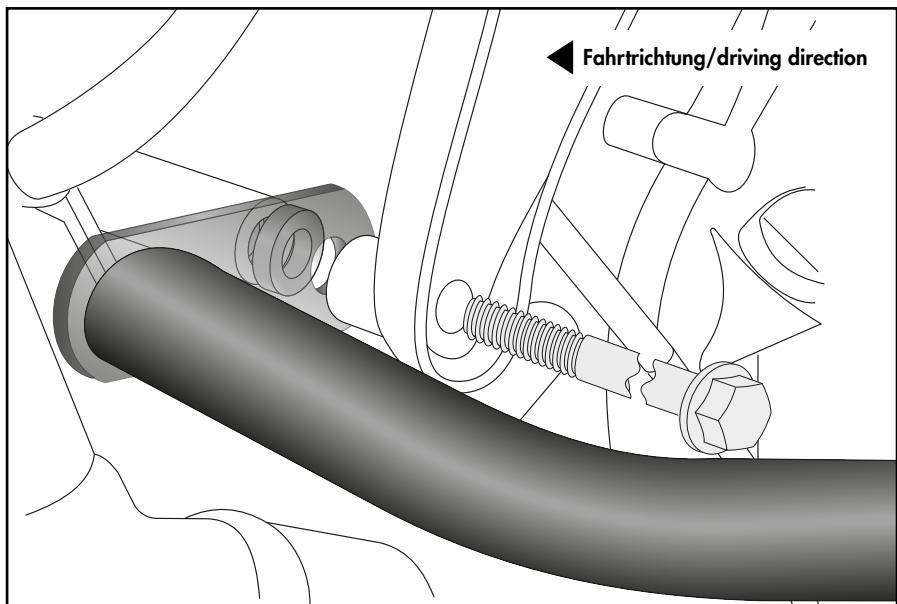

Motorschutzbügel links vorne oben:

Engine guard left front top:

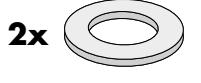


2

2x M8x55

2x Ø8,4



2x Ø15xØ9x20

◀ Fahrtrichtung/driving direction

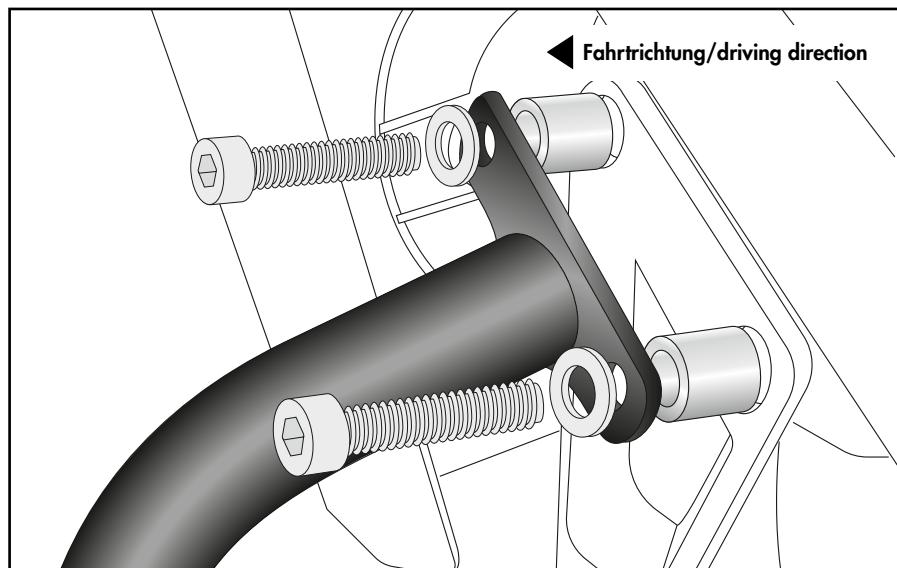

Motorschutzbügel links hinten:

Engine guard left rear:

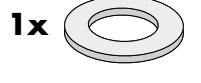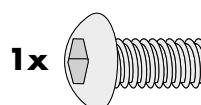


3

1x M8x30

1x Ø8,4

1x Ø25xØ9x7

◀ Fahrtrichtung/driving direction

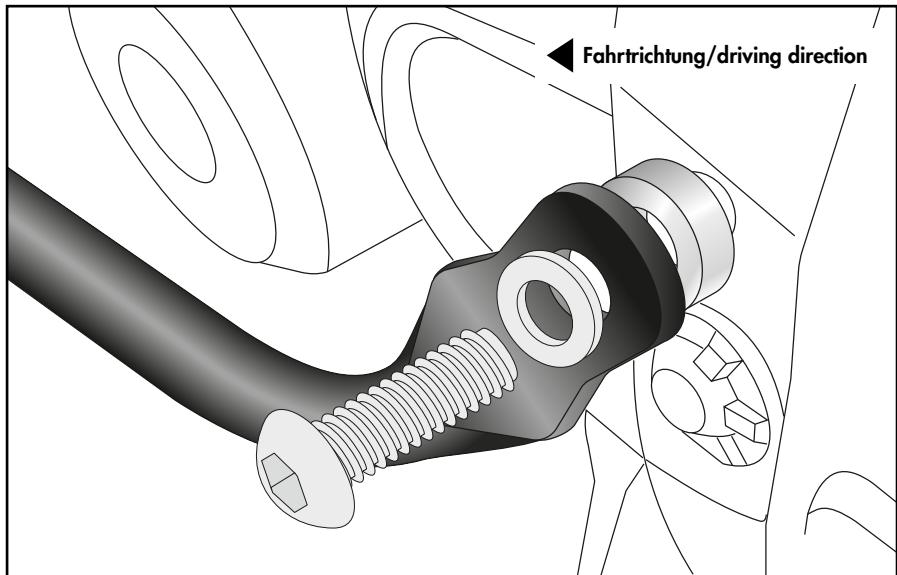


Montageanleitung / Installation Instruction

Motorschutzbügel rechts vorne unten :

Engine guard right front bottom:




Ø22xØ10,5x7

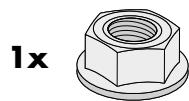


Original

4

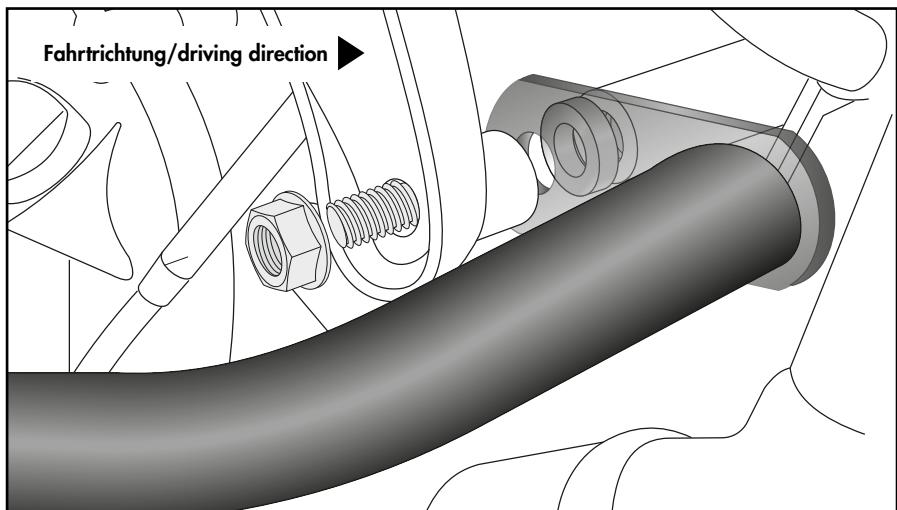


Motorschutzbügel rechts vorne oben:


Engine guard right front top:

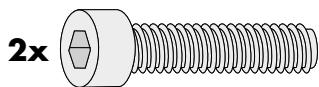

M8x55

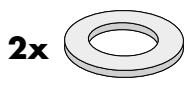


Ø8,4

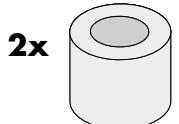


Ø15xØ9x20

5

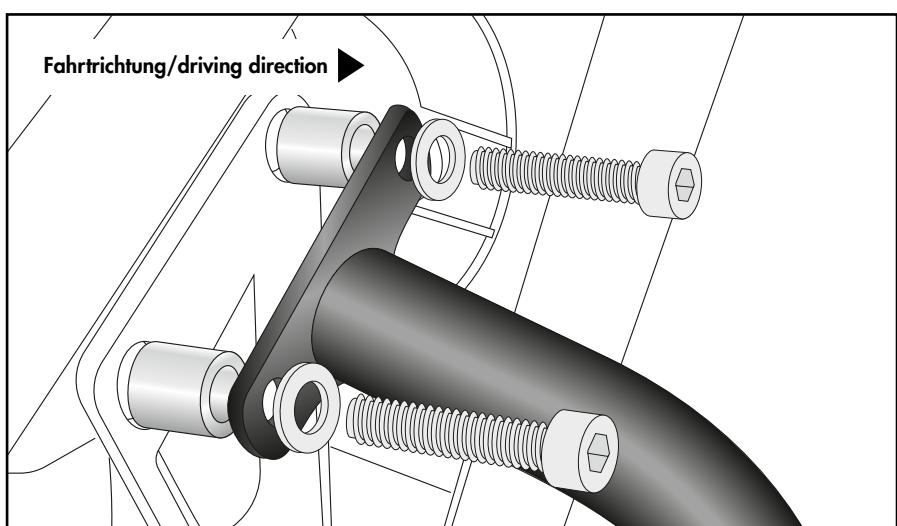

Motorschutzbügel rechts hinten:


Engine guard right rear:

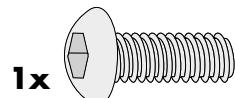

M8x30




Ø8,4

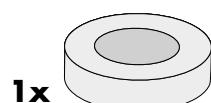

Ø25xØ9x7

6

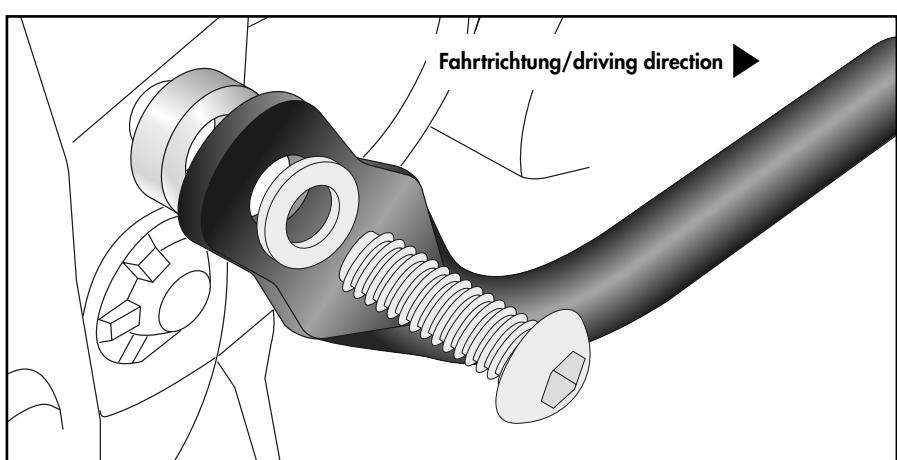

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de