

# SMARTRACK

## MOTO GUZZI V 100 Mandello/S

(2022-)

Art.Nr./Item-no.:

**680557 01 01** schwarz/black

Auch passend mit Original-Seitenkoffer.

Also suitable with original side cases



### Inhalt

1x 700013600 Smartrack  
1x 700013601 Abdeckung  
1x 700013830 Befestigungskit  
1x 700013112 Rohradapter links  
1x 700013113 Rohradapter rechts  
1x 700013957 Schraubensatz:

2 Zylinderschraube M8x45  
4 Zylinderschraube M8x30  
4 U-Scheibe Ø8,4  
4 Aludistanz Ø20xØ11x7  
2 Abgesetzte Aludistanz Ø18/11,5xØ9x20 schwarz



### Content

1x 700013600 Smartrack  
1x 700013601 Cover  
1x 700013830 Mounting kit  
1x 700013112 Tube adapter left  
1x 700013113 Tube adapter right  
1x 700013957 Screw kit:  
2 Allen screw M8x45  
4 Allen screw M8x30  
4 Washer Ø8,4  
4 Alu spacer Ø20xØ11x7  
2 Offset alu spacer Ø18/11,5xØ9x20, black


Abbildung ähnlich / Image similar




### Benötigte Werkzeuge / Required tools

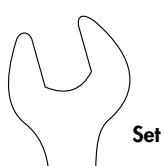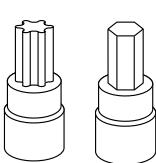

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

## **Wichtig / Important:**

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

## **Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions**

Soziushaltegriff entfernen, dieser entfällt.


Rechts und links jeweils die Schraube unterhalb der Sitzbank entfernen, diese entfallen.

Remove the pillion grab handle, this is no longer necessary.

Remove the screw underneath the seat on the right and left, these are no longer needed.

## **Montageanleitung / Installation Instruction**


### **Rohradapter hinten rechts & links / Tube adapter rear right & left:**

**4x**  M8x30

**4x**  Ø8,4

**4x**  Ø20xØ11x7


**1**

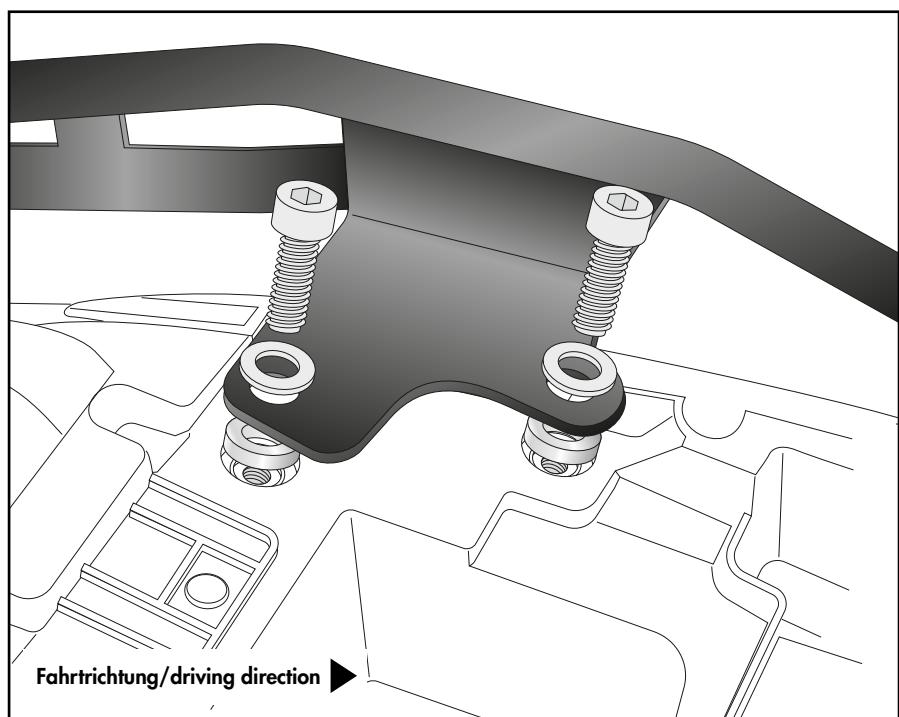


## Montageanleitung / Installation Instruction

Rohradapter vorne rechts & links /  
Tube adapters front right & left:


**2**

**2x**  M8x45

**2x** 

Distanzen entfallen bei gemeinsamer Montage mit Kofferträger oder C- Bow Halter.

Spacers are not required when mounting together with a side carrier or C-Bow holder.

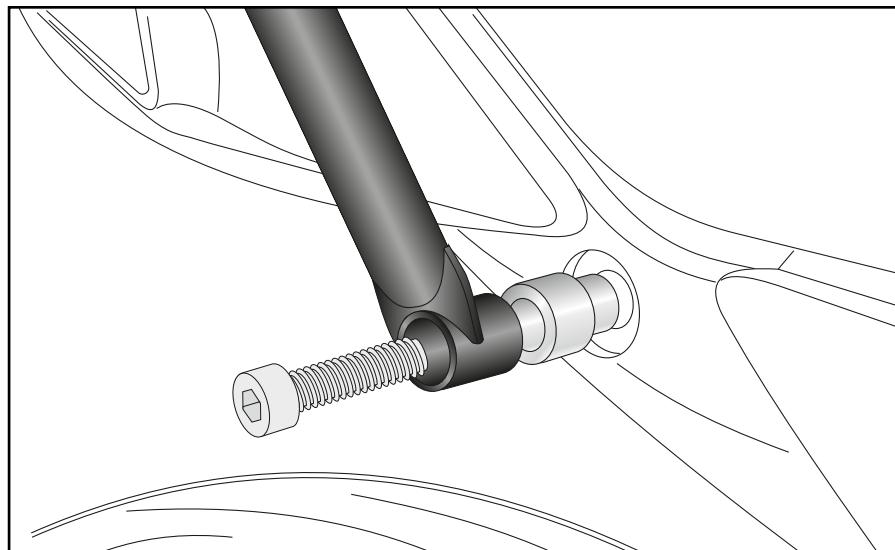


Smartrack:

**3**

**4x**  M6x20

**4x**  M6


**4x**  ø6,4

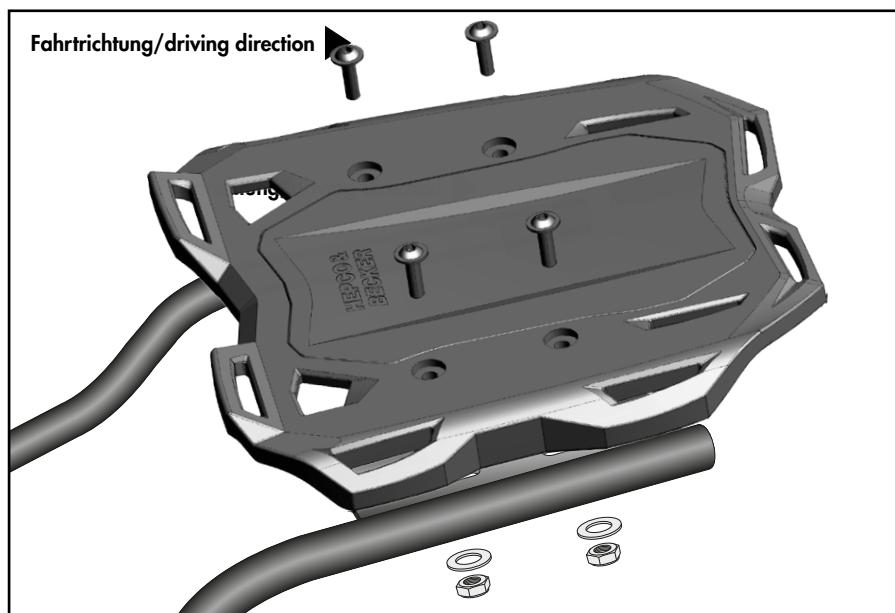

**Achtung / Attention:**

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

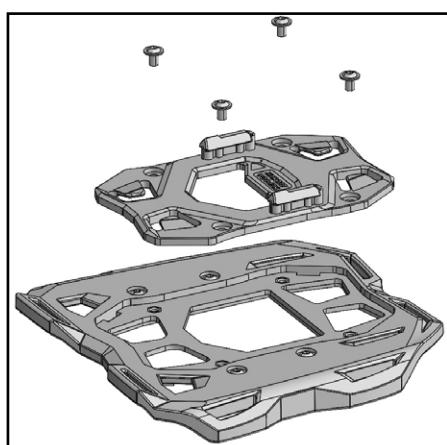

**Zubehör:**

Basic Hecktaschenbefestigung: Art.Nr. 516200

Basic Hecktaschenbefestigung - Nachrüst-Set  
(bei vorhandener Hecktasche): Art.Nr. 516250

**Accessories:**

Basic rear bag attachment: Item no. 516200

Basic rear bag attachment - retrofit set  
(for existing rear bag): Art. no. 516250

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de) / More accessories for this model see [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)