SMARTRACK

YAMAHA Ténéré 700 / Rally
(2019-2024)

Art.Nr./Item-no.:

6804564 01 01 schwarz/black

YAMAHA Ténéré 700 World Raid
(2022-2024)

YAMAHA Ténéré 700 World Rally
(2023-2024)

Art.Nr./Item-no.:

6804579 01 01 schwarz/black

Inhalt

1x 700013600 Smartrack
1x 700013601 Abdeckung
1x 700013830 Befestigungskit
1x 700010462 Rohradapter links
1x 700010463 Rohradapter rechts
1x 700013950 Schraubensatz:

- 2x Zylinderschraube ISK M6x60
- 2x Zylinderschraube ISK M8x50
- 2x Karosseriescheibe Ø6,4xØ18
- 2x Aludistanz Ø18xØ7x30

Content

1x 700013600 Smartrack
1x 700013601 Cover
1x 700013830 Mounting kit
1x 700010462 Tube adapter left
1x 700010463 Tube adapter right
1x 700013950 Screw kit:

- 2x Allen screw M6x60
- 2x Allen screw M8x50
- 2x Body washer Ø6,4xØ18
- 2x Alu spacer Ø18xØ7x30

Abbildung ähnlich / Image similar

Benötigte Werkzeuge / Required tools

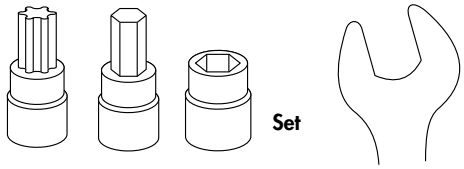

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

040624/190225

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Rechts und links die hinteren Pins sowie die beiden hinteren Schrauben der Kennzeichenhalterung unter dem Heck entfernen, Teile und Schrauben entfallen.
Dismantle the rear pins right and left and the two rear screws of the license plate holder under the rear, parts and screws are omitted.

Montageanleitung / Installation Instruction

Rohradapter rechts & links vorne /
Tube adapters right & left front:

2x  M8x50

1

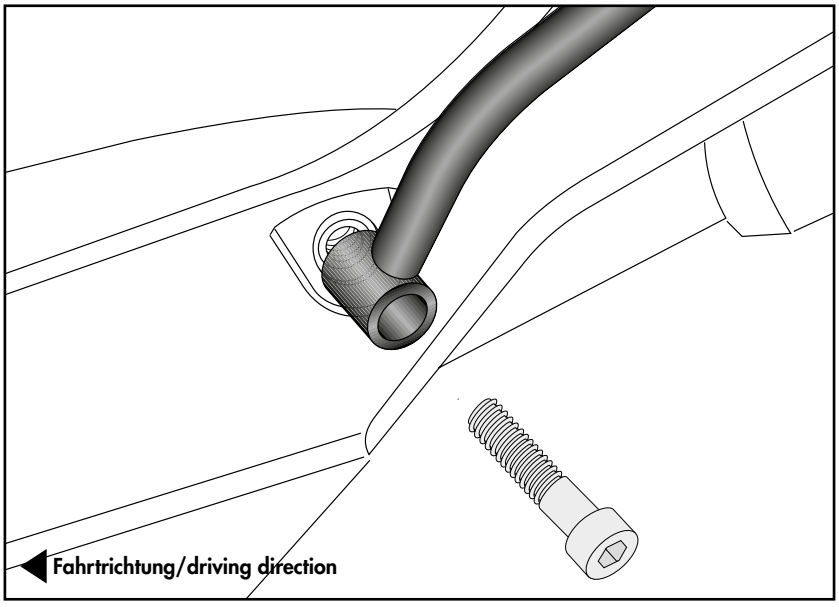

Rohradapter rechts & links hinten /
Tube adapters right & left rear:

2x  M6x60

2x  Ø6,4xØ18

2x  Ø18xØ7x30

2

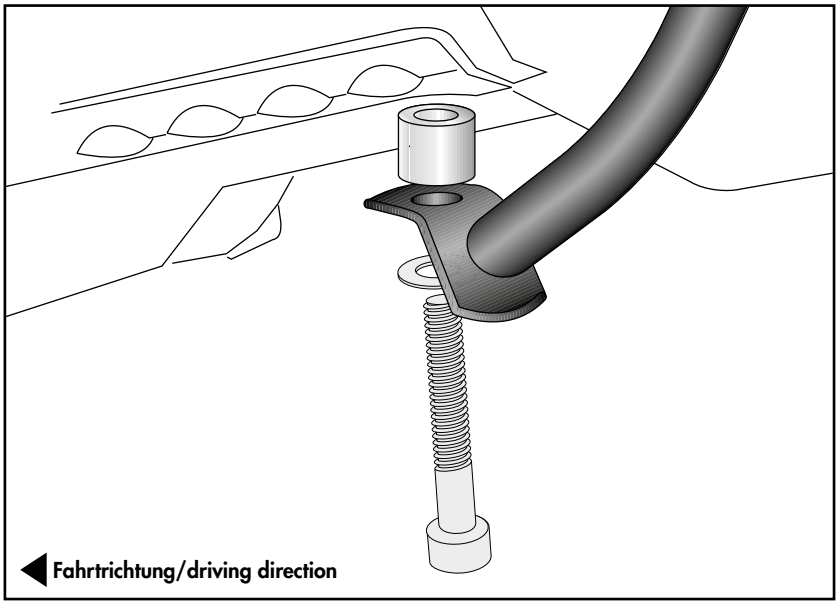

Montageanleitung / Installation Instruction

Smartrack:

4x  M6x20

4x  M6

4x  ø6,4

3

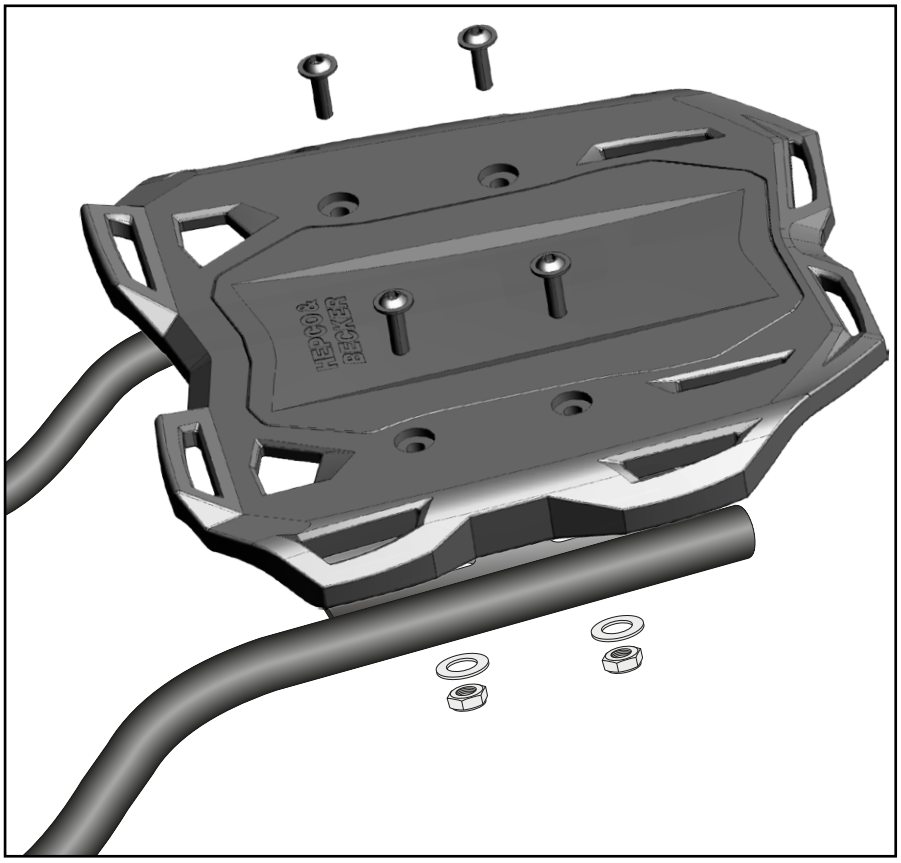

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

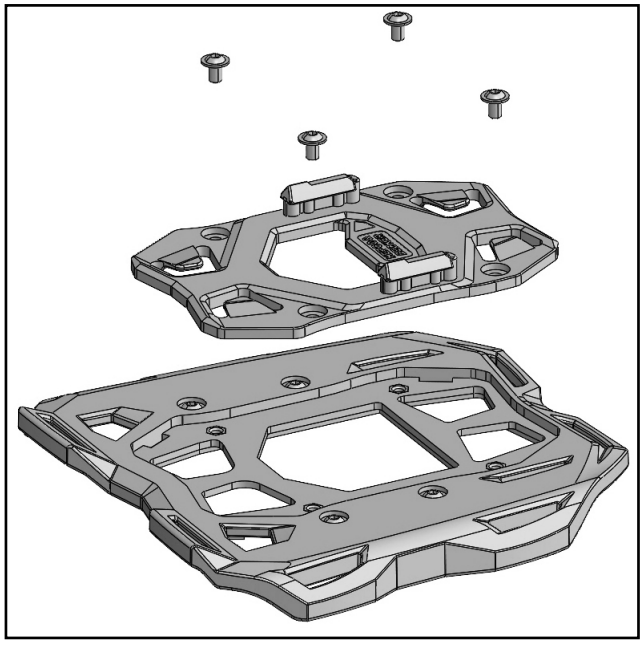

Zubehör:
Basic Hecktaschenbefestigung: Art.Nr. 516200
Basic Hecktaschenbefestigung - *Nachrüst-Set*
(bei vorhandener Hecktasche): Art.Nr. 516250

Accessories:
Basic rear bag attachment: Item no. 516200
Basic rear bag attachment - *retrofit set*
(for existing rear bag): Art. no. 516250

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de