

SMARTRACK

YAMAHA MT-07 (2021-2024)

Art.Nr./Item-no.:

6804571 01 05 anthrazit/anthracite

YAMAHA MT-07 (2018-2020)

Art.Nr./Item-no.:

6804560 01 05 anthrazit/anthracite

YAMAHA MT-07 (2014-2017)

Art.Nr./Item-no.:

6804537 01 05 anthrazit/anthracite



Inhalt

- 1x 700013600 Smartrack
- 1x 700013601 Abdeckung
- 1x 700013830 Befestigungskit
- 1x 700008588 Rohradapter links
- 1x 700008589 Rohradapter rechts
- 1x 700013931 Schraubensatz:
 - 4 U-Scheibe Ø6,4
 - 4 U-Scheibe Ø8,4
 - 4 Zylinderschraube M8x30
 - 4 Zylinderschraube M6x45
 - 4 Aludistanz Ø15xØ9x20
 - 1 Bohrschablone (Seite 5)

Content

- 1x 700013600 Smartrack
- 1x 700013601 Cover
- 1x 700013830 Mounting kit
- 1x 700008588 Tube adapter left
- 1x 700008589 Tube adapter right
- 1x 700013931 Screw kit:
 - 4 Washer Ø6,4
 - 4 Washer Ø8,4
 - 4 Allen screw M8x30
 - 4 Allen screw M6x45
 - 4 Alu spacer Ø15xØ9x20
 - 1 Drilling pattern (page 5)

Abbildung ähnlich / Image similar



Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure stress-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Die Originalschrauben hinten seitlich in der Verkleidung unter der Sitzbank entfernen, diese entfallen.

Dismantle the original screws left and right under the seat in the fairing - screws are obsolete.

Windabweiser am Heckausleger demontieren - dieser entfällt.
Heckausleger demontieren.
Die Heckverkleidung rechts und links muss im Bereich des Heckauslegers ausgespart werden - siehe Bild und Schablone.



Dismantle wind deflector - this is obsolete. Dismantle fender holder.
The rear panel on the right and left must be cut out in the range of the fender holder - see picture and drilling pattern.

Benötigte Werkzeuge / Required tools



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Montageanleitung / Installation Instruction


Rohradapter hinten oben rechts & links:

Die Rohradapter werden am Heckausleger mitverschraubt. Zwischen Heckausleger und Rohradapter die Aludistanzen ø15 x ø9 x 20mm einfügen.


Die Verschraubung erfolgt mit den Zylinderschrauben M6 x 45mm und U-Scheiben ø6,4.

Tube adapters rear top right & left:

Together with the fender holder. Use allen screws M6 x 45 with washers Ø6,4. Add alu spacer ø15 x ø9 x 20mm between adpter and fender holder.



1

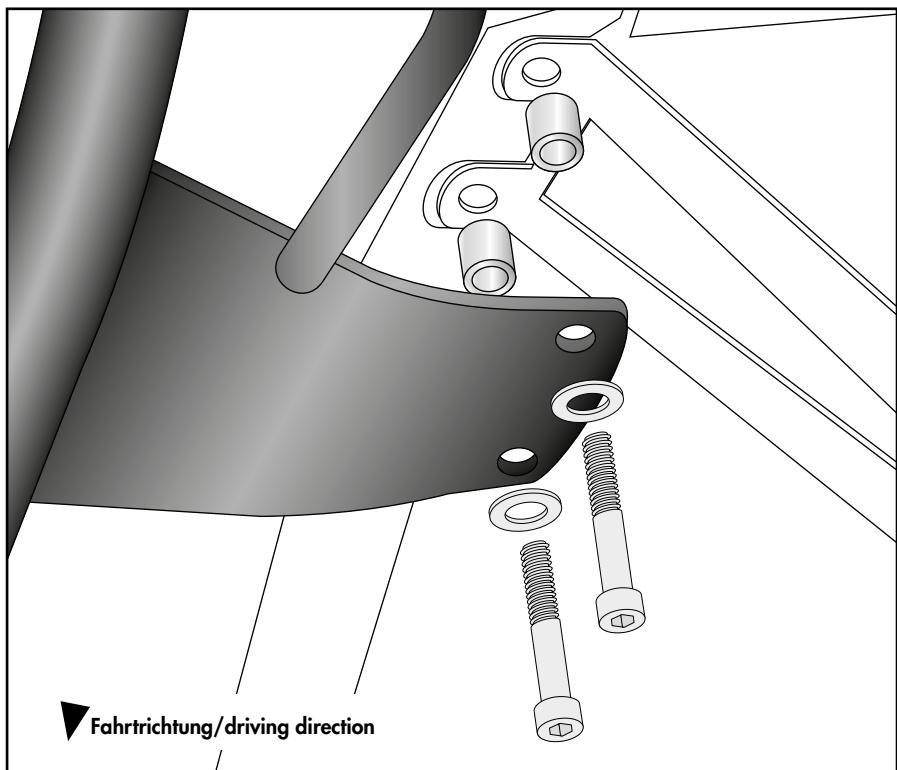


Rohradapter vorne rechts & links:

Die Rohradapter werden mit den Soziusrasten am Heckrahmen verschraubt.

Die Verschraubung erfolgt mit den Zylinderschrauben M8x30 und U-Scheiben Ø8,4.

Originalschrauben entfallen.


2

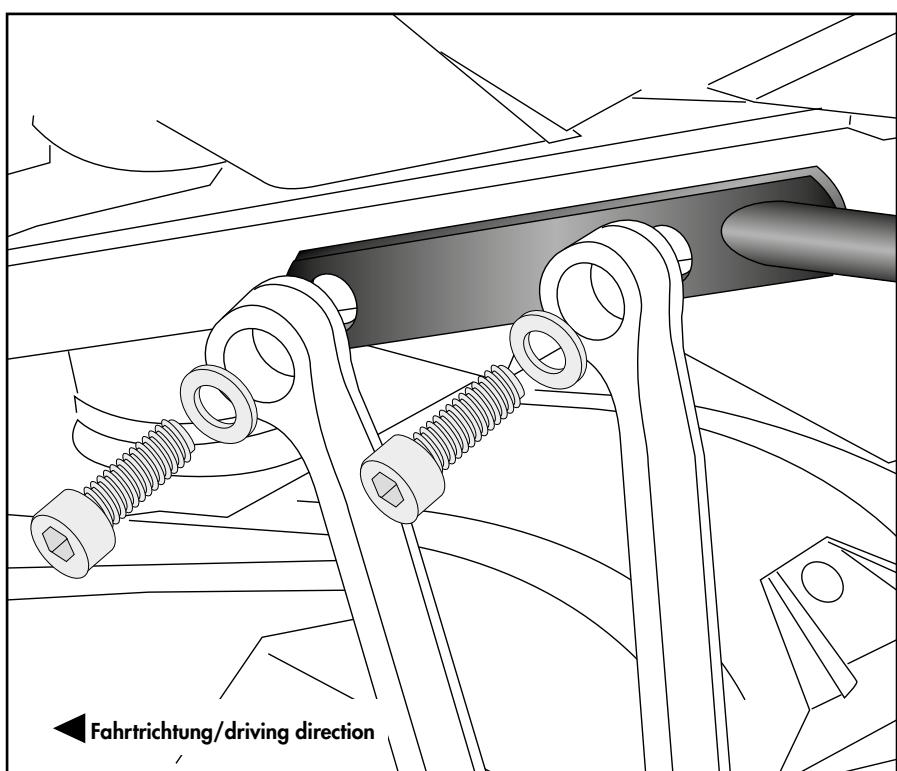

Tube adapters front right & left:

Behind the passengers footrest bracket at the frame. Use allen screws M8 x 30 with washers Ø8,4.


Original screws are obsolete.



Montageanleitung / Installation Instruction


Smartrack:

3

4x  M6x20

4x  M6

4x  ø6,4

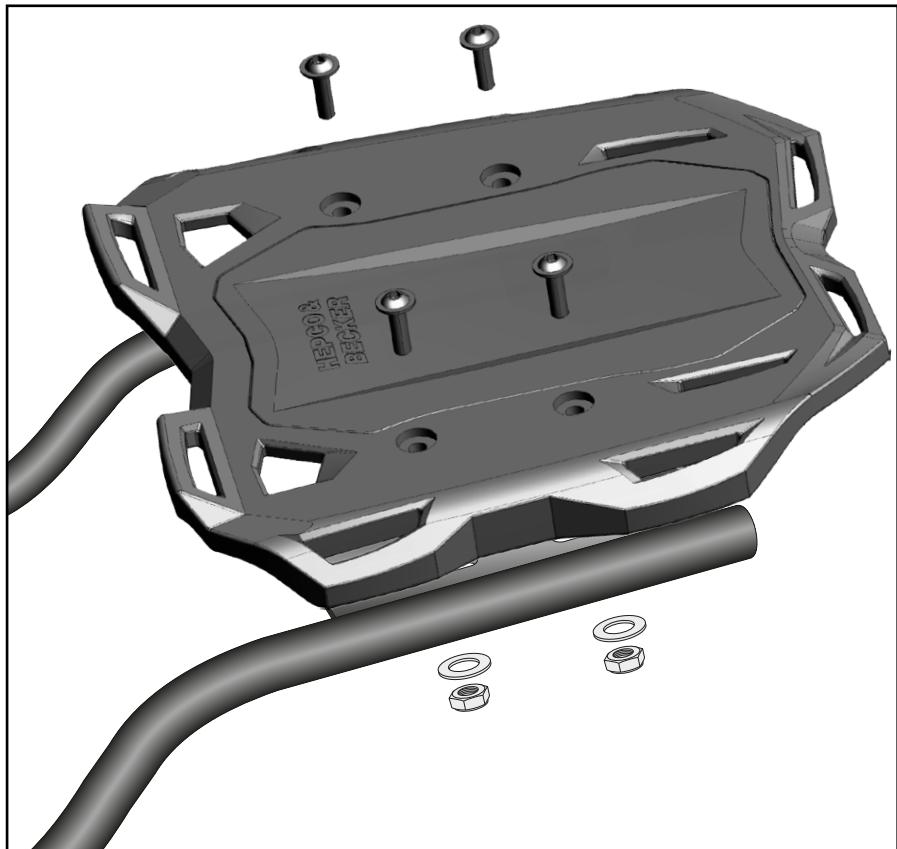

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Zubehör:


Basic Hecktaschenbefestigung: Art.Nr. 516200

Basic Hecktaschenbefestigung - Nachrüst-Set
(bei vorhandener Hecktasche): Art.Nr. 516250

Accessories:

Basic rear bag attachment: Item no. 516200

Basic rear bag attachment - retrofit set
(for existing rear bag): Art. no. 516250

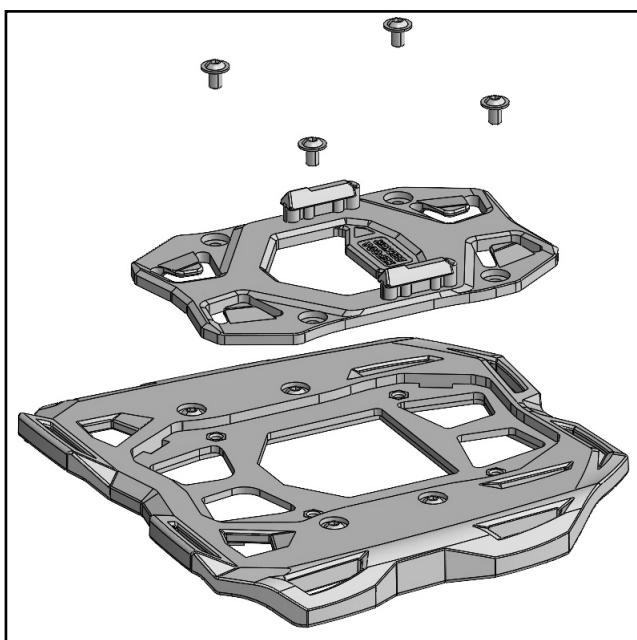

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de


BOHRSCHEIBE / DRILLING PATTERN



Fahrtrichtung
driving direction



LINKS 1:1

LEFT



RECHTS 1:1

RIGHT

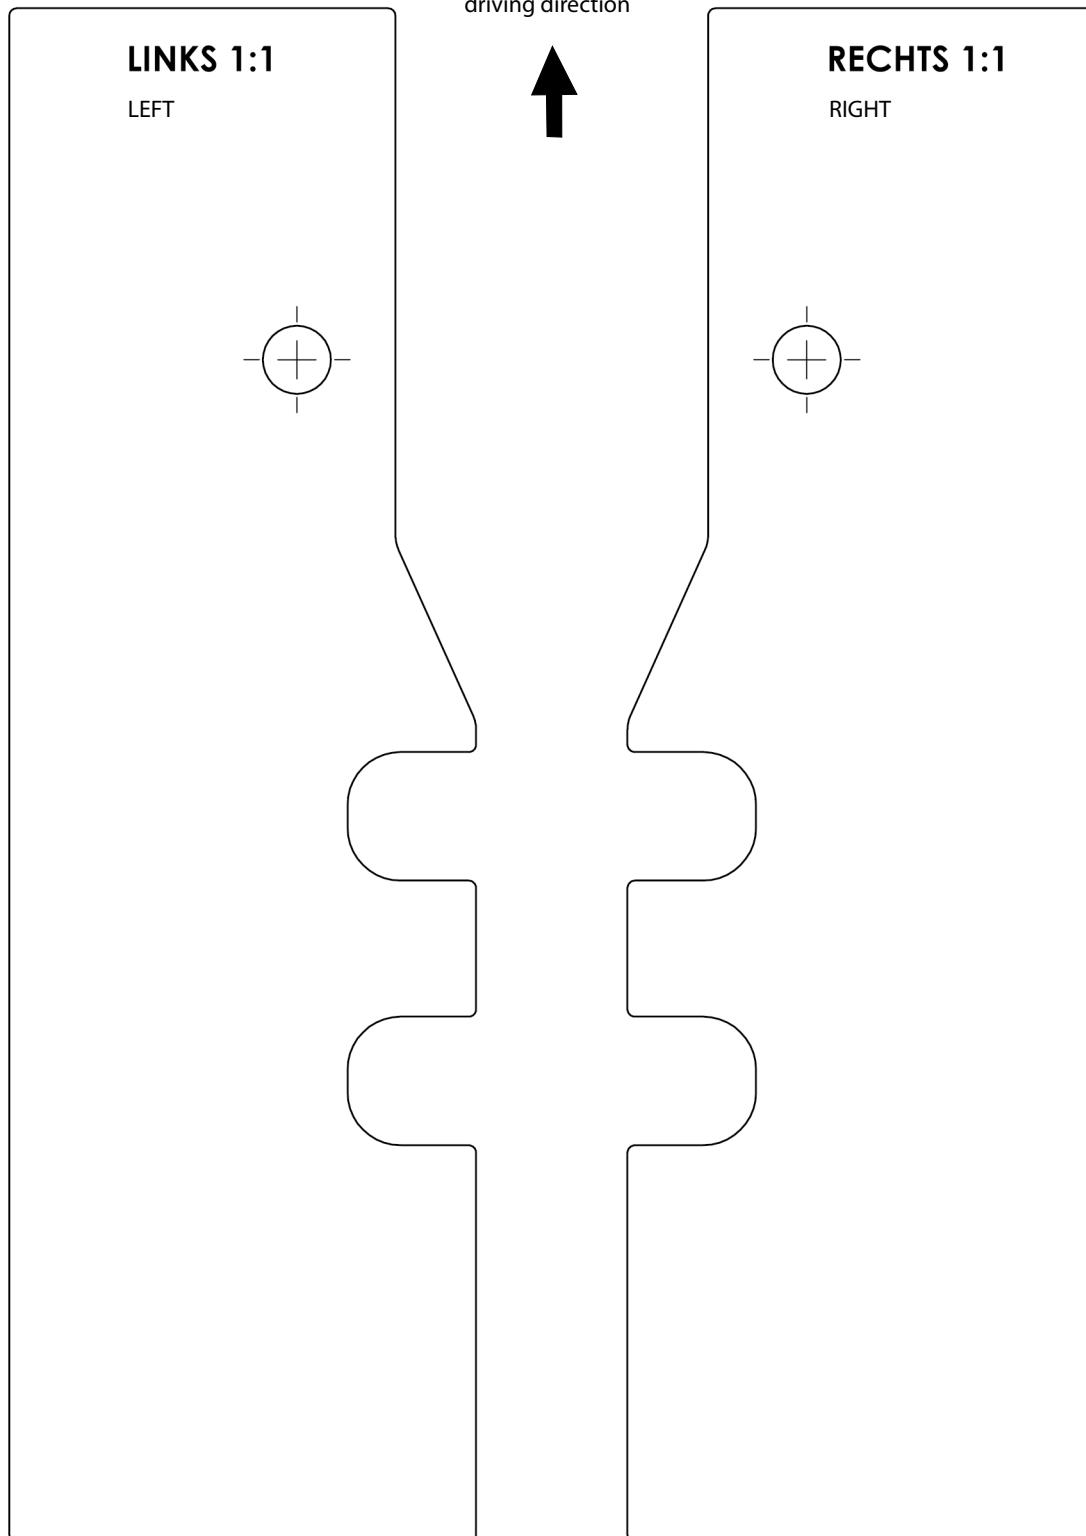

KONTROLLMAßSTAB 1:1

