

Smartrack

HONDA CRF 450 L

(2018-2021)

Artikel Nr.: / Item-no.:


6809516 01 01 schwarz/black



DE INHALT
GB CONTENTS

1x 700013600	Smartrack	1x 700013600	Smartrack
1x 700013601	Abdeckung	1x 700013601	Cover
1x 700013830	Befestigungskit	1x 700013830	Mounting kit
1x 700010269	Rohradapter links	1x 700010269	Tube adapter left
1x 700010270	Rohradapter rechts	1x 700010270	Tube adapter right
1x 700014027	Schraubensatz:	1x 700014027	Screw kit:
2x	Zylinderschraube ISK M8x60	2x	allen screw M8x60
2x	Zylinderschraube ISK M8x30	2x	allen screw M8x30
2x	Zylinderschraube ISK M6x30	2x	allen screw M6x30
2x	U-Scheibe Ø6,4	2x	washer Ø6,4
2x	U-Scheibe Ø8,4	2x	washer Ø8,4
2x	Stahldistanz verzinkt Ø12xØ8,5x8	2x	steel spacer Ø12xØ8,5x8


DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

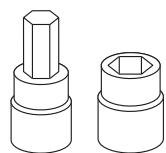

Set




Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Abbildung ähnlich / Image similar

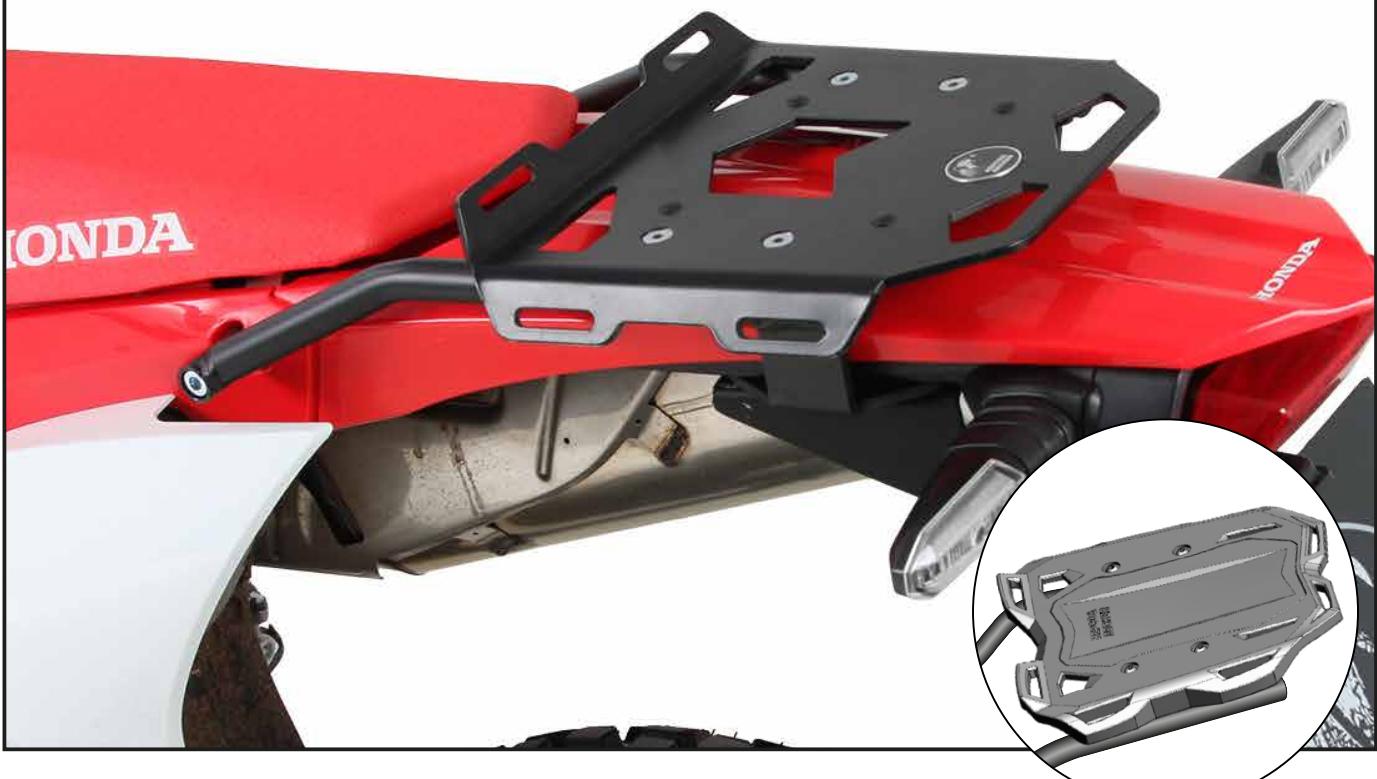



Artikel Nr.: / Item-no.:

6809516 01 01 schwarz/black

WICHTIG

IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

VORBEREITUNG

PREPARING

Die Kennzeichenhalterung abhängen, hierfür die 4 Schrauben unter dem Heck entfernen, diese entfallen.

Die beiden Schrauben rechts und links unterhalb der Sitzbank entfernen, diese entfallen.

Remove the license plate holder by removing the 4 screws under the rear, these are omitted.

Remove the two screws on the right and left underneath the seat.

MONTAGEANLEITUNG


Mounting Instructions

Rohradapter rechts & links vorne /
Tube adapter right & left front:

2x M8x60

2x Ø12xØ8,5x8

1

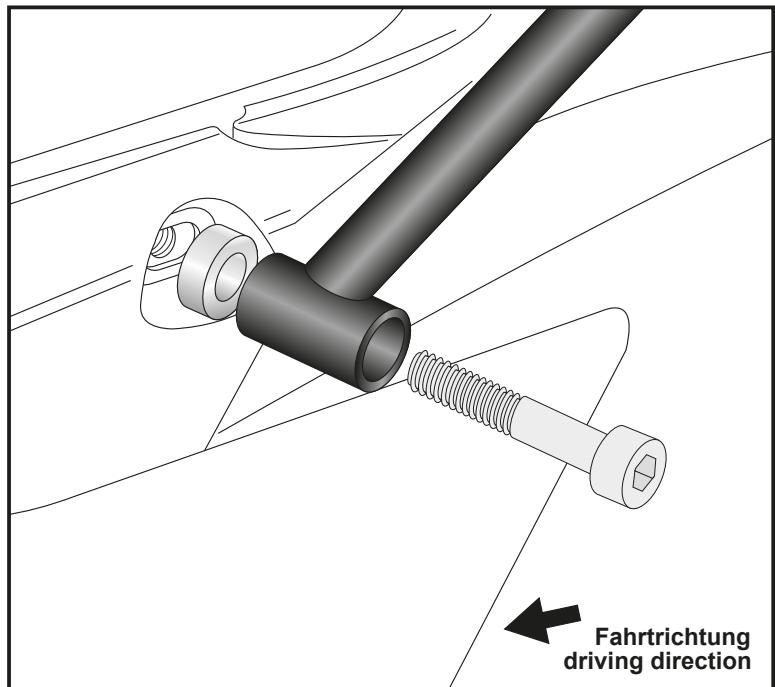

Smartrack

HONDA CRF 450 L

(2018-2021)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6809516 01 01 schwarz/black



(DE) MONTAGEANLEITUNG

(GB) MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage Rohradapter rechts/links hinten:

Zusammen mit der Kennzeichenhalterung

Vorne / Front: ①

2x M6x30


2x Ø6,4

Hinten / Rear: ②

2x M8x30

2x Ø8,4

2

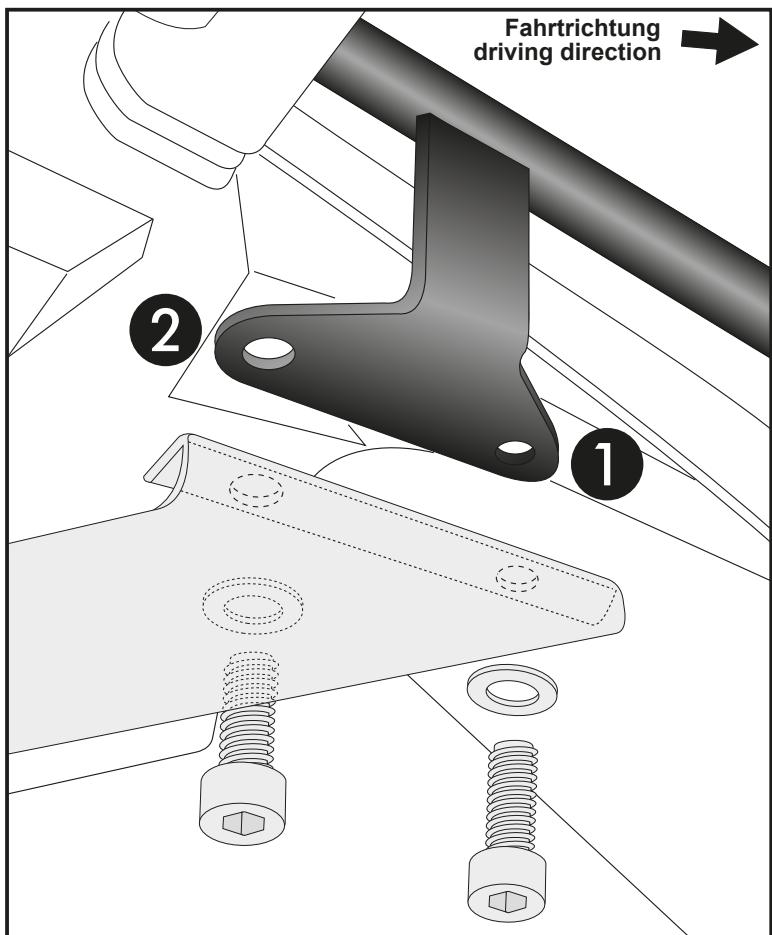

Smartrack

HONDA CRF 450 L

(2018-2021)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6809516 01 01 schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS


Smartrack:

4x M6x20

4x M6


4x Ø6,4

3

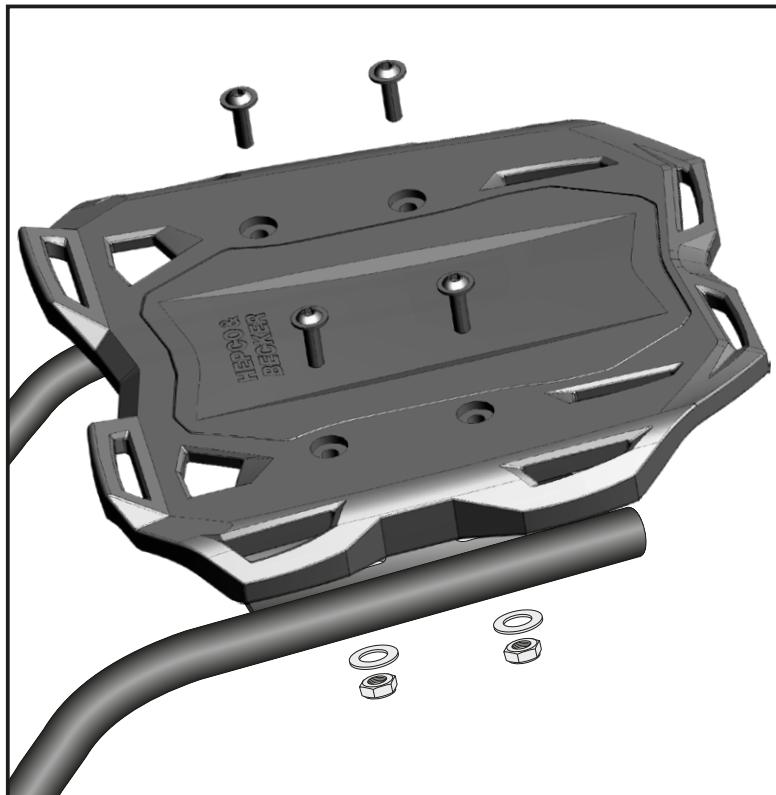

DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.
Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

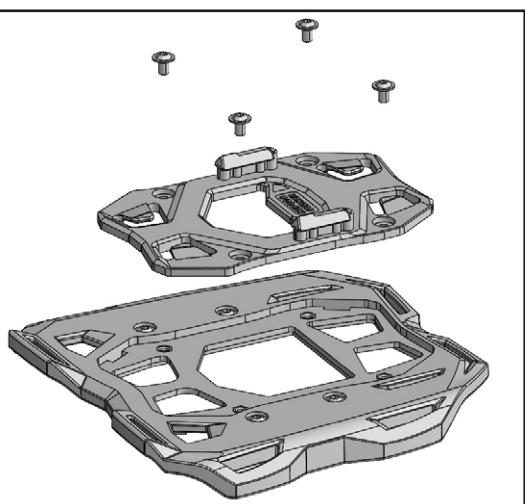

Zubehör:

Basic Hecktaschenbefestigung: Art.Nr. 516200
Basic Hecktaschenbefestigung - *Nachrüst-Set* (bei vorhandener Hecktasche): Art.Nr. 516250

Accessories:

Basic rear bag attachment: Item no. 516200
Basic rear bag attachment - *retrofit set* (for existing rear bag): Art. no. 516250

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepcobecker.de
www.hepcobecker.de