

HECKSCHUTZBÜGEL/ REAR GUARD

BMW CE 02

(2023-)

Art.Nr./Item-no.:

5046544 00 01 schwarz/black



Inhalt

- 1x 700014194 Heckschutzbügel links
- 1x 700014195 Heckschutzbügel rechts
- 1x 700014196 Schraubensatz:

1	Zylinderschraube M8x70
2	Zylinderschraube M8x40
1	Zylinderschraube M8x20
2	Sechskantschraube M6x16
4	U- Scheibe Ø6,4
4	U- Scheibe Ø8,4
2	Selbstsichernde Mutter M8
2	Selbstsichernde Mutter M6
1	Verbindungsstück Ø18
1	Verbindungsstück Ø25
1	Stahldistanz Ø16xØ9x50 schwarz
2	Stufenhülse Ø9
2	Abdeckkappe M6
2	Abdeckkappe M6 flach

1x 5070050 Protection Pad Set

- 2 Pad
- 2 Logoblende

Content

- 1x 700014194 Rear guard left
- 1x 700014195 Rear guard right
- 1x 700014196 Screw kit:

1	Allen screw M8x70
2	Allen screw M8x40
1	Allen screw M8x20
2	Hexagon bolt M6x16
4	Washer Ø6,4
4	Washer Ø8,4
2	Self lock nut M8
2	Self lock nut M6
1	Connector Ø18
1	Connector Ø25
1	Steel spacer Ø16xØ9x50 black
2	Step sleeve Ø9
2	Cover cap M6
2	Cover cap M6 flat

1x 5070050 Protection Pad Set

- 2 Pad
- 2 Logo cover





Wichtig / Important:


Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


Benötigte Werkzeuge / Required tools

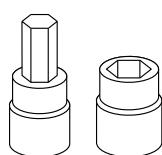

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions


Jeweils die untere Schraube der Haltegriffe entfernen, diese entfallen.

Remove the bottom screw of each handle, these are no longer required.


Montageanleitung / Installation Instruction

Heckschutzbügel vorne rechts:


Rear guard front right:



M8x20



Ø8,4

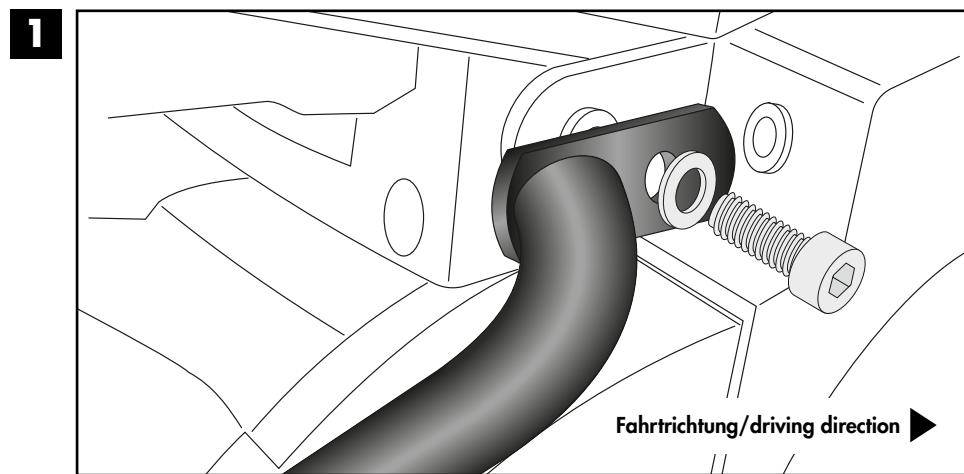

Heckschutzbügel vorne links:


Rear guard front left:




M8x70



Ø8,4




Ø16xØ9x50

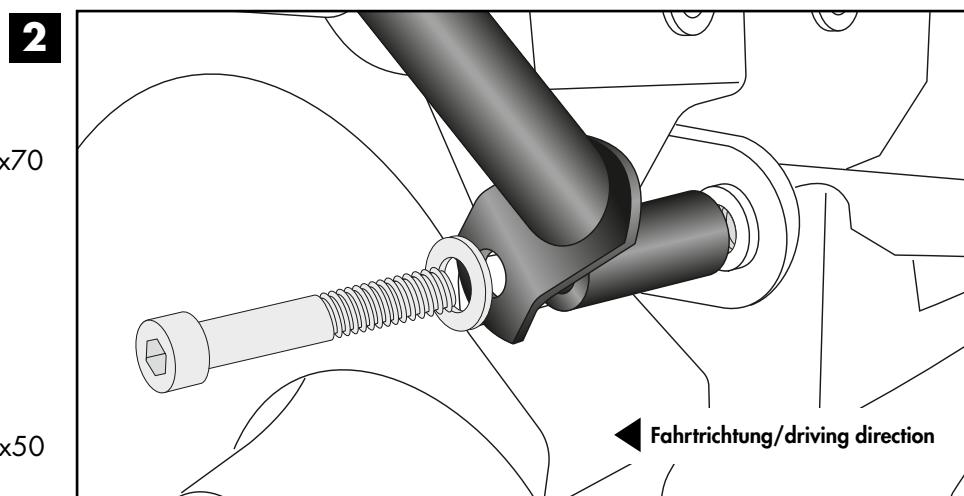

Heckschutzbügel hinten rechts/links:



Rear guard rear right/left:




Original




Original

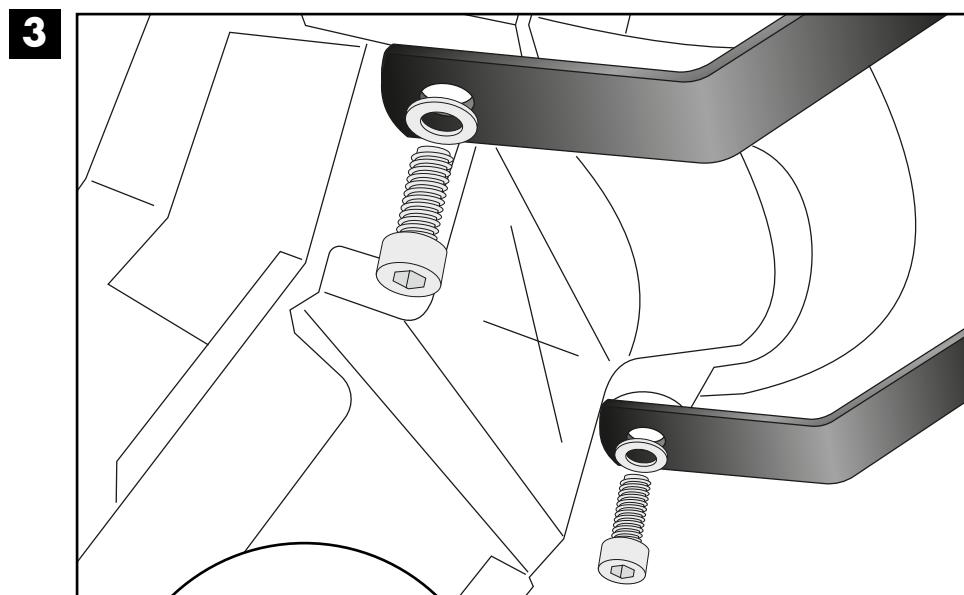

Ø18



Ø25

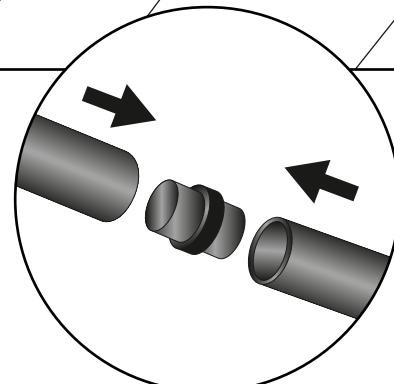


Montageanleitung / Installation Instruction

Heckschutzbügel hinten rechts/links:

Rear guard rear right/left:

4



M6x16



$\varnothing 6,4$




M6



M6




M6

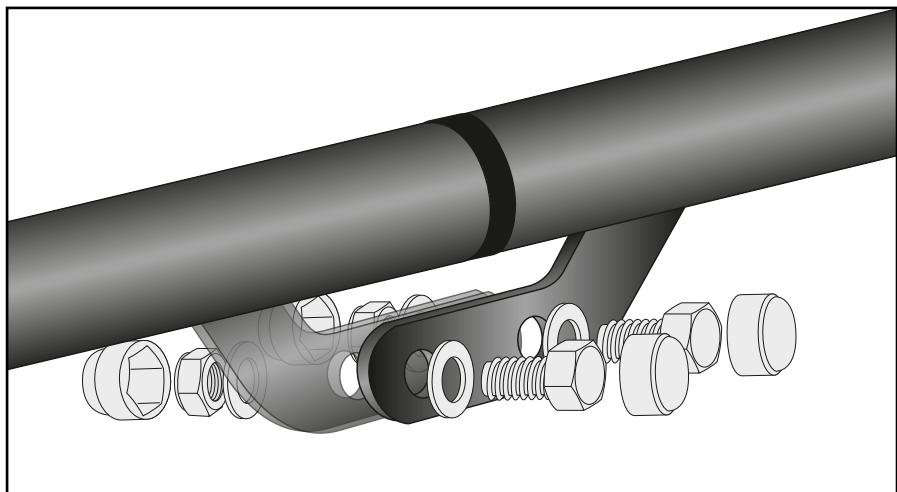

Protection Pad rechts/links:

Protection Pad right/left:

5



M8x40





$\varnothing 8,4$



M8



2x

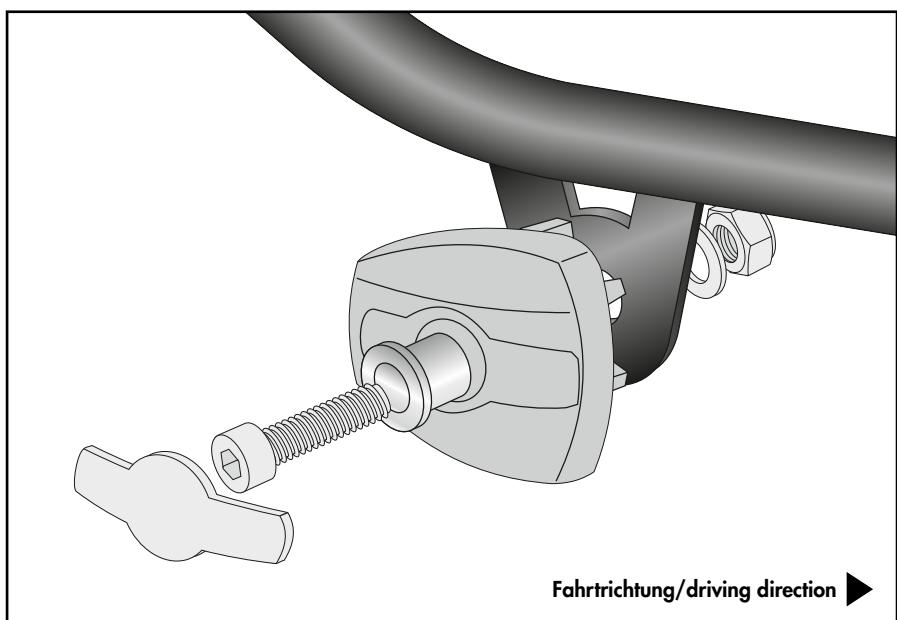

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.
Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de