

# GRIFFSCHUTZ / HANDLE GUARD

## CF-Moto 450 MT

(2024-)

Art.Nr./Item-no.:

42127678 00 01 schwarz/black



### Inhalt


- 1x 700014446 Griffschutz links
- 1x 700014445 Griffschutz rechts
- 1x 700014447 Schraubensatz:
  - 4 Zylinderschraube M8x40
  - 2 Zylinderschraube M8x75
  - 4 Aludistanz Ø15xØ9x10
  - 4 U-Scheibe Ø8,4

### Content


- 1x 700014446 Handle guard left
- 1x 700014445 Handle guard right
- 1x 700014447 Screw kit:
  - 4 Allen screw M8x40
  - 2 Allen screw M8x75
  - 4 Alu spacer Ø15xØ9x10
  - 4 Washer Ø8,4




### Benötigte Werkzeuge / Required tools



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

## **Wichtig / Important:**

**Durch Faktoren wie Lenkererhöhungen, diversen Varianten von Windschilden oder Verkleidungsteilen, sowie verschiedenen Lenkerstellungen, kann der Griffschutz bei vollem Lenkeinschlag ggf. kollidieren.**

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchzuführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

**Due to factors such as handlebar risers, various versions of windshields or fairing parts, as well as different handlebar positions, the grip guard may collide at full steering angle.**

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

**Eine Seite nach der anderen montieren. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sich der Lenker verdreht.  
Mount only one side at a time. Otherwise there is a risk that the handlebars will twist.**


## **Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions**


Jeweils die beiden Schrauben der Lenkerklemmung, sowie die Schraube am Lenkerende entfernen, alle Schrauben entfallen.  
Remove the two screws of the handlebar clamp and the screw at the handlebar end, all screws are omitted.

## **Montageanleitung / Installation Instruction**


**Griffschutz mitte rechts/links:  
Handle guard middle right/left:**

**1**

**4x**  M8x40

**4x**  Ø8,4

**4x**  Ø15xØ9x10

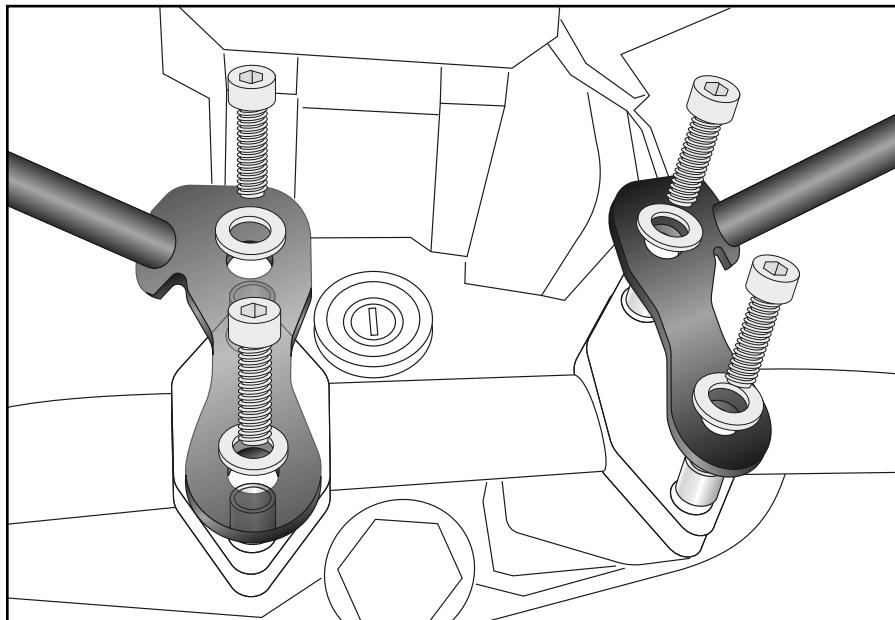


## Montageanleitung / Installation Instruction

Griffschutz außen rechts/links:

Handle guard outside right/left:



**2**

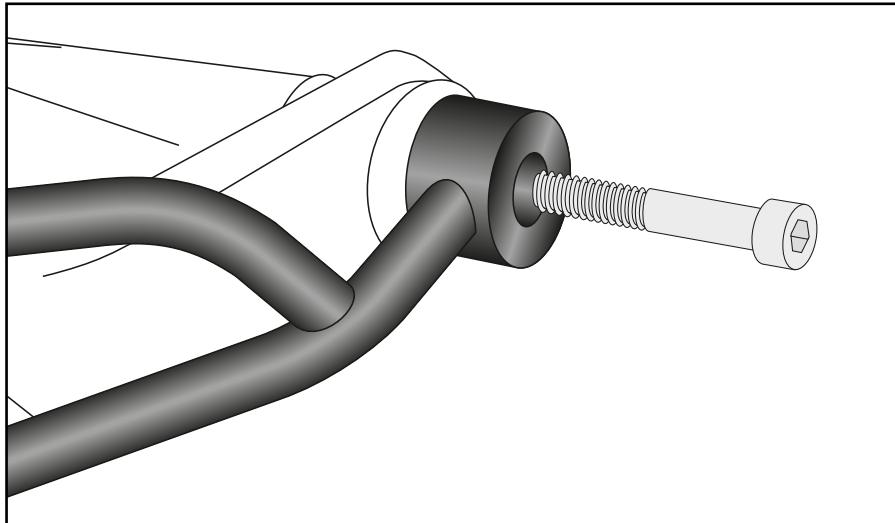

### **Achtung / Attention:**

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.  
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de) / More accessories for this model see [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

**HEPCO&BECKER**

42127678 00 01

**3**