

GEPÄCKBRÜCKE / REAR RACK

Rohrausführung - Tube type

TRIUMPH Scrambler 1200 X (2024-)

Art.Nr./Item-no.:

6587667 01 01 schwarz/black

TRIUMPH Scrambler 1200 XC

(2019-2023)

Art.Nr./Item-no.:

6587587 01 01 schwarz/black

TRIUMPH Scrambler 1200 XE (2024-)

Art.Nr./Item-no.:

6587675 01 01 schwarz/black

TRIUMPH Scrambler 1200 XE

(2019-2023)

Art.Nr./Item-no.:

6587588 01 01 schwarz/black



Nicht topcasetauglich.

Not suitable for top cases.

Inhalt

1x 700010509 Gepäckbrücke

1x 700010510 Schraubensatz:

2 Linsenschraube M8x90

2 Linsenschraube M8x20

2 Selbstsichernde Bundmutter M8

4 U-Scheibe Ø8,4

2 Stahldistanz Ø16xØ9x60 schwarz

1 Stahldistanz Ø16xØ9x25 schwarz

Content

1x 700010509 Rear rack

1x 700010510 Screw kit:

2 Filister head screw M8x90

2 Filister head screw M8x20

2 Self lock collar nut M8

4 Washer Ø8,4

2 Steel spacer Ø16xØ9x60 black

1 Steel spacer Ø16xØ9x25 black



Kombinierbar mit
Can be combined with
C-Bow Halter/C-Bow holder



Wichtig / Important:





Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Benötigte Werkzeuge / Required tools

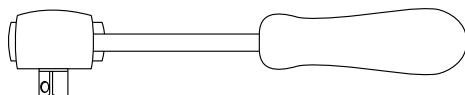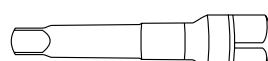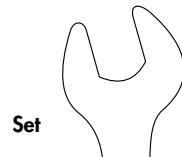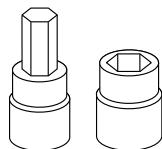

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Die Sitzbank sowie die darunterliegende Kunststoffabdeckung entfernen. Soziushaltegriff entfernen, dieser entfällt. Für eine bessere Demontage empfehlen wir den Heckfender etwas abzusenken. Hierfür die 4 hinteren Schrauben unter der Sitzbank lösen.

Remove the bench seat and the plastic cover underneath. Remove the passenger handle, this is obsolete. For a better disassembly we recommend to lower the rear fender slightly. To do this, loosen the 4 rear screws under the seat.

Montageanleitung / Installation Instruction

Gepäckbrücke vorne rechts/links:

Rear rack front right/left:


1

2x M8x90

2x Ø8,4

2x M8

2x Ø16xØ9x60

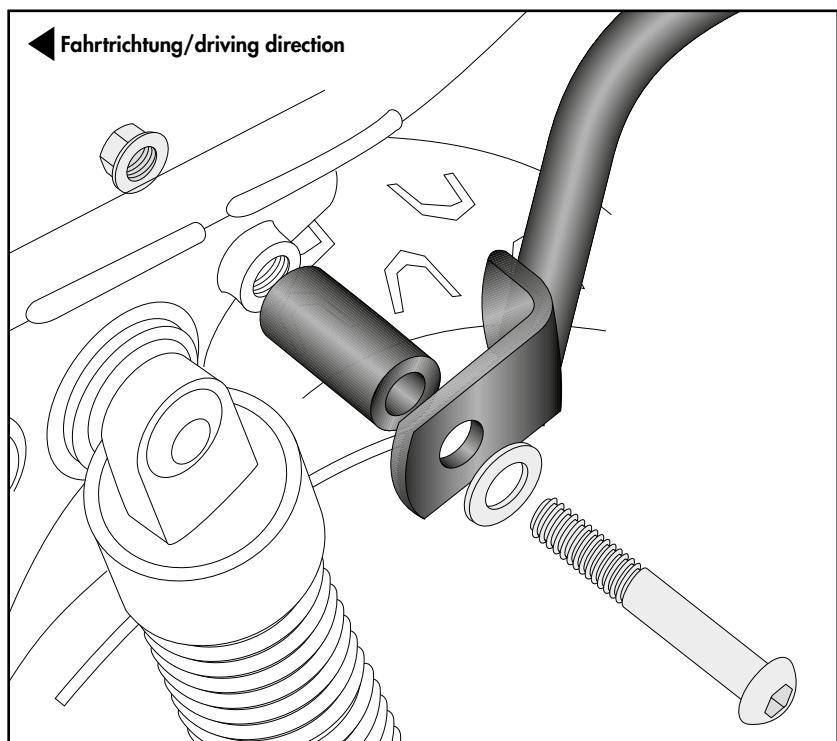

Die Distanz wird auf der linken Seite bei gemeinsamer Montage mit dem C-Bow Halter durch die Stahldistanz Ø16xØ9x25 ersetzt.


The spacer is replaced on the left side by the steel spacer Ø16xØ9x25 when mounted together with the C-Bow holder.

Montageanleitung / Installation Instruction

Gepäckbrücke hinten rechts/links:

Rear rack rear right/left:

2

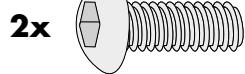


M8x20



Ø8,4

Bei gemeinsamer Montage mit dem C-Bow wird auf der linken Seite dessen Linsenschraube M8x45 verwendet.

When mounted together with the C-Bow, the filister head screw M8x45 is used on the left side (included in the C-Bow kit)

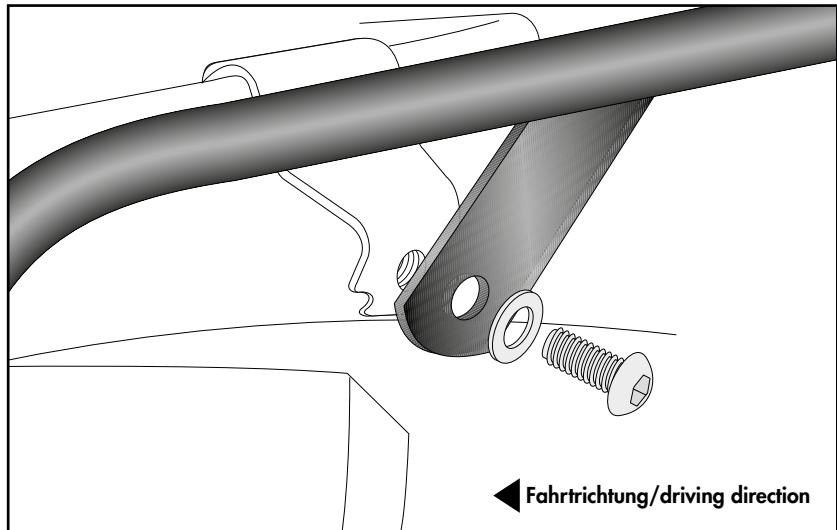

◀ Fahrtrichtung/driving direction



Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER

6587667 01 01/6587587 01 01/6587588 01 01/ 6587675 01 01

3