

Hinweis / Note

Erforderliche Arbeiten dürfen nur von entsprechend qualifizierten Personen durchgeführt werden. Lesen Sie diese Montageanleitung in Ruhe bis zum Ende bevor mit den Arbeiten begonnen wird. Diese Montageanleitung dient nur als Richtlinie und ist nicht für einen bestimmten Motorradtyp erstellt.

- Bitte verwenden Sie nur geeignetes Werkzeug.
- Achten Sie auf einen sicheren Halt des Motorrads während der Arbeiten.
- Eine zusätzlicher Helfer erleichtert die Montagetätigkeit.

Therefore, any necessary work may only be carried out by appropriately qualified persons. Please read these assembly instructions in full before beginning work. These instructions are intended as a general guide and are not specific to any particular type of motorcycle.

- Use only suitable tools.
- Ensure that the motorcycle is held securely during work.
- An additional assistant simplifies the assembly process.

Achtung / Caution



Nach erfolgter Montage bei vollem Lenkeinschlag prüfen, ob hydraulische Leitungen und Kabel weder spannen noch scheuern. Es ist ggf. notwendig, die Leitungen zu verlängern. Hierfür kann der Artikel 4230-MT111-BL verwendet werden.

Der feste Sitz der Bauteile sollte regelmäßig überprüft werden. Sollte ein Bauteil Beschädigungen aufweisen, muss dieses umgehend ersetzt werden.

Irrtümer & Änderungen vorbehalten. Kein Anspruch auf Richtigkeit. Bei Fragen oder Unsicherheiten beim Anbau wenden Sie sich bitte an unseren Support oder einen qualifizierten & zertifizierten Zweiradmechaniker. Keine Haftung für Schäden durch unsachgemäße Montage.

After installation, check that the hydraulic lines and cables are neither under tension nor chafing when the steering wheel is fully turned. It may be necessary to extend them. Article 4230-MT111-BL can be used for this purpose.

However, a regular check of the tight fit of the components must be ensured. If a component shows signs of damage, it must be replaced immediately.

Subject to errors and changes. No claim to accuracy. For questions or uncertainties during installation, please contact our support team or a qualified and certified motorcycle mechanic. No liability for damages caused by improper installation.

LENKERERHÖHUNG MIT VERSATZ HANDLEBAR RISER WITH OFFSET



Art.Nr./Item-no.:

4245-V3022-30-22-SL

Erhöhung 30mm / Versatz 22mm / Lenker Ø22,2mm
Raise 30mm / Offset 22mm / Handlebar Ø22,2mm

Inhalt / Content

2x Lenkererhöhung mit Versatz

4x Torx Schrauben M8x30

Allgemeine Betriebserlaubnis

2x handlebar riser with offset

4x torx bolts M8x30

product certificate



170225

M25164

Montageanleitung / Installation Instruction

Montage Abb. A1

Zunächst orig. Lenkerklemmung (ggf. auch BMW Navigator-Aufnahme) demontieren, dann mit Schritt 1 fortfahren.


1. Lenkererhöhung einsetzen
2. Schrauben M8x30 festziehen (**23 Nm**)
3. Lenker einsetzen und anhand dessen Markierung in der Lenkerklemmung ausrichten
4. Orig. obere Lenkerklemmung auflegen
5. Orig. Schrauben einsetzen (je nach Ausführung mit oder ohne BMW Navigator-Aufnahme), zuerst Schrauben in Fahrtrichtung vorne festziehen (**23 Nm**), dann Schrauben in Fahrtrichtung hinten festziehen (**23 Nm**)
Es entsteht ein Spalt (Abb. A2)

Assembly Fig. A1


First remove the original handlebar clamp (and BMW Navigator mount if necessary), then continue with step 1.

1. Insert handlebar riser
2. Tighten M8x30 bolts (**23 Nm**)
3. Insert handlebar and align with its markings in the handlebar clamp
4. Fit the original upper handlebar clamp
5. Insert original bolts (with or without BMW Navigator mount, depending on version), first tighten bolts in the direction of travel at the front (**23 Nm**), then tighten bolts in the direction of travel at the rear (**23 Nm**)
A gap is created (Fig. A2)

A1

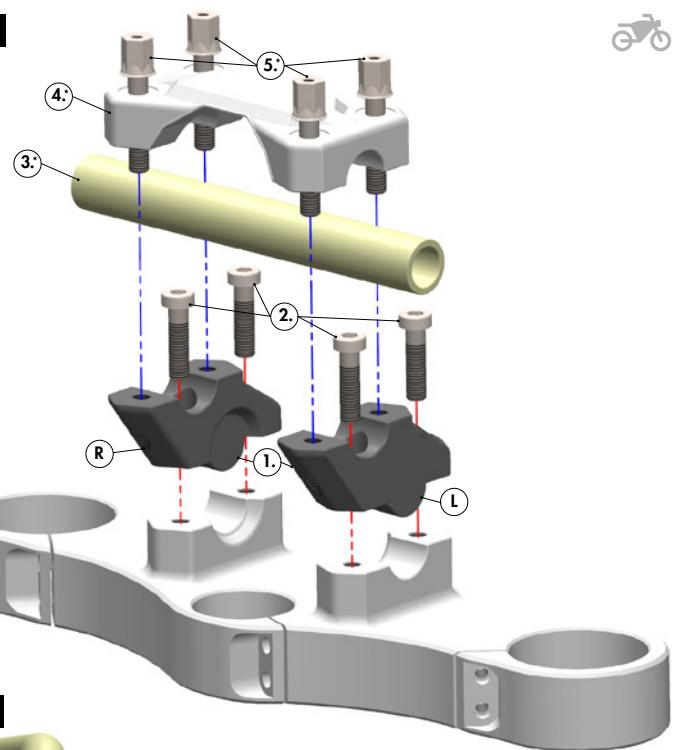

A2

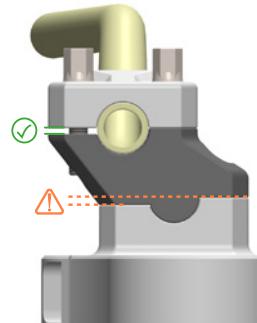

* Originalteile verwenden
* Use original parts

HEPCO & BECKER