

# C-BOW TASCHENHALTER / C-BOW HOLDER

**HONDA X-ADV (750ccm)**  
(2021-2024)  
Art.Nr./Item-no.:  
**6309531 00 01** schwarz/black

**HONDA X-ADV (750ccm)**  
(2025-)  
Art.Nr./Item-no.:  
**6309555 00 01** schwarz/black



## Inhalt


2x	700007063	C-Bow schwarz
1x	700014338	Halter vorne links
1x	700014339	Halter vorne rechts
1x	700014340	Halter hinten links
1x	700014341	Halter hinten rechts
1x	700011967	Hitzeschutzblech
1x	700011671	Schraubensatz:
4		Linsenschraube M8x35
2		Linsenschraube M8x25
8		Sechskantschraube M6x16
8		U-Scheibe Ø6,4
4		U-Scheibe Ø8,4x3mm
6		U-Scheibe Ø8,4
2		Karosseriescheibe Ø8,4xØ24x2
4		Aludistanz Ø18xØ9x10

## Content

2x	700007063	C-Bow black
1x	700014338	Holder front left
1x	700014339	Holder front right
1x	700014340	Holder rear left
1x	700014341	Holder rear right
1x	700011967	Heat protection shield
1x	700011671	Screw kit:
4		Filister head screw M8x35
2		Filister head screw M8x25
8		Hexagon bolt M6x16
8		U-Scheibe Ø6,4
4		Washer Ø8,4x3mm
6		Washer Ø8,4
2		Body washer Ø8,4xØ24x2
4		Alu spacer Ø18xØ9x10

Die Montage ist nur in Verbindung mit einem H&B Alu/Easy, Smartrack oder dem Soziushaltegriff möglich. Die große Abbildung zeigt den Soziushaltegriff.

Mounting is only possible in conjunction with a H&B Alu/Easy, Smartrack or pillion handle. The big picture shows the pillion handle.

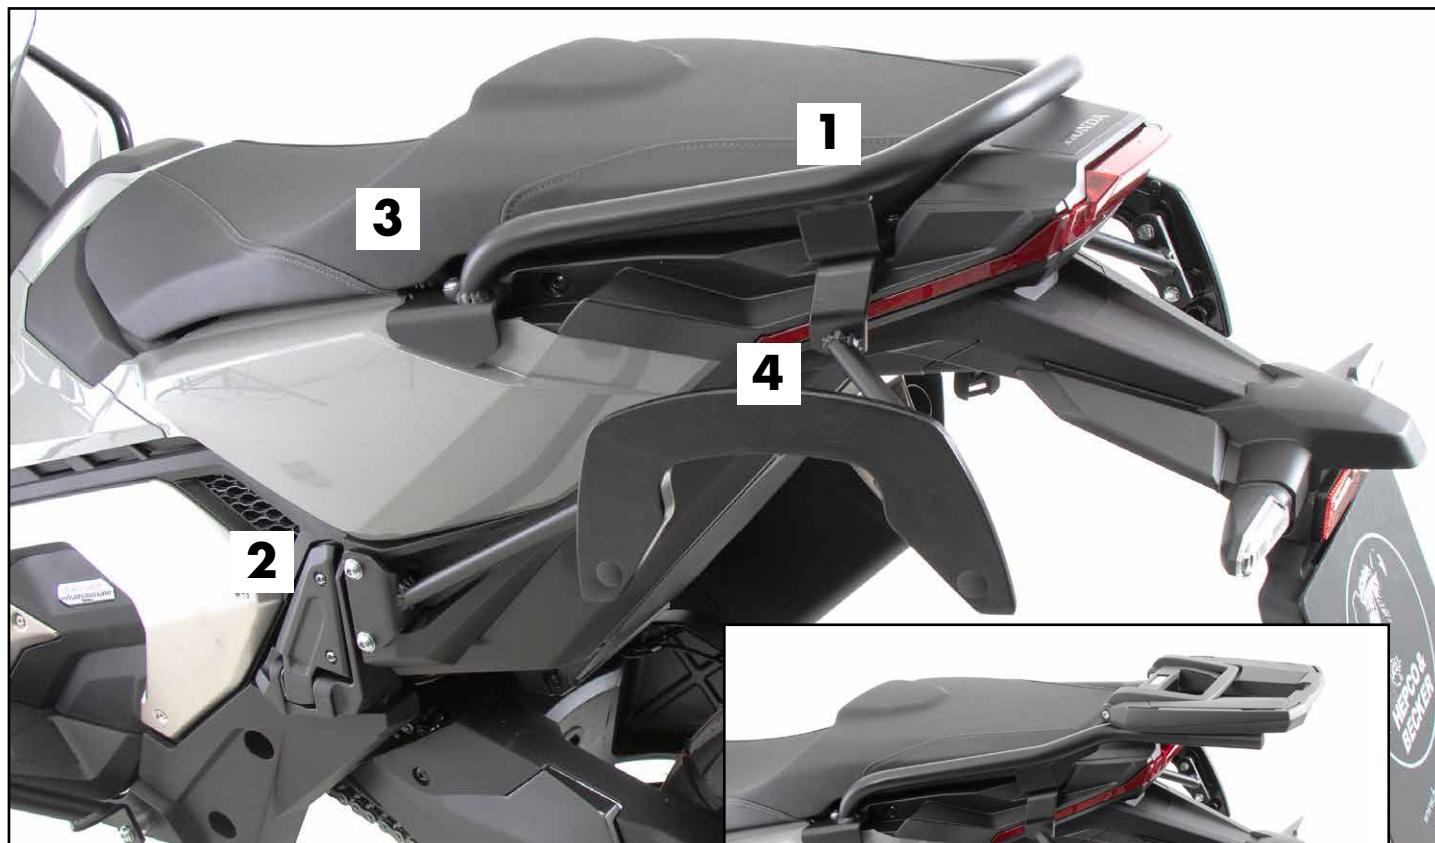


Baubreite 51 cm  
Width: 51 cm

Kombinierbar mit  
Can be combined with  
Alu-/Easyrack/Smartrack




Easyrack


## Benötigte Werkzeuge / Required tools

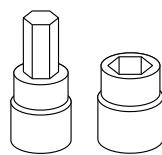

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

## Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

## Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Sitzbank hochklappen, Originalhaltegriffe entfernen, diese sowie die Schrauben entfallen.

Jeweils die beiden Originalschrauben vorne links und rechts entfernen, originale Schrauben entfallen (siehe Schritt 2).

Fold up the seat, remove the original grab handles, these and the screws are omitted.

Remove the two original screws at the front left and right, the original screws are omitted (see step 2).

## Montageanleitung / Installation Instruction


### Montage des Halters hinten

#### rechts/links:

Mit Linsenschraube M8x25 und U-Scheibe Ø8,4 zusammen mit dem Rack oder dem Soziushaltegriff.

Zwischen Halter und Rahmen die Karosseriescheibe Ø8,4xØ24 fügen.

1

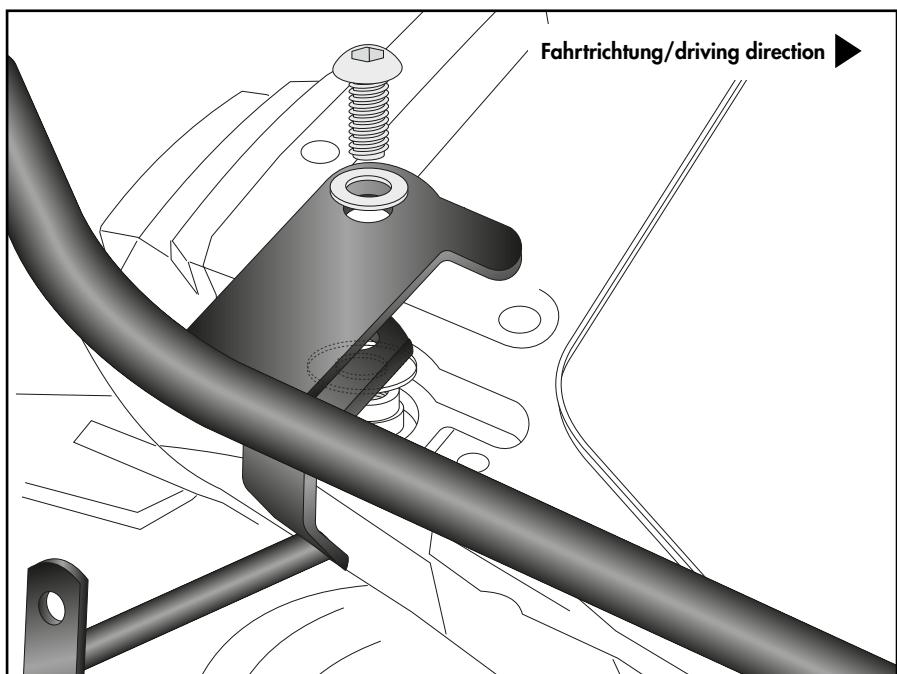


#### Fastening of the holder rear

#### right/left:

With filister head screw M8x25 and washer Ø8,4 together with the rack or the pillion handle.

Insert the body washer Ø8.4xØ24 between the holder and frame.



2x




## Montageanleitung / Installation Instruction

### Montage Halter vorne rechts/links:

Mit den Linsenschrauben M8x35 und U-Scheiben Ø8,4.

Zwischen Halter und Rahmen die Aludistanzen Ø18xØ9x10 und die U-Scheiben Ø8,4x3mm fügen.


**2**

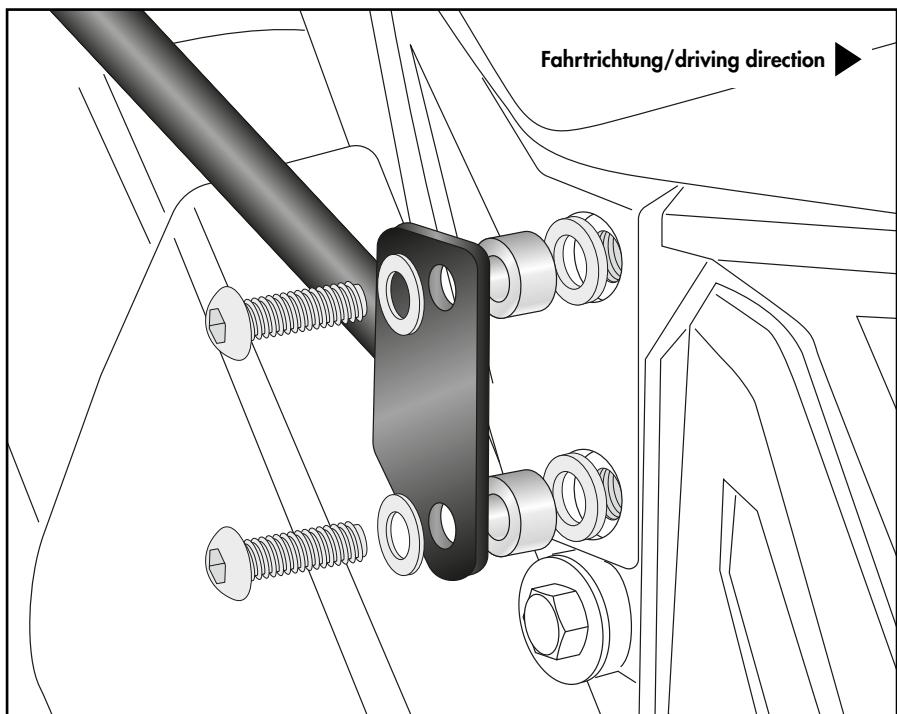

### Fastening of the holder front right/left:

With filister head screw M8x35 and washers Ø8,4.

Add alu spacers Ø18xØ9x10 and washers Ø8,4x3mm between holder and frame.

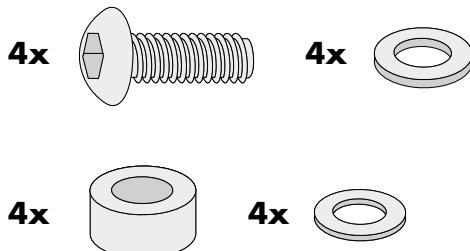


### Montage des Soziushaltegriffs/Racks rechts/links:

Mit Linsenschraube M8x35 und U-Scheibe Ø8,4. Zwischen Lasche und Verschraubungspunkt die Aludistanz Ø25xØ9x10 fügen.

(Alle Teile sind Bestandteil der Schraubensätze des Soziushaltegriffs oder der Racks)


**3**

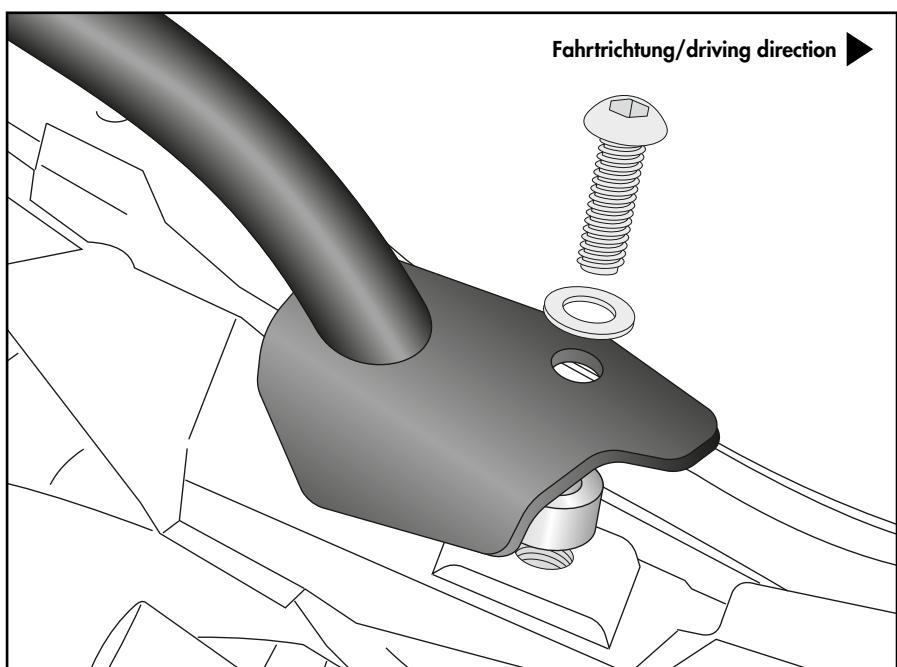

### Fastening of the pillion handle/rack right/left:

With filister head screw M8x35 and washer Ø8,4. Add alu spacer Ø25xØ9x10 between lug and screw connection point.

(All parts are part of the screw-sets of the pillion handle or the racks)

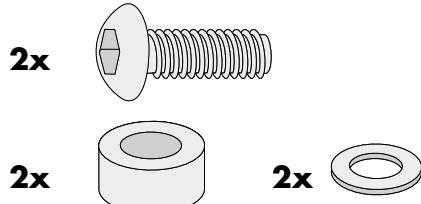



## Montageanleitung / Installation Instruction

### Montage der C-Bows links:

An den montierten Haltern.

Dazu die Sechskantschrauben M6x16 und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.

**4**


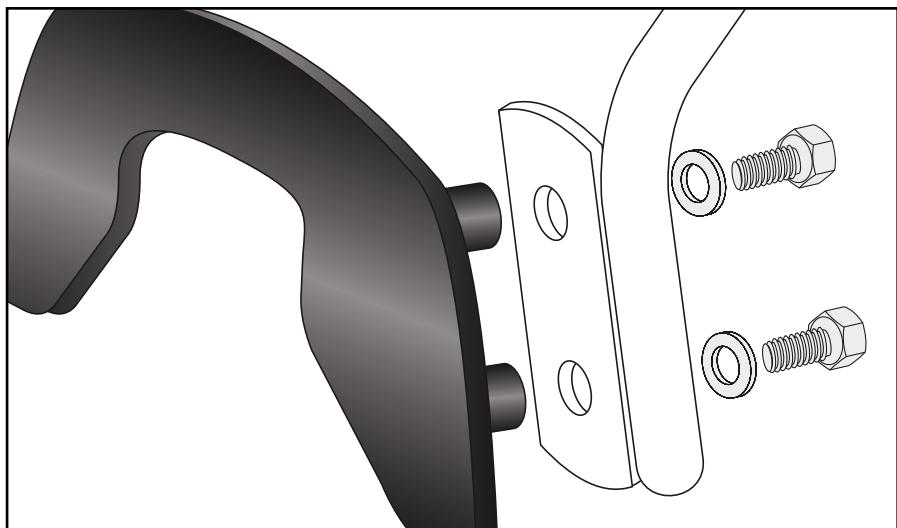


### Montage der C-Bows rechts:

An den montierten Haltern zusammen mit dem Hitzeschutzbretz.

Dazu die Sechskantschrauben M6x16 und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.

**5**

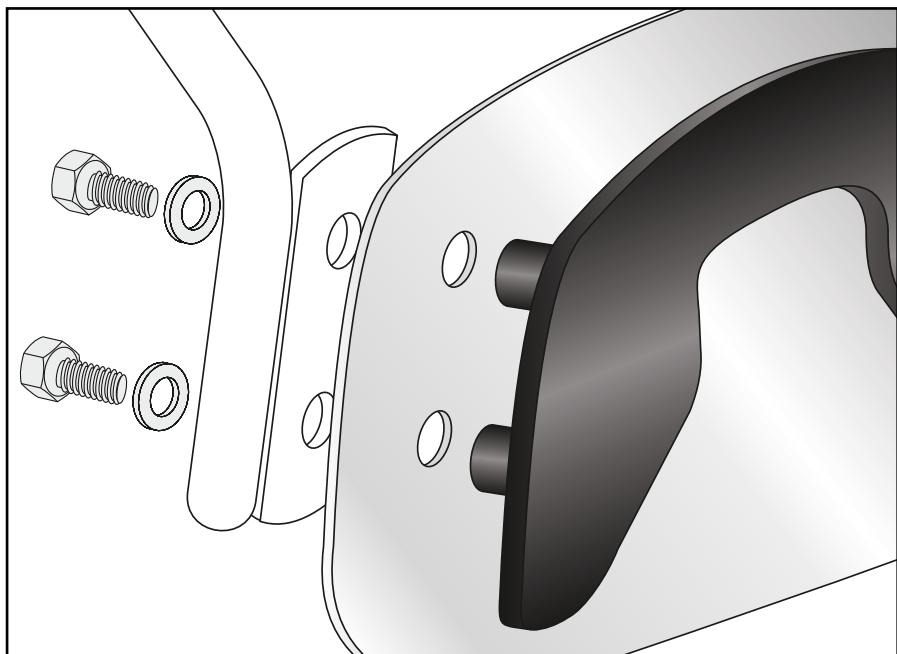

### Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de) / More accessories for this model see [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)