

# GEPÄCKBRÜCKE / REAR RACK

Rohrausführung - Tube type

TRIUMPH Trident 660

(2021-2024)

Art.Nr./Item-no.:

6587612 01 01 schwarz/black

TRIUMPH Trident 660

(2025-)

Art.Nr./Item-no.:

6587682 01 01 schwarz/black



## Inhalt

1x 700011xxx Rohrgepäckbrücke schwarz  
1x 700011xxx Schraubensatz:

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 4 | Zylinderschraube M8x50       |
| 4 | Aludistanz Ø18xØ9x20 schwarz |

## Content


1x 700011xxx Rear rack tube type black  
1x 700011xxx Screw kit:

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 4 | Allen screw M8x50          |
| 4 | Alu spacer Ø18xØ9x20 black |

Nicht topcasetauglich. Not suitable for top cases.

Im Heckbereich muss die Verkleidung gebohrt werden. Drilling must be carried out in the rear fairing.

## Benötigte Werkzeuge / Required tools

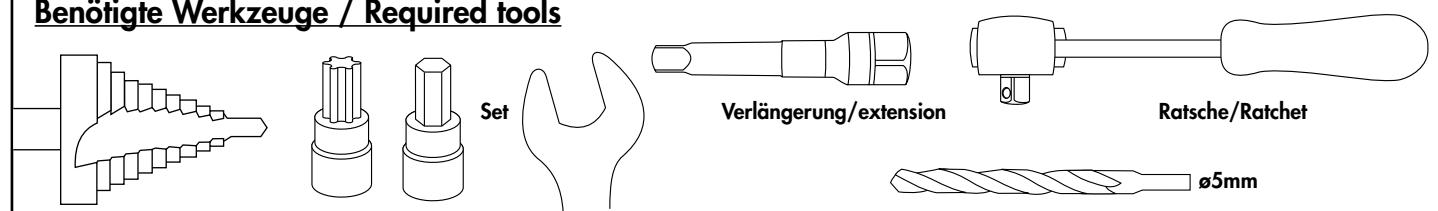

## **Wichtig / Important:**

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

## **Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions**

Die Sitzbank sowie die Heckverkleidung demontieren, hierfür die 4 Schrauben entfernen (Abb.1). Rücklichtstecker trennen und Seitenteile lösen, hierfür die beiden Schrauben entfernen (Abb.2). Nun jeweils das darunterliegende Halteblech entfernen (Abb.3).

Dismantle the seat and the rear fairing by removing the 4 screws (Fig.1). Disconnect the tail light connector and loosen the side parts by removing the two screws (Fig.2). Now remove the retaining plate underneath (Fig.3).


**1**



**2**




**3**

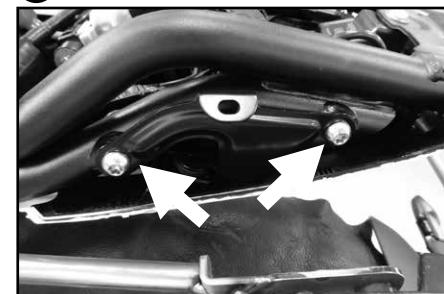


Nun jeweils das Seitenteil mit dem Halteblech verschrauben, parallel ausrichten (Abb.4) und die Bohrungen markieren (Abb.5). Nun mit einem Bohrer Ø5 vorbohren, Position ggf. am Fahrzeug prüfen (Abb.6) und mit einem Stufenbohrer oder Dremel auf ca. Ø22 aufbohren (Abb.7). Alle Teile wieder montieren.

Now screw each side part to the retaining plate, align parallel (fig.4) and mark the holes (fig.5). Now pre-drill with a Ø5 drill, check the position on the vehicle if necessary (Fig.6) and drill out to approx. Ø22 with a step drill or Dremel (Fig.7). Reassemble all parts.


**4**

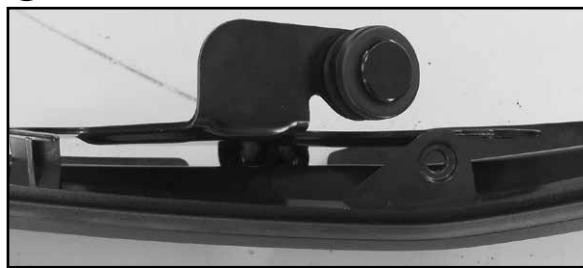


**5**

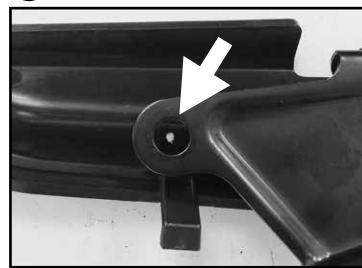

**6**

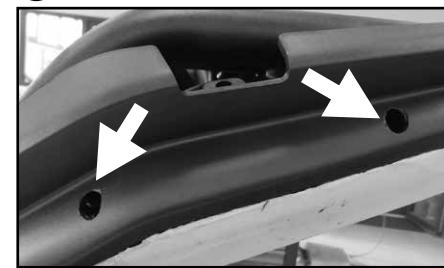

**7**

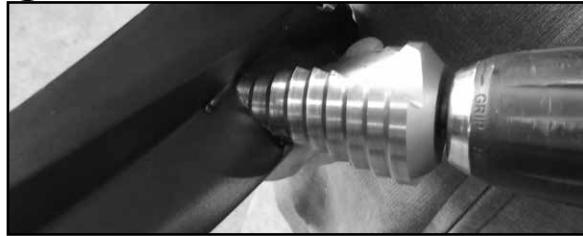

## Montageanleitung / Installation Instruction

### Montage der Gepäckbrücke


#### rechts/links:

Mit den Zylinderschrauben M8x50.  
Zwischen Gepäckbrücke und Rahmen  
die Distanzen Ø18xØ9x20 fügen.

### Fastening of the rear rack


#### right/left:

With allen screws M8x50. Add alu  
spacers Ø18xØ9x20 between rack  
and frame.

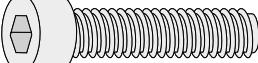**4x** 

**4x** 

**1**

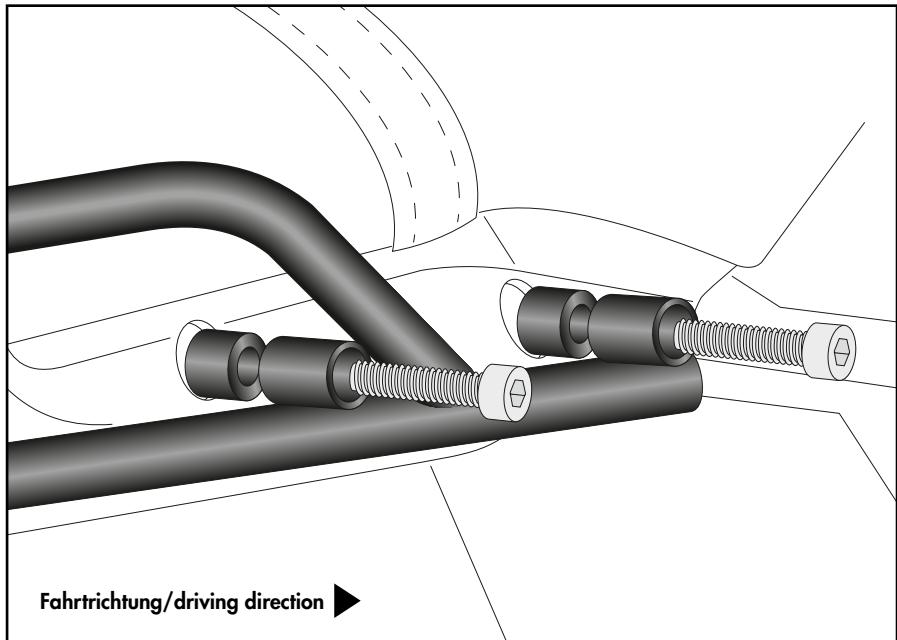

#### Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.  
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice  
our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de) / More accessories for this model see [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)