

Smartrack

BMW R 1250 GS HP

(2018-2023)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6806521 01 01 schwarz/black




(DE) INHALT
(GB) CONTENTS


1x	700013600	Smartrack
1x	700013601	Abdeckung
1x	700013830	Befestigungskit
1x	700010276	Rohradapter links
1x	700010277	Rohradapter rechts
1x	700013953	Schraubensatz: 2x Linsenschraube M8x25 2x Linsenschraube M8x35 4x U-Scheibe Ø8,4 2x Aludistanz Ø20xØ9x20 2x Aludistanz Ø18xØ9x10

1x	700013600	Smartrack
1x	700013601	Cover
1x	700013830	Mounting kit
1x	700010276	Tube adapter left
1x	700010277	Tube adapter right
1x	700013953	Screw kit: 2x Filister head screw M8x25 2x Filister head screw M8x35 4x Washer Ø8,4 2x Alu spacer Ø20xØ9x20 2x Alu spacer Ø18xØ9x10

(DE) BENÖTIGTE WERKZEUGE
(GB) TOOLS REQUIRED

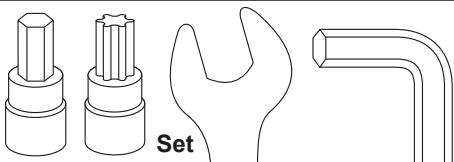

Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Abbildung ähnlich / Image similar





Artikel Nr.: / Item-no.:

6806521 01 01 schwarz/black

(DE) WICHTIG
(GB) IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

(DE) VORBEREITUNG
(GB) PREPARING

Die Originalschrauben sowie die Kunststoffabdeckungen im Heck entfernen, diese entfallen.
Remove the original screws and the plastic covers in the rear, these are obsolete.

(DE) MONTAGEANLEITUNG
(GB) MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der Rohradapter links/rechts:


An den nun freien Gewindebohrungen. VORNE ① mit der Linsenschraube M8x35 sowie U-Scheibe ø8,4. Zwischen Lasche und Rahmen die Aludistanz ø20x9øx20 fügen.

HINTEN ② mit der Linsenschraube M8x25 sowie U-Scheibe ø8,4. Zwischen Lasche und Rahmen die Aludistanz ø18x9øx10 fügen.


Fastening of the tube adapters left/right:

At the now free threads.

FRONT ① use filister head screws M8x35 with washers ø8,4. Add alu spacers ø20x9øx20 between adapter and frame.
REAR ② use filister head screws M8x25 with washers ø8,4. Add alu spacers ø18x9øx10 between adapter and frame.

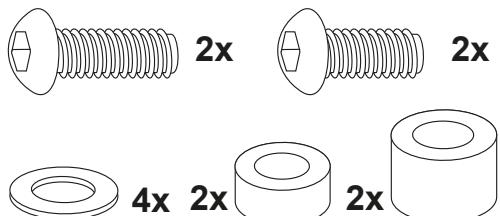

1

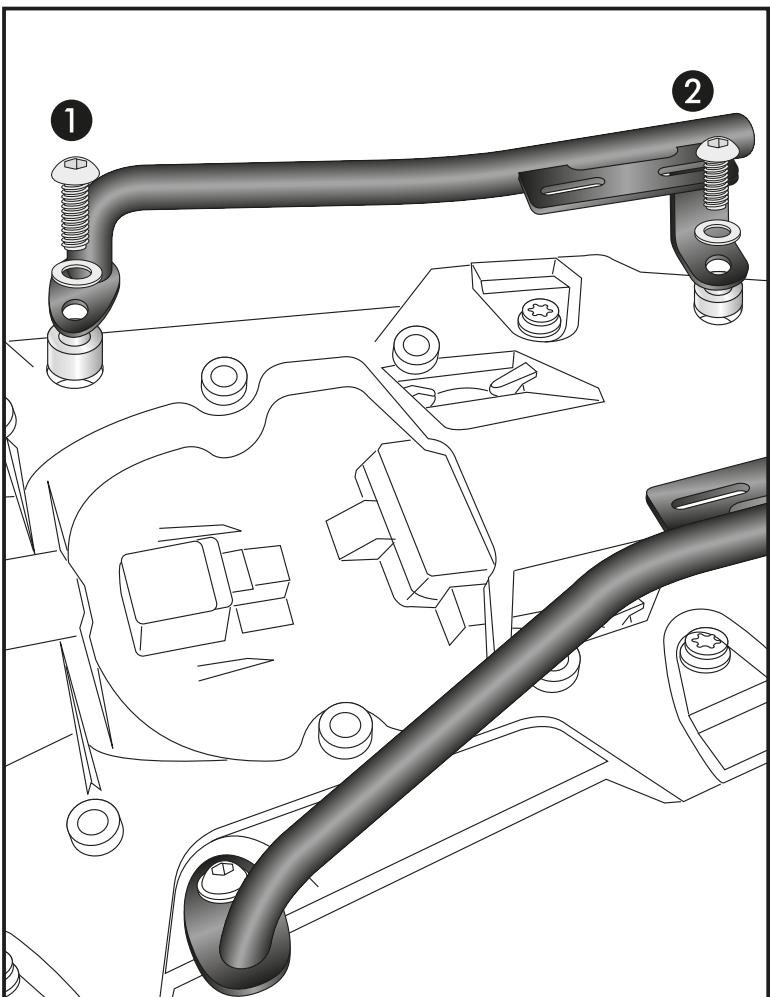

Smartrack

BMW R 1250 GS HP

(2018-2023)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6806521 01 01 schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS


Smartrack:

4x M6x20

4x M6

4x Ø6,4


2

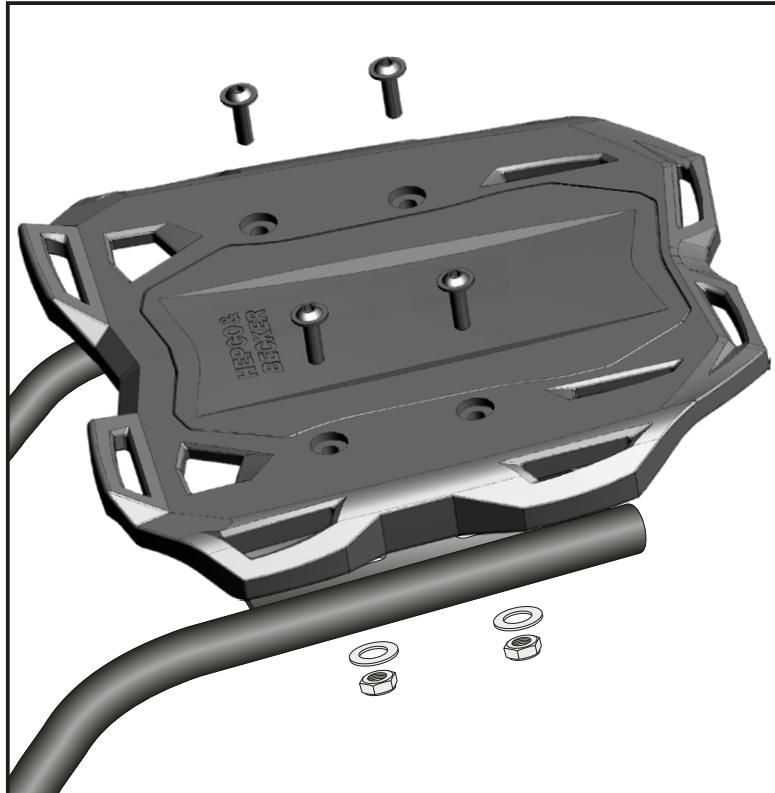

DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

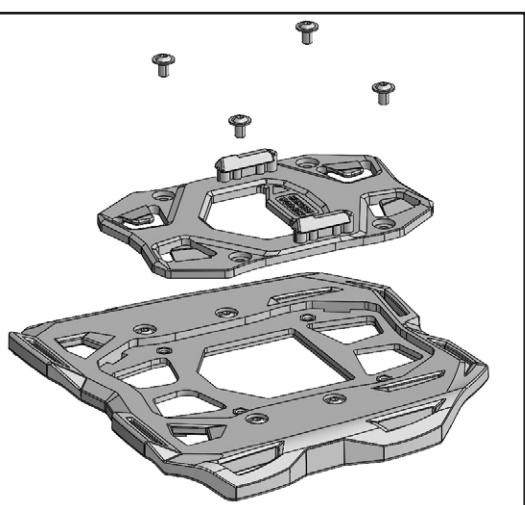

Zubehör:

Basic Hecktaschenbefestigung: Art.Nr. 516200
Basic Hecktaschenbefestigung - *Nachrüst-Set* (bei vorhandener Hecktasche): Art.Nr. 516250

Accessories:

Basic rear bag attachment: Item no. 516200
Basic rear bag attachment - *retrofit set* (for existing rear bag): Art. no. 516250

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de