

C-BOW HALTER / C-BOW HOLDER

BMW R12 G/S

(2025-)

Art.Nr./Item-no.:

6306546 00 01 schwarz/black



Für Montage der Xtravel Taschen wird das Verbreiterungsset 710632 00 01 benötigt.

The C-Bow enlargement set 710632 00 01 is required to fit the Xtravel bags.

Inhalt

- 2x 700007063 C-Bow schwarz
- 1x 700014537 Halter links
- 1x 700014538 Halter rechts
- 1x 700014539 Schraubensatz:

- 2 Linsenschraube M8x45
- 2 Zylinderschraube M8x50
- 8 Sechskantschraube M6x16
- 2 U- Scheibe Ø8,4
- 8 U-Scheibe Ø6,4
- 2 Aludistanz Ø18xØ9x25
- 2 Aludistanz Ø18xØ9x22

Content

- 2x 700007063 C-Bow black
- 1x 700014537 Holder left
- 1x 700014538 Holder right
- 1x 700014539 Screw kit:

- 2 Filister head screw M8x45
- 2 Allen screw M8x50
- 8 Hexagon bolt M6x16
- 2 Washer Ø8,4
- 8 Washer Ø6,4
- 2 Alu spacer Ø18xØ9x25
- 2 Alu spacer Ø18xØ9x22



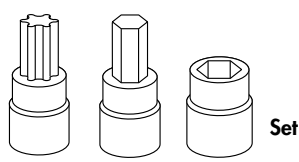
Baubreite 40 cm
Width: 40 cm

Kombinierbar mit
Can be combined with


Easyrack
Alurack
Smartrack
Gepäckbrücke




Benötigte Werkzeuge / Required tools



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Die 2 Gummistopfen unter dem Heck entfernen, diese entfallen.

Remove the 2 rubber plugs under the rear, these are no longer required.




Montageanleitung / Installation Instruction

Halter vorne rechts/links:


Holders front right/left:

2x



M8x50


2x



Ø18xØ9x22

In Kombination mit einer H&B Gepäckbrücke oder Reling werden deren Distanzen verwendet.
In combination with an H&B rear rack or railing their spacers are used.



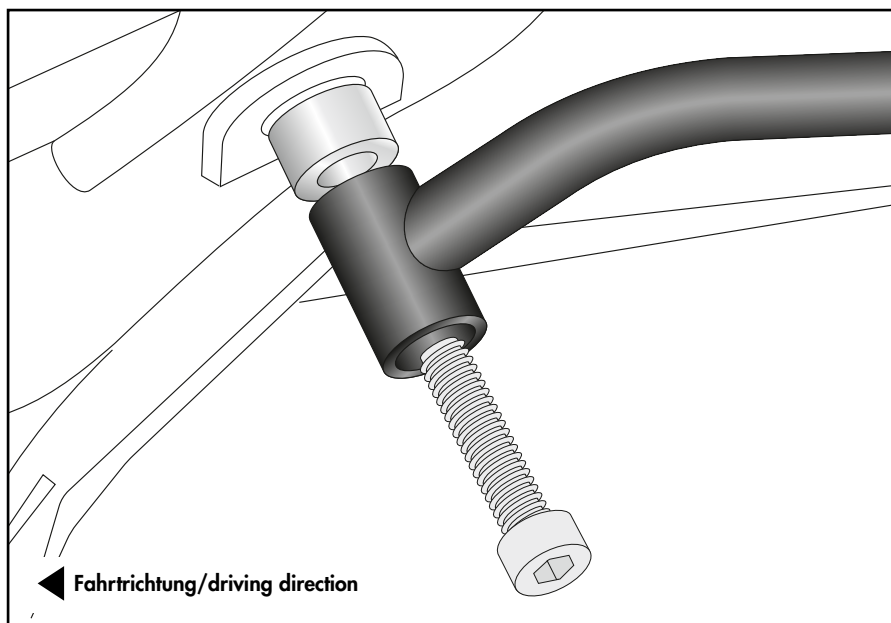
1




Montageanleitung / Installation Instruction

Halter hinten rechts/links:

Holders rear right/left:



- 2x**  M8x45
- 2x**  Ø8,4
- 2x**  Ø18xØ9x25

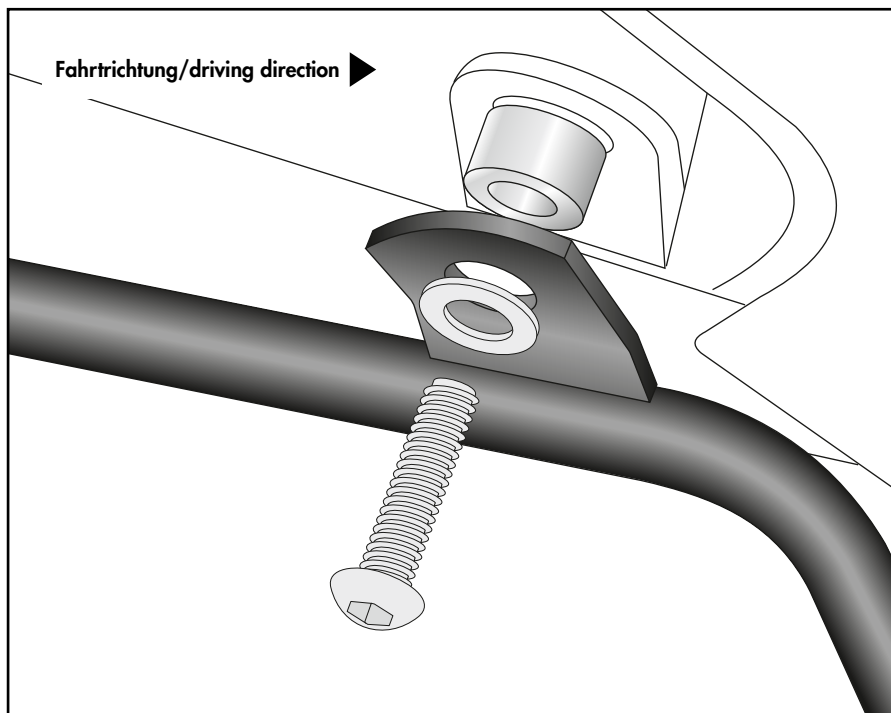
*In Kombination mit einer H&B Gepäckbrücke oder Reling werden deren Distanzen verwendet.
In combination with an H&B rear rack or railing their spacers are used.*

2

C-Bow rechts/links:

C-Bow right/left:

- 8x**  M6x16
- 8x**  Ø6,4

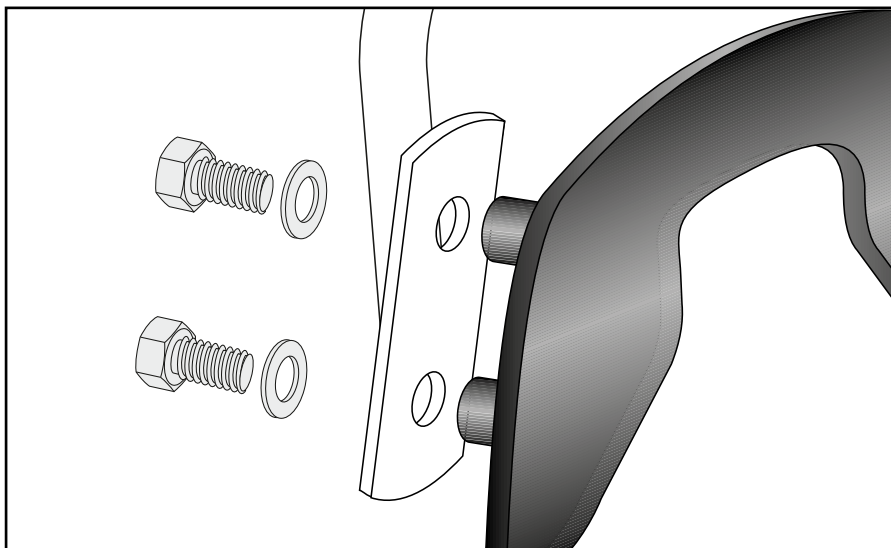3

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de