

C-Bow Taschenhalter / C-Bow holder

BMW F 900 R (2020-2024)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6306524 00 01 schwarz/black

BMW F 900 XR (2025-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6306548 00 01 schwarz/black

BMW F 900 XR (2020-2024)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6306525 00 01 schwarz/black

BMW F 900 R (2025-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6306550 00 01 schwarz/black

 INHALT
 CONTENT

Kombinierbar mit originaler Gepäckbrücke.
Can be combined with original rear rack.

2x 700007063 C-Bow schwarz

1x 700010879 Halter vorne

1x 700010880 Halter hinten links

1x 700010881 Halter hinten rechts

1x 700010882 Schraubensatz:

2x Zylinderschraube M8x30

2x Zylinderschraube M8x40

8x Sechskantschraube M6x16

8x U-Scheibe Ø6,4

2x Verschlussstopfen Ø8mm

2x 700007063 C-Bow black

1x 700010879 Holder front

1x 700010880 Holder rear left

1x 700010881 Holder rear right

1x 700010882 Screw kit:

2x Allen screw M8x30

2x Allen screw M8x40

8x Hexagon bolt M6x16

8x Washer Ø6,4


2x Plastic plug Ø8mm





 Baubreite 46 cm
 Width: 46 cm

 Kombinierbar mit
 Can be combined with
Alu-/Easyrack/Smartrack


 BENÖTIGTE WERKZEUGE
 TOOLS REQUIRED

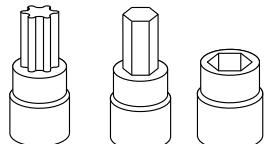

Set

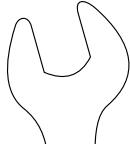

Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet



Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!


Die Schrauben unterhalb der Sitzbank sowie die Pins in den Haltegriffen entfernen, diese entfallen. Sollte die originale Kofferhalterung montiert sein, so entfällt diese. Die Verschlussstopfen Ø8mm in die nun freien Gewinde der Pins fügen. Remove the screws underneath the seat and the pins in the handles, these are no longer necessary. If the original side case holder is mounted, it is not needed. Insert the plugs Ø8mm into the now free threads of the pins.

Montage Halter vorne rechts/links:

Die Montage erfolgt an den nun freien Gewinden mit den Zylinderschrauben M8x40.


Fastening of the holders front right/left:

On the free thread with the allen screws M8x40.



2x

1

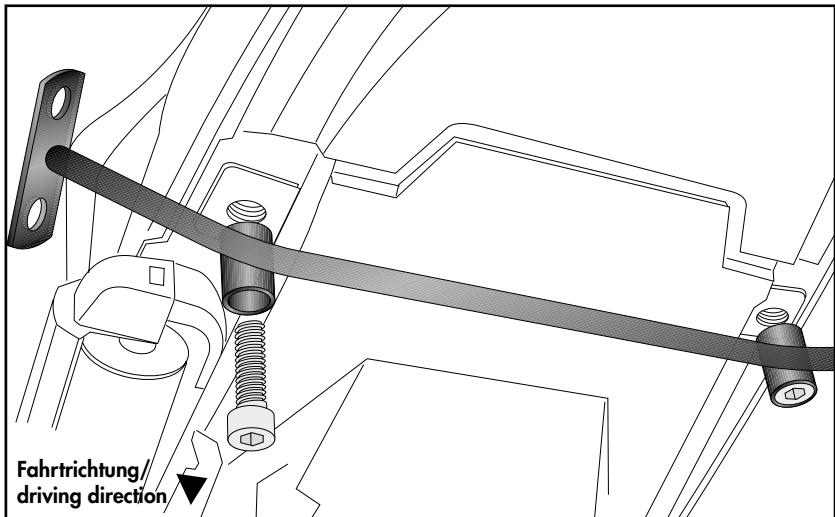

Montage Halter hinten rechts/links:


Die Montage erfolgt an den nun freien Gewinden mit den Zylinderschrauben M8x30.

(In Kombination mit H&B Alu-/Easy-/Smartrack werden die Schrauben aus deren Schraubensatz verwendet).

Fastening of the holder rear right/left:


On the now free threads with the allen screws M8x30.

(In combination with H&B Alu-/Easy-/Smartrack the screws from their screw kits are used).



2x

2

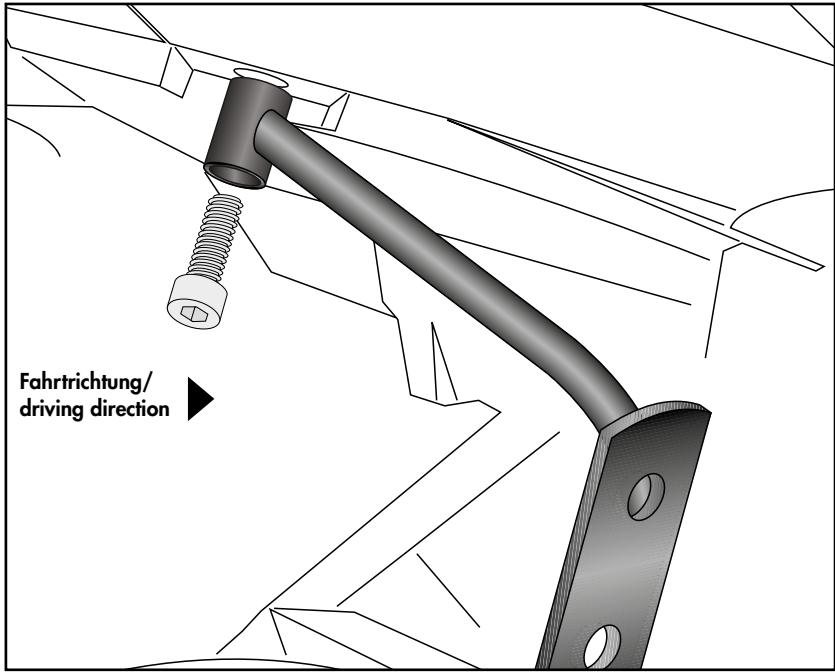

Montage der C-Bows rechts/links:

An den montierten Adaptern.

Dazu die Sechskantschrauben M6x16 und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.


Fastening of the C-Bows right/left:

On the mounted adapters.

Use hexagon bolts M6x16 and washers Ø6,4.



3

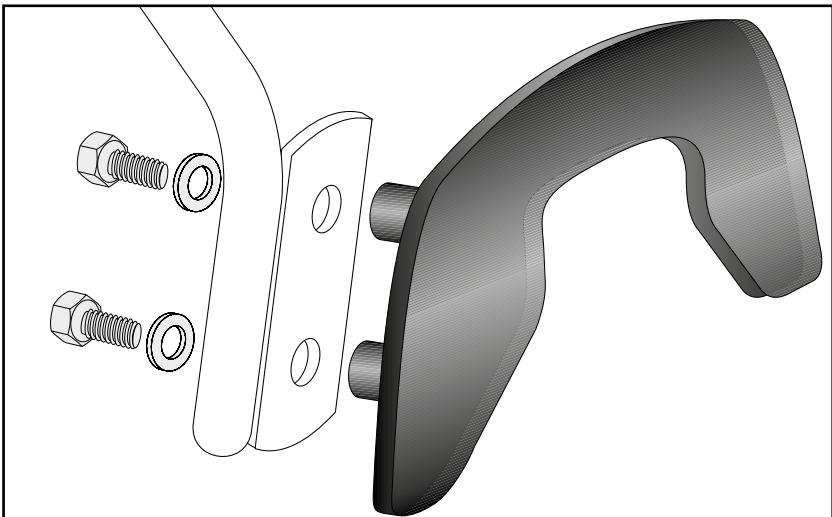

 **ACHTUNG**
 **CAUTION**

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.

Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts.

Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de