

C-BOW HALTER / C-BOW HOLDER

TRIUMPH Speed Twin 900

(2025-)

Art.Nr./Item-no.:

6307685 00 01 schwarz/black



Inhalt

2x	700007063	C-Bow schwarz
1x	700009286	Halter vorne links
1x	700009287	Halter vorne rechts
1x	700014583	Halter hinten links
1x	700014584	Halter hinten rechts
1x	700014585	Schraubensatz:
2		Zylinderschraube M8x40
2		Linsenschraube M8x20
8		Sechskantschraube M6x16
8		U-Scheibe Ø6,4
2		U-Scheibe Ø8,4
2		Aludistanz Ø25xØ9x5
2		Karosseriescheibe Ø8,4x2

Content

2x	700007063	C-Bow black
1x	700009286	Holder front left
1x	700009287	Holder front right
1x	700014583	Holder rear left
1x	700014584	Holder rear right
1x	700014585	Screw kit:
2		Allen screw M8x40
2		Filister head screw M8x20
8		Hexagon bolt M6x16
8		Washer Ø6,4
2		Washer Ø8,4
2		Alu spacer Ø25xØ9x5
2		Body washer Ø8,4x2




Baubreite 42 cm
Width: 42 cm

Kombinierbar mit
Can be combined with


Gepäckbrücke/Rear rack




Benötigte Werkzeuge / Required tools

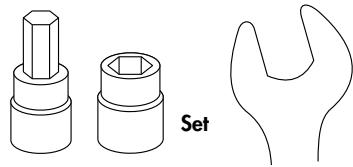

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.


We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Sitzbank demontieren. Jeweils die Originalschraube und Karosseriescheibe am Federbein entfernen, diese entfallen.
Remove the seat. Remove the original screw and body washer from the suspension strut; these are no longer needed.

Montageanleitung / Installation Instruction

Halter vorne rechts/links:
Holders front right/left:



2x

M8x40




2x

Ø25xØ9x5

Distanz entfällt bei Montage mit einer H&B Gepäckbrücke.
spacer not applicable when mounting with an H&B rear rack.


1

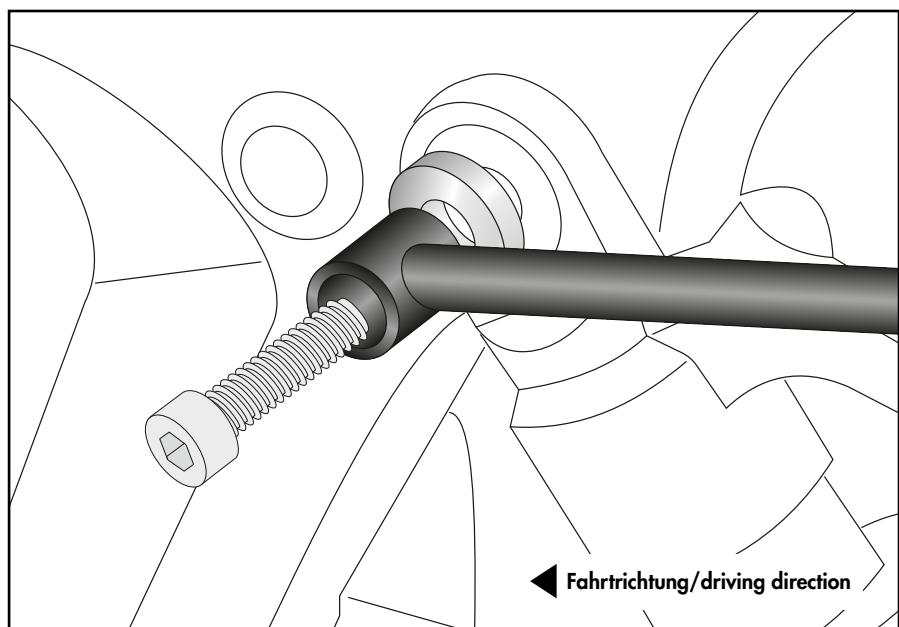

Montageanleitung / Installation Instruction

Halter hinten rechts/links:

Holders rear right/left:




2x

M8x20



2x


$\varnothing 8,4$



2x


$\varnothing 8,4 \times 2$

2

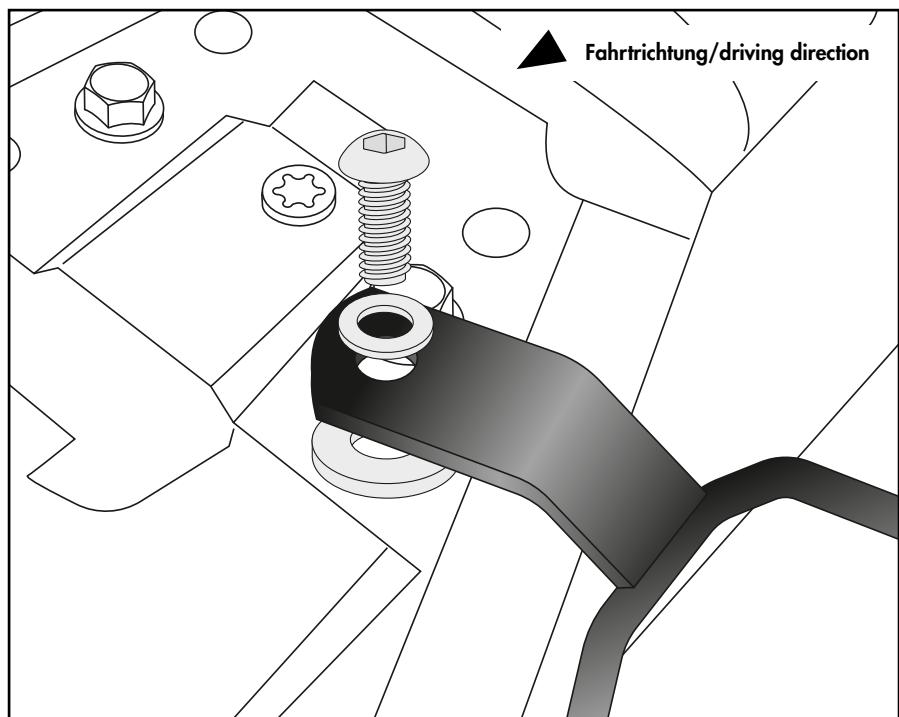

C-Bow rechts/links:

C-Bow right/left:



8x


M6x16



8x

$\varnothing 6,4$

3

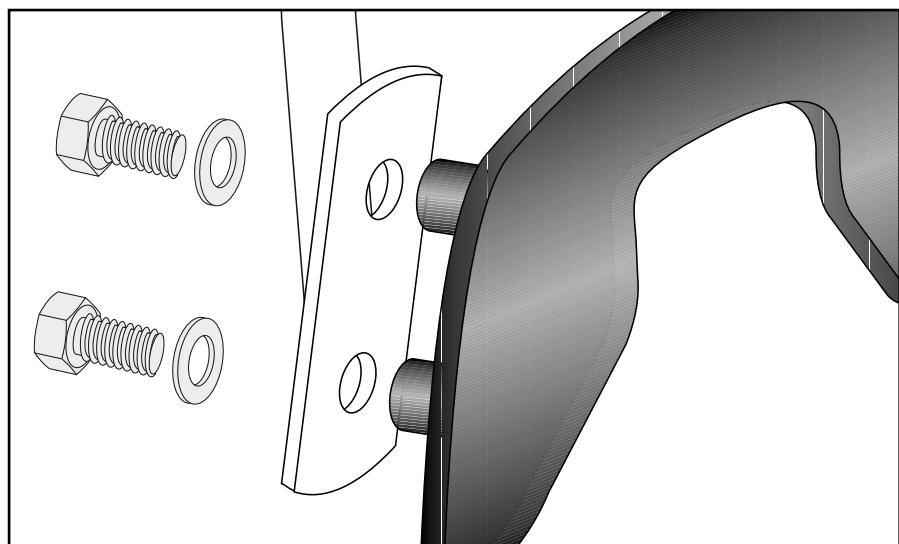

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de