

KOFFERTRÄGER / SIDE CARRIER


festverschraubt / firmly bolted

TRIUMPH Speed Twin 900

(2025-)

Art.Nr./Item-no.:

6537685 00 01 schwarz/black

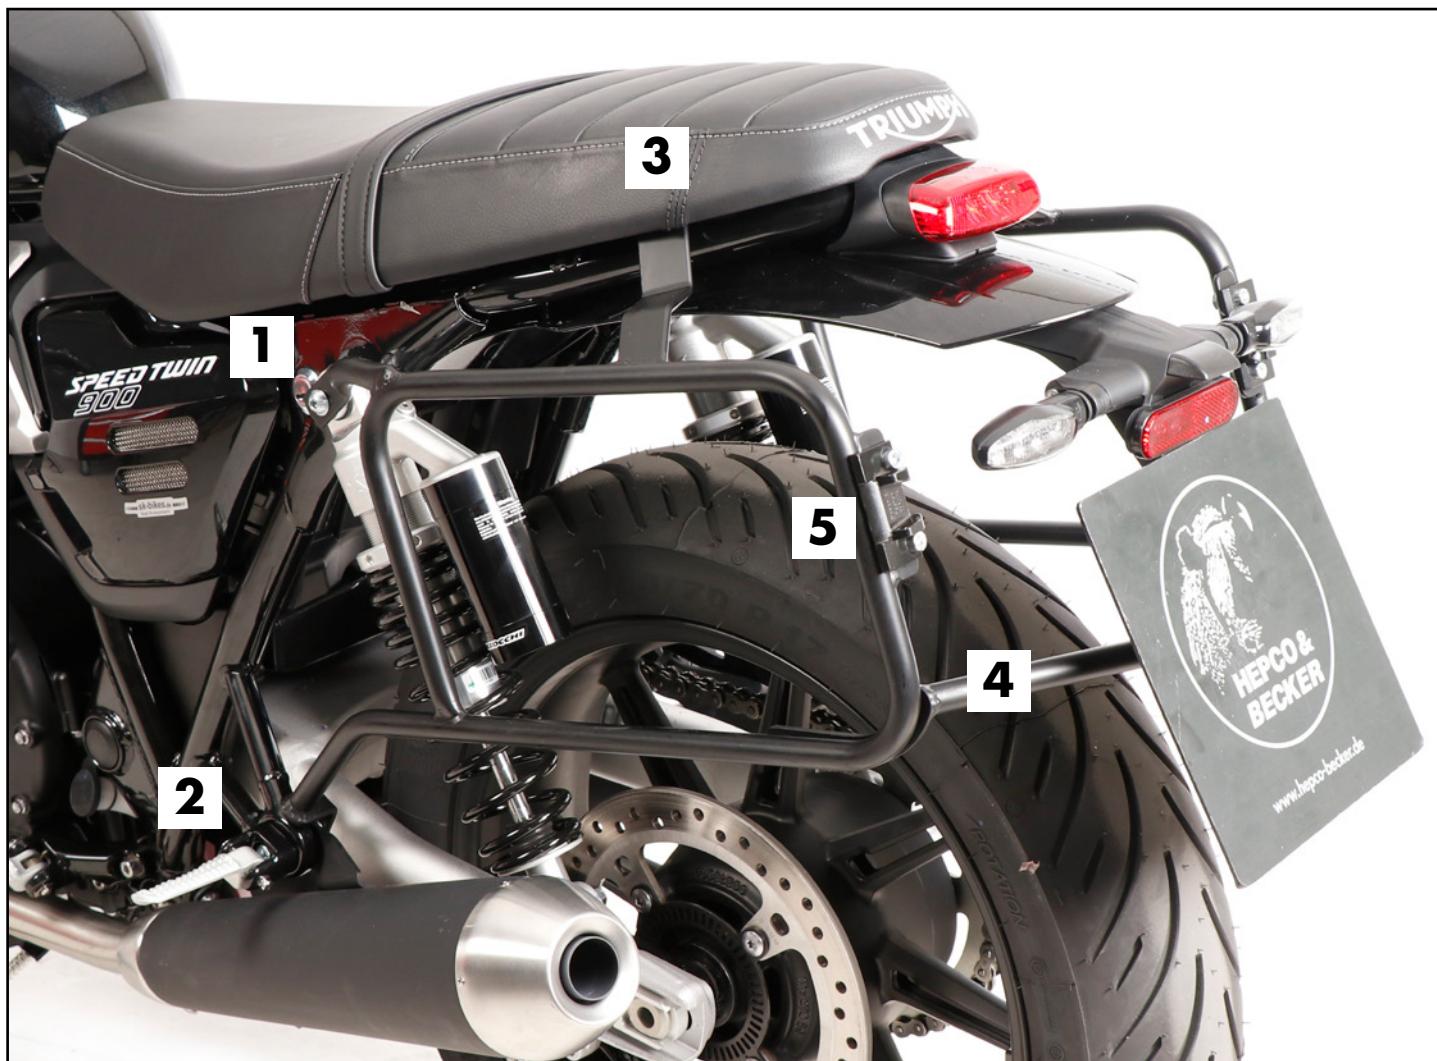

Baubreite des Kofferträgers 41 cm

Width of the side carrier 41 cm

Kombinierbar mit Gepäckbrücke

Can be combined with rear rack



Inhalt

1x 700014590	Kofferträger links
1x 700014591	Kofferträger rechts
1x 700014592	Verbindungsbügel
1x 700014593	Schraubensatz:
2	Linsenschraube M8x20
2	Linsenschraube M8x30
2	Zylinderschraube M8x50
4	Zylinderschraube M6x16
4	Sechskantschraube M6x16
4	U- Scheibe Ø8,4
8	U- Scheibe Ø6,4
4	Selbstsichernde Mutter M6
2	Karosseriescheibe Ø8,4x2
2	Aludistanz Ø25xØ9x5

Content

1x 700014590	Carrier left
1x 700014591	Carrier right
1x 700014592	Bracing bow
1x 700014593	Screw kit:
2	Filister head screw M8x20
2	Filister head screw M8x30
2	Allen screw M8x50
4	Allen screw M6x16
4	Hexagon bolt M6x16
4	Washer Ø8,4
8	Washer Ø6,4
4	Self lock nut M6
2	Body washer Ø8,4x2
2	Alu spacer Ø25xØ9x5

Wichtig / Important:


Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.


Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


Benötigte Werkzeuge / Required tools

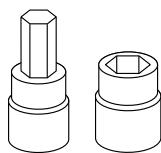

Set

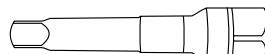

Verlängerung/extension

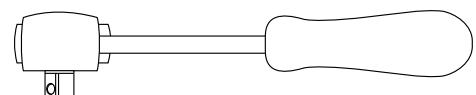

Ratsche/Ratchet


Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Die Sitzbank entfernen. Jeweils die obere Schraube und Karosseriescheibe am Federbein, sowie die Schraube der Soziusfußraste entfernen. Alle Schrauben und Scheiben entfallen, die Muttern werden wiederverwendet.

Remove the seat. Remove the upper screw and the body washer on the suspension strut and the screw on the passenger footrest. All screws and washers are omitted; the nuts are reused.

Montageanleitung / Installation Instruction


Träger rechts & links oben: Carriers right & left top:

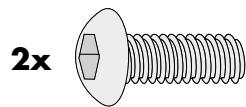

M8x20




Ø8,4

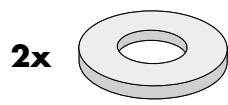


Ø8,4x2

1

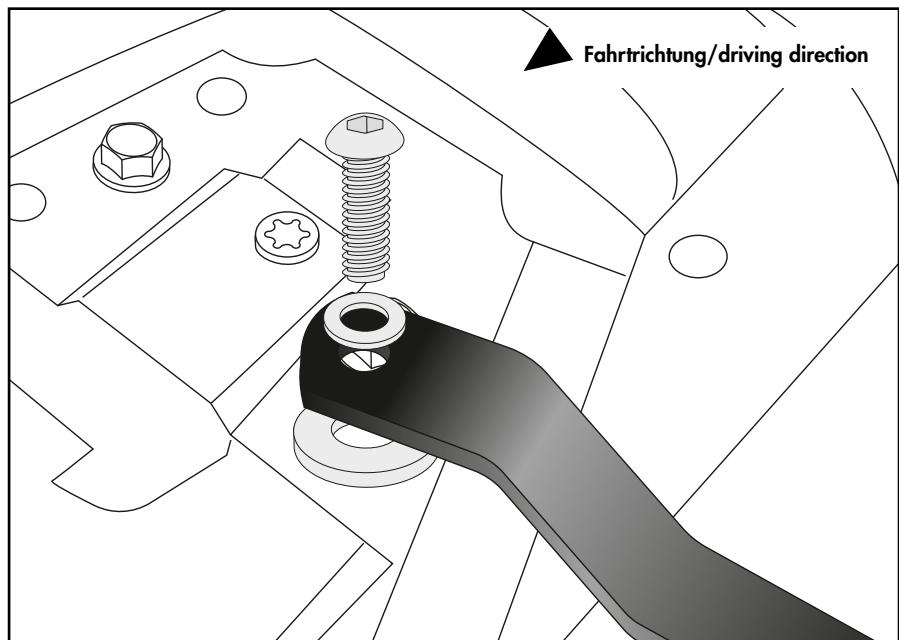

Träger vorne unten rechts & links: Carriers front bottom right & left:

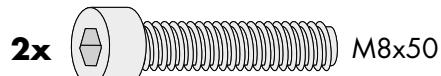


M8x50




Original

2

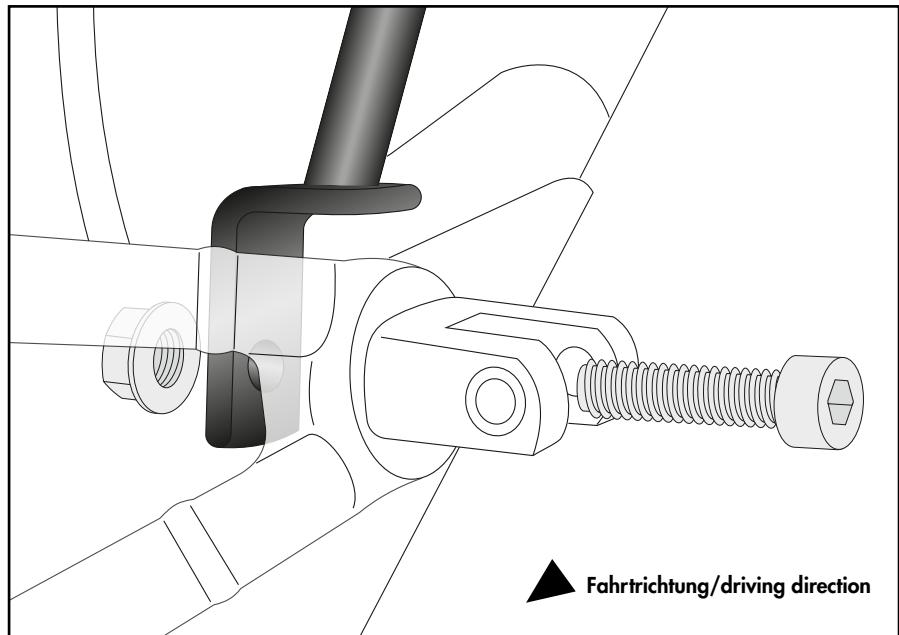

Träger vorne oben rechts & links: Carriers front top right & left:

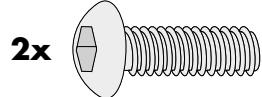

M8x30




Ø8,4



Ø25xØ9x5


3

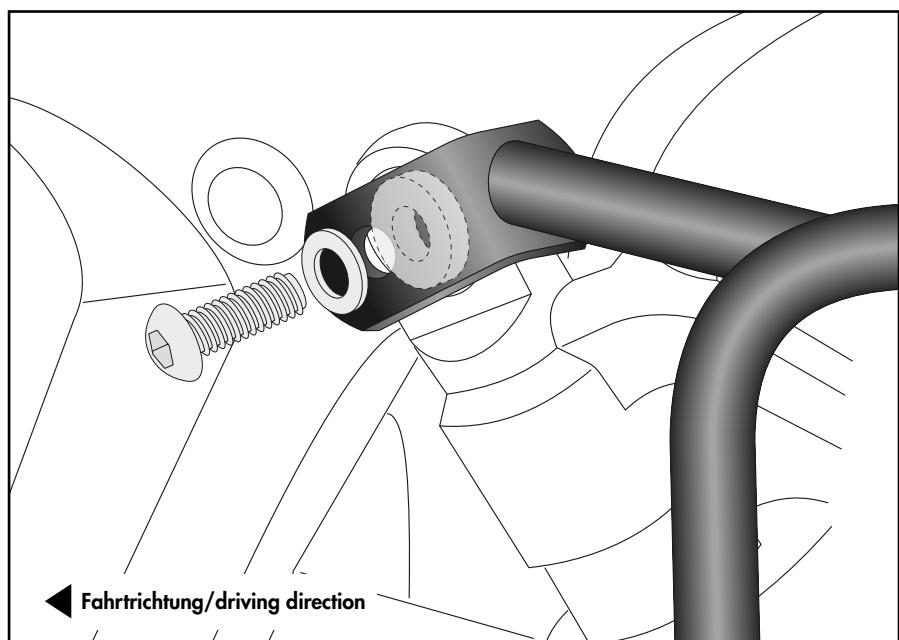



Montageanleitung / Installation Instruction

Verbindungsbügel rechts & links /
Bracing bow right & left:

4

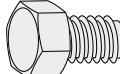4x  M6x16

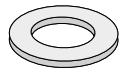4x  Ø6,4

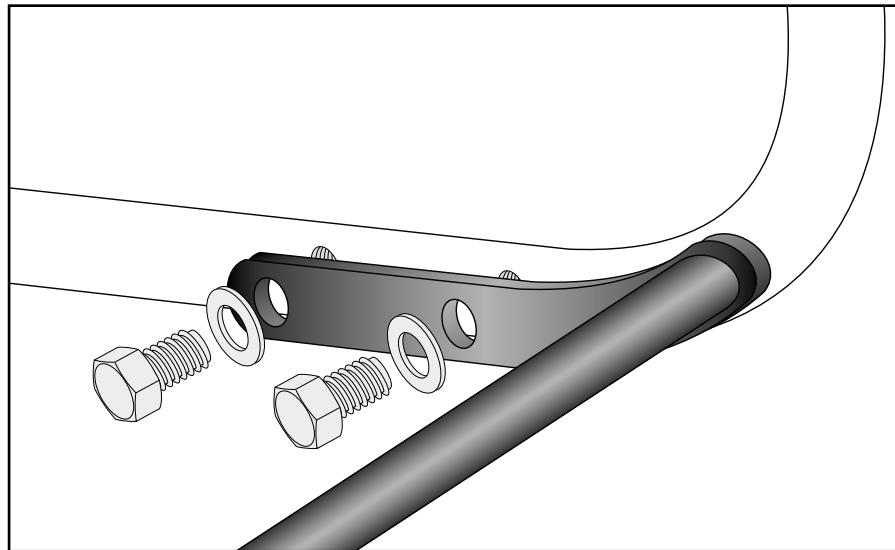


5

Metalladapter zum Einhaken des Kofferhalteschlusses:

Die Adapter müssen auf die Kofferschlösser ausgerichtet werden.
Die Metalladapter liegen den Koffern bei.


Adapter to hook in the fixing lock:

The adapters must be aligned with the case locks.
The adapters are enclosed with the side cases.

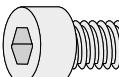4x  M6x16

4x  Ø6,4

4x  M6

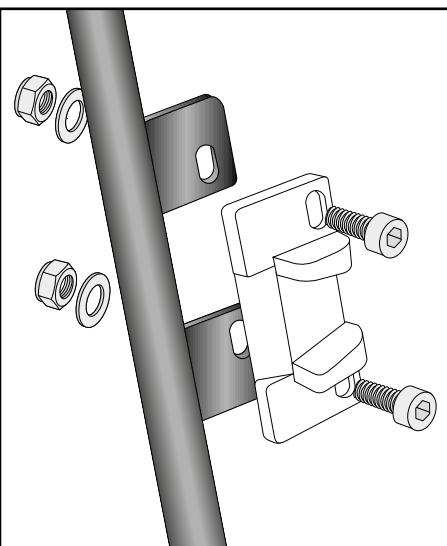

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de