

Hinweis / Note

Erforderliche Arbeiten dürfen nur von entsprechend qualifizierten Personen durchgeführt werden. Lesen Sie diese Montageanleitung in Ruhe bis zum Ende bevor mit den Arbeiten begonnen wird. Diese Montageanleitung dient nur als Richtlinie und ist nicht für einen bestimmten Motorradtyp erstellt.

- Bitte verwenden Sie nur geeignetes Werkzeug.
- Achten Sie auf einen sicheren Halt des Motorrads während der Arbeiten.
- Eine zusätzlicher Helfer erleichtert die Montagetätigkeit.

Therefore, any necessary work may only be carried out by appropriately qualified persons. Please read these assembly instructions in full before beginning work. These instructions are intended as a general guide and are not specific to any particular type of motorcycle.

- Use only suitable tools.
- Ensure that the motorcycle is held securely during work.
- An additional assistant simplifies the assembly process.

Achtung / Caution



Nach erfolgter Montage bei vollem Lenkeinschlag prüfen, ob hydraulische Leitungen und Kabel weder spannen noch scheuern. Es ist ggf. notwendig, die Leitungen zu verlängern. Hierfür kann der Artikel 4230-MT111-BL verwendet werden.

Der feste Sitz der Bauteile sollte regelmäßig überprüft werden. Sollte ein Bauteil Beschädigungen aufweisen, muss dieses umgehend ersetzt werden.

Irrtümer & Änderungen vorbehalten. Kein Anspruch auf Richtigkeit. Bei Fragen oder Unsicherheiten beim Anbau wenden Sie sich bitte an unseren Support oder einen qualifizierten & zertifizierten Zweiradmechaniker. Keine Haftung für Schäden durch unsachgemäße Montage.

After installation, check that the hydraulic lines and cables are neither under tension nor chafing when the steering wheel is fully turned. It may be necessary to extend them. Article 4230-MT111-BL can be used for this purpose.

However, a regular check of the tight fit of the components must be ensured. If a component shows signs of damage, it must be replaced immediately.

Subject to errors and changes. No claim to accuracy. For questions or uncertainties during installation, please contact our support team or a qualified and certified motorcycle mechanic. No liability for damages caused by improper installation.

LENKERERHÖHUNG MIT VERSATZ HANDLEBAR RISER WITH OFFSET



Art.Nr./Item-no.:

4245-V2030A-20-30-SL

Erhöhung 20mm / Versatz 30mm / Lenker Ø28,6mm
Raise 20mm / Offset 30mm / Handlebar Ø28,6mm

Inhalt / Content

2x Lenkererhöhung mit Versatz
2x Ober Klemmung
4x Innensechskantschraube M8x30
2x Innensechskantschraube M10x45
4x Schraubenkappe M8
2x Schraubenkappe M10
Allgemeine Betriebserlaubnis

2x handlebar riser with offset
2x upper clamp
4x hexagon socket screw M8x30
2x hexagon socket screw M10x45
4x screw cover M8
2x screw cover M10
product certificate





Montageanleitung / Installation Instruction

Montage Abb. A1

Zunächst Lenkeraufnahmen demontieren, orig. Zylinderschaft in Gabelbrücke belassen, dann mit Schritt 1 fortfahren.


- 1.** Lenkererhöhungen einsetzen
- 2.** Schrauben M10x45 einsetzen und festziehen (**40 Nm**)
- 3.** Lenker einsetzen
- 4.** Obere Lenkerklemmung auflegen und Lenker ausrichten
- 5.** Schrauben M8x30 einsetzen und gleichmäßig festziehen (**23 Nm**).
Es entsteht ein Spalt (Abb. A2).

Assembly Fig. A1

First, remove the handlebar, leave original dowel pin in triple clamp and then proceed with step 1.

- 1.** Insert handlebar risers
- 2.** Insert the enclosed M10x45 bolts and tighten them (**40 Nm**)
- 3.** Insert handlebar
- 4.** Fit the upper handlebar clamp and align the handlebar
- 5.** Insert enclosed M8x30 bolts and tighten first in the direction of travel at the front then at the rear (**23 Nm**).
A gap is created (Fig. A2).

A1

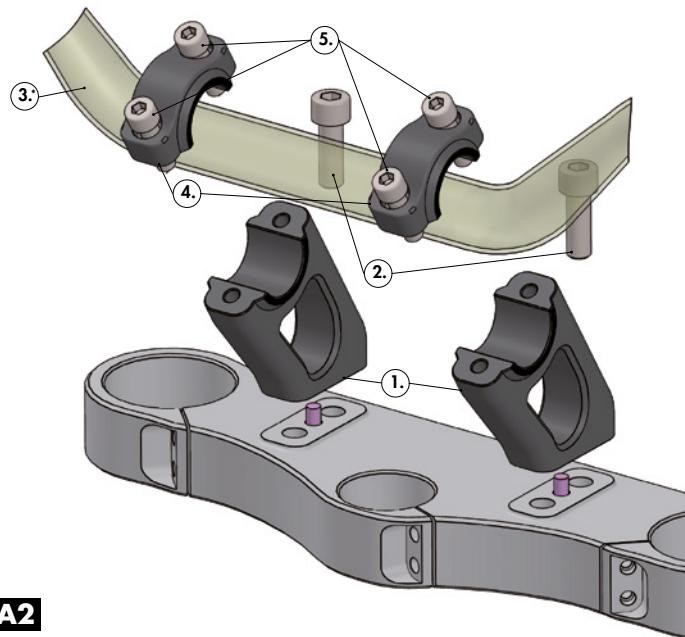

A2



* Originalteile verwenden
* Use original parts

HEPCO & BECKER