

**Kofferträger / Side carrier,  
Festverschraubt / Firmly bolted**

**TRIUMPH Tiger 900 / Rally / GT / Pro**

**2020-**

**Artikel Nr.: / Item-no.:**

**6537605 00 01**



**DE** Baubreite des Kofferträgers 53 cm  
**GB** Width of the side carrier 53 cm


**DE** Kombinierbar mit Easy-/Alurack  
**GB** Can be combined with Easy-/Alurack



	1x 700010943 1x 700010944	Kofferträger links - Carrier left Kofferträger rechts - Carrier right	
	1x 700010945	Verbindungsbügel - Bracing bow	
	1x 700010946	Schraubensatz - Screw kit:	
	2x Zylinderschraube M8x100 2x Allen screw M8x100		
	2x Zylinderschraube M8x90 2x Allen screw M8x90		
	4x Sechskantschraube M6x16 4x Hexagon screw M6x16		8x U-Scheibe Ø6,4 8x washer Ø6,4
	4x Zylinderschraube M6x16 4x Allen screw M6x16		4x U-Scheibe Ø8,4 4x washer Ø8,4
			4x Selbstsichernde Mutter M6 4x Self lock nut M6
			4x Selbstsichernde Mutter M8 4x Self lock nut M8

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen.  
Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

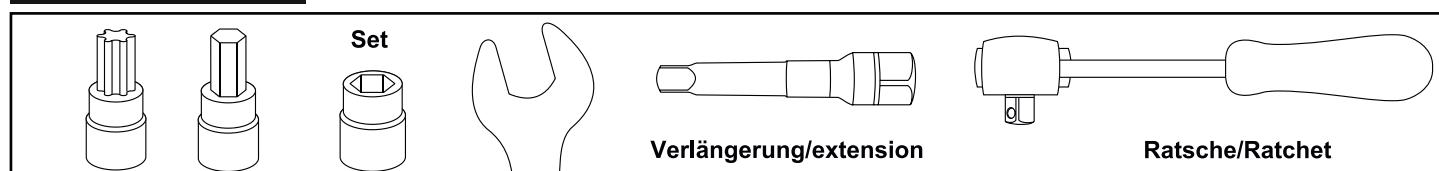

Die Soziussitzbank sowie die Fahrersitzbank demontieren, hierfür die Stecker der Sitzheizung trennen.

Die darunterliegende Kunststoffverkleidung entfernen, hierfür die 4 Schrauben 1 entfernen. Im vorderen Bereich die weiße Kunststoffmutter entfernen.

Nun die vorderen und hinteren Schrauben der Gepäckbrücke sowie rechts und links die Schrauben der Soziusfußrastenhalter entfernen. Die Schrauben der Fußrastenhalter werden wiederverwendet.

Dismount the passenger seat and the rider seat by disconnecting the seat heater plugs. Remove the plastic cover underneath by removing the 4 screws. 1 Remove the white plastic nut in the front area.

Now remove the front and rear screws of the luggage rack and the screws of the pillion footrest holders on the right and left side. The screws of the footrest holders are reused.





**Montage der Kofferträger vorne rechts/links:**

Mit der Zylinderschraube M8x100, U-Scheibe Ø8,4 und selbstsichernden Mutter M8.

**Fastening of the side carriers front right/left:**

With the allen screw M8x100, washer Ø8,4 and self lock nut M8.


**1**

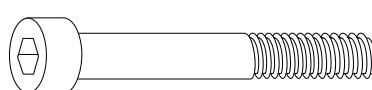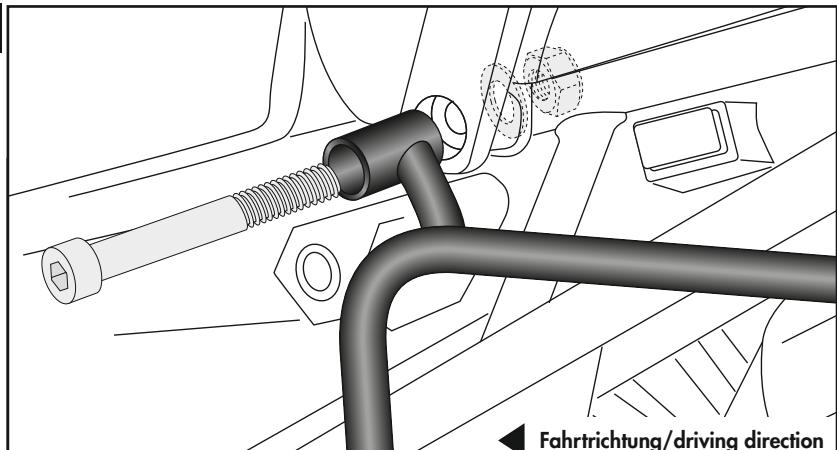

**2x**



**2x**

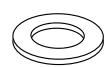

**2x**


**Montage der Kofferträger hinten rechts/links:**

Mit der Zylinderschraube M8x90,  
 U-Scheibe Ø8,4 und selbstsichernden  
 Mutter M8.

**Fastening of the side carriers rear right/left:**

With the allen screw M8x90, washer Ø8,4  
 and self lock nut M8.

**2**

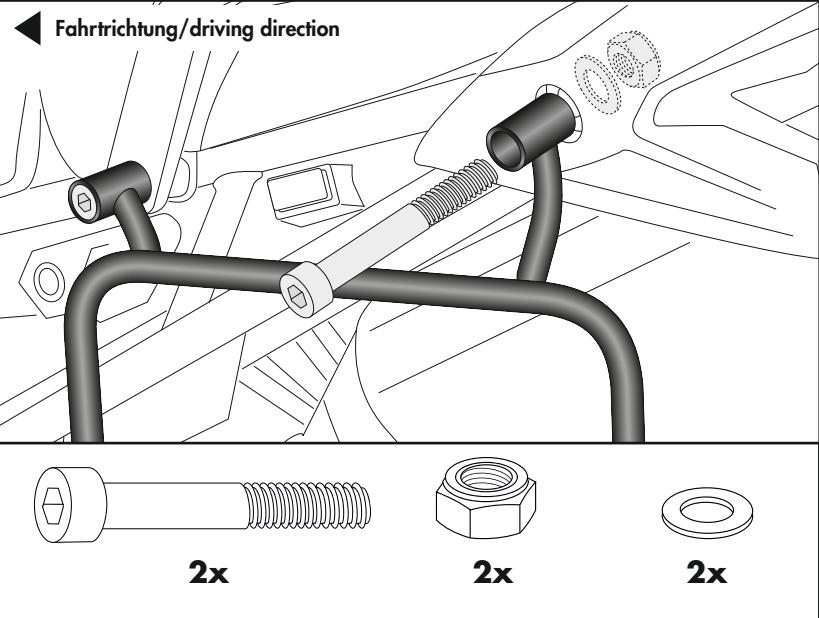


**Montage der Kofferträger unten rechts/links:**

Zwischen dem Soziusfußrastenhalter und  
 Rahmen mit den Originalschrauben.

**Fastening of the side carrier bottom left/right:**

Between footrest holder and frame with  
 original screws.

**3**

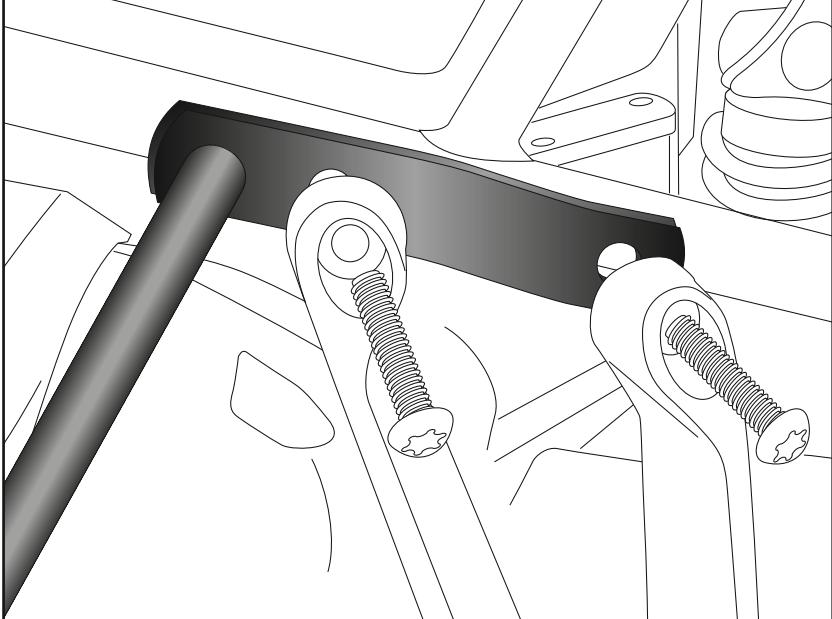


**Montage Verbindungsbügel rechts/links:**


Die Montage erfolgt zwischen den  
 Trägern mit den Sechskantschrauben  
 M6x16 sowie U-Scheiben Ø6,4.

**Fastening of the bracing bow right/left:**

Between the carriers with hexagon  
 screws M6x16 and washers Ø6,4.

**4**

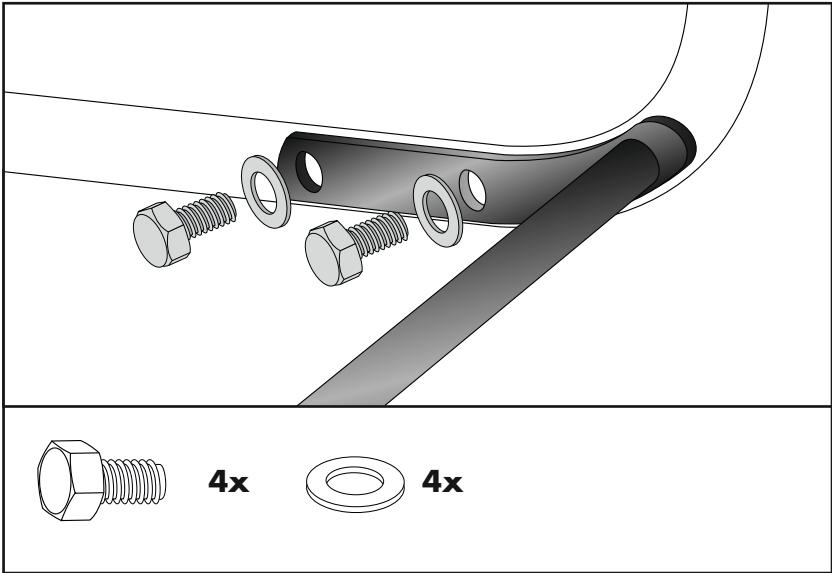

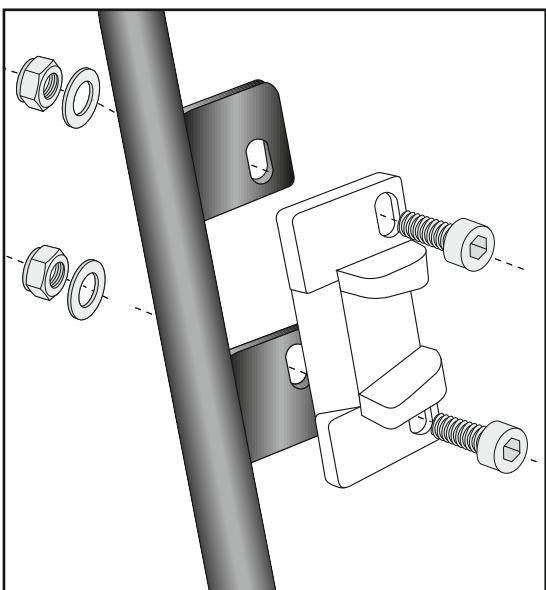

5

**Montage Metalladapter zum Einhaken des Kofferhalteschlosses:**


Die Adapter werden mit den Zylinderschrauben M6x16, U-Scheiben ø6,4 und selbstsichernde Muttern M6 am Kofferträger verschraubt. Die Adapter müssen auf die Kofferschlösser ausgerichtet werden.

**Die Metalladapter liegen den Koffern bei.**

**Fastening of adapter to hook in the fixing lock:**

To mount the metal adapter on the carrier use allen screws M6x16, washers ø6,4 and self lock nuts M6.

**The adapters are enclosed with the side cases.**

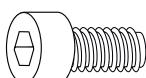

4x



4x



4x



**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren.  
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

**Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts.  
Please notice our enclosed service information.**

**Als weiteres Zubehör lieferbar:/ Also available:**

6627605 01 01 Easyrack

6557605 01 01 Alurack

6307605 00 01 C-Bow Halter / C-Bow holder

5017605 00 01 Motorschutzbügel / Engine guard

5017605 00 01 Tankschutzbügel / Tank guard

5067605 00 09 Tankring

7007605 00 01 Lampenschutzwand / Headlight grilles

42127605 00 01 Griffschutz / Handle guard

731106 00 01 LED Flooter

8107605 00 12 Motorschutzplatte / Skid plate

42117605 00 91 Seitenständerplatte / Side stand enlargement

5057605 00 01 Hauptständer / Center stand

**Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.**



Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120  
eMail: vertrieb@hepco-becker.de  
www.hepco-becker.de