

Motorschutzbügel/ Engine guard

YAMAHA MT - 09 Tracer ABS
ab Baujahr 2015 / from date of manufacture 2015


Artikel Nr.: / Item-no.:

5014547 00 05 anthrazit/anthracite



(DE) INHALT
(GB) CONTENTS

1x	700008340	Motorschutzbügel links	Engine guard left
1x	700008341	Motorschutzbügel rechts	Engine guard right
1x	700008342	Schraubensatz	Screw kit:
	2x	Zylinderschraube ISK M10x1,25x100	2x allen screw M10x1,25x100
	1x	Zylinderschraube ISK M10x1,25x120	1x allen screw M10x1,25x120
	1x	Zylinderschraube ISK M10x1,25x130	1x allen screw M10x1,25x130
1x	507.0001	ProtectionPad Set li/re, schwarz: bestehend aus:	1 ProtectionPad Set black included: 1 Pad left 1 Pad right 1 Polymer element left 1 Polymer element right 1 cover left 1 cover right 2 spacer ø11 mm
	1	Padkopf links	
	1	Padkopf rechts	
	1	Polymerelement links	
	1	Polymerelement rechts	
	1	Logo-Blende links	
	1	Logo-Blende rechts	
	2	Hülse ø11 mm	

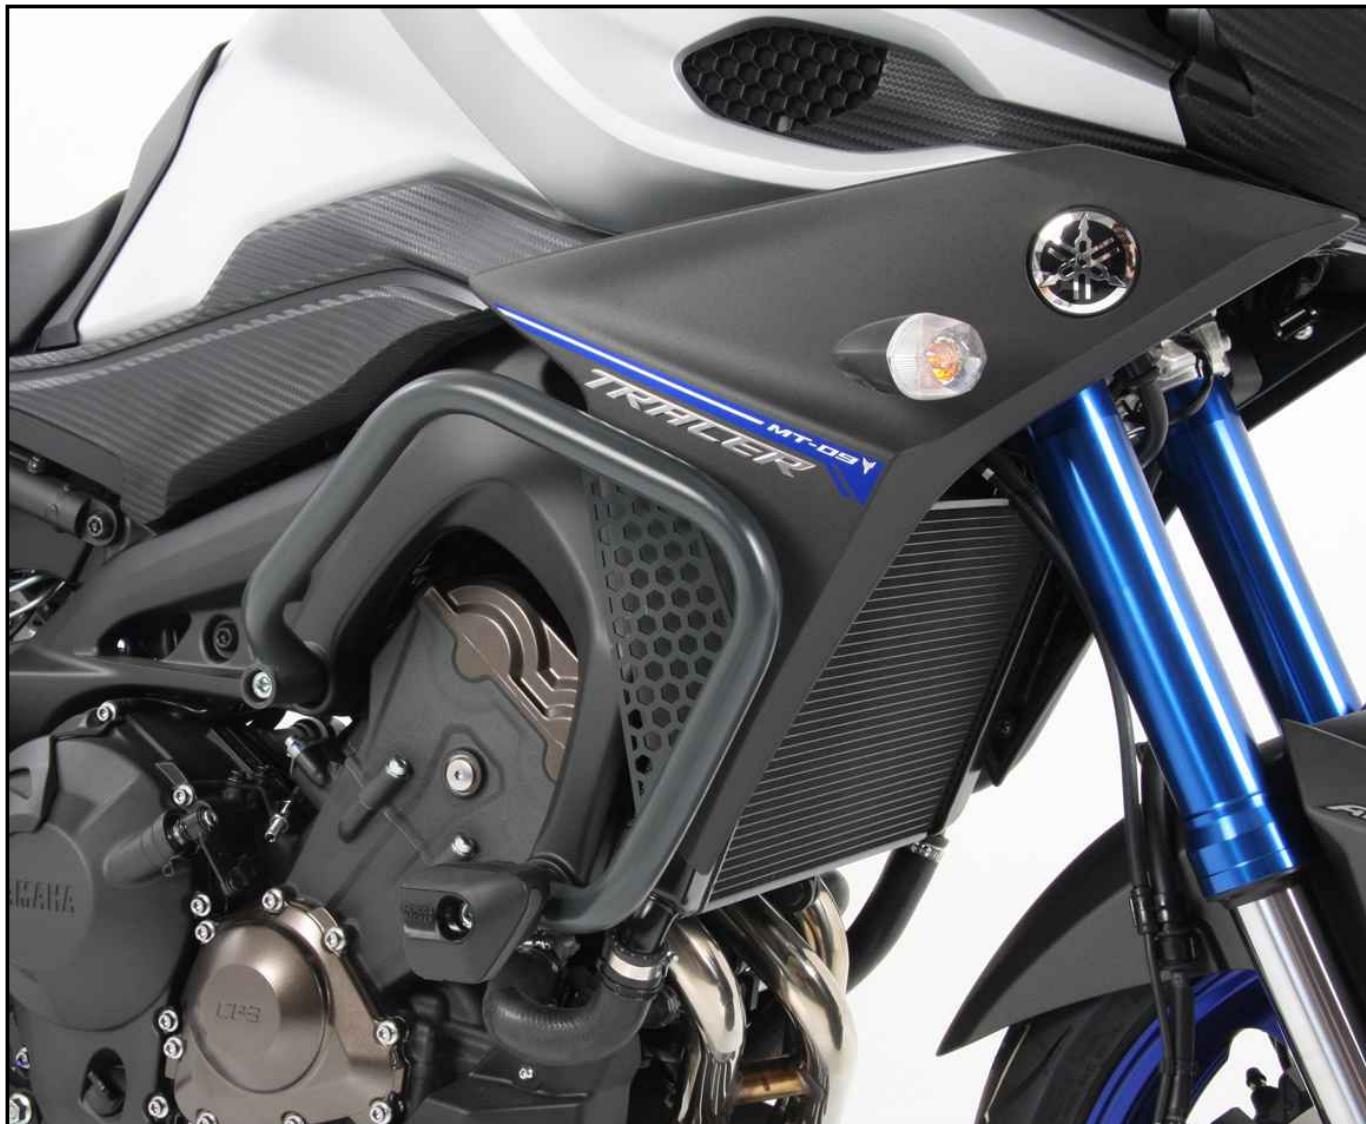

Motorschutzbügel/ Engine guard

YAMAHA MT - 09 Tracer ABS
ab Baujahr 2015 / from date of manufacture 2015

Artikel Nr.: / Item-no.:

5014547 00 05 anthrazit/anthracite

(DE) WICHTIG
(GB) IMPORTANT

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.


Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Zur Montage ist eine zweite Person hilfreich.

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

To mount this guard, a second person is helpful.


(DE) BENÖTIGTE WERKZEUGE
(GB) TOOLS REQUIRED

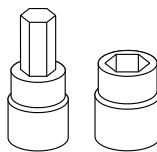

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

(DE) VORBEREITUNG
(GB) PREPARING

Vorbereitung:

Der Protection Pad - Kopf muß vor der Befestigung am Halter zusammengebaut werden.

Zuerst die Hülse einsetzen. ①
Anschließend das Polymerelement einschieben. ②
Zuletzt die Logo-Blende einsetzen. ③

Bitte Reihenfolge beachten!


Preparing:

The Protection Pad kit must be assembled before attaching the holder.

First insert the spacer. ①
Then push in the polymer element. ②
At last insert the cover. ③

Please note the sequence !

1

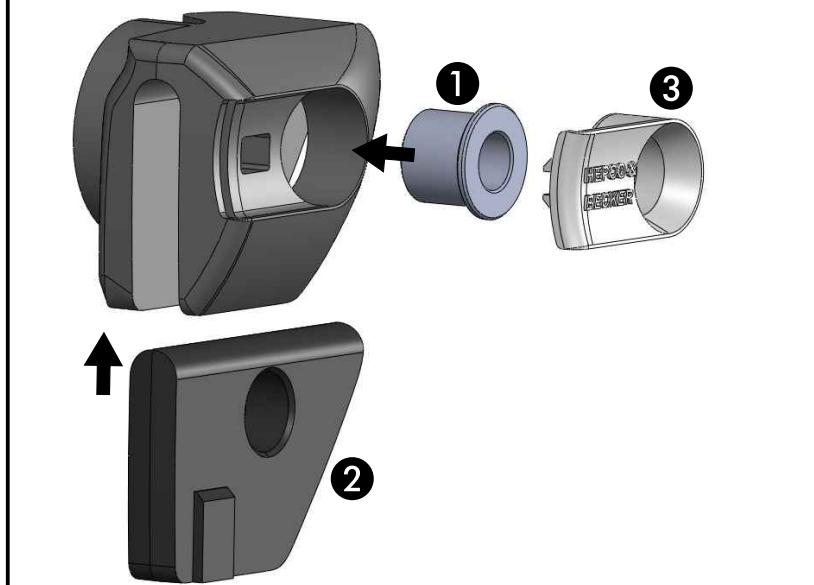

(DE) ACHTUNG
(GB) CAUTION

Immer nur eine Seite nach der anderen montieren.
Ansonsten besteht die Gefahr, dass sich der Motor absenkt.

Mount one side after the other.
Otherwise, there is the risk that the engine block change position.

Motorschutzbügel/ Engine guard

YAMAHA MT - 09 Tracer ABS
ab Baujahr 2015 / from date of manufacture 2015

Artikel Nr.: / Item-no.:

5014547 00 05 anthrazit/anthracite

(DE) MONTAGEANLEITUNG
(GB) MOUNTING INSTRUCTIONS

Befestigung des Motorschutzbügels
rechts und links hinten: ①

Jeweils die Originalschraube der
Motoraufhängung ausdrehen, diese
entfällt.

Den Motorschutzbügel mit der
Inbusschraube M10x1,25x100
verschrauben.

Befestigung des Motorschutzbügels
rechts und links vorne: ②

Jeweils die Originalschraube der
Motoraufhängung ausdrehen, diese
entfällt.

RECHTS:

Den Motorschutzbügel zusammen mit
dem ProtectionPad mit der Inbusschraube
M10x120x1,25 anschrauben.

LINKS:

Den Motorschutzbügel zusammen mit
dem ProtectionPad mit der Inbusschraube
M10x130x1,25 anschrauben.

Fastening of the engine guard ①

rear left and right:

Dismantle original screws of the engine
bolting, screws are obsolete.

Fix the engine guard with the allen screw
M10x1,25x100.

Fastening of the engine guard ②

front left and right:

Dismantle original screws of the engine
bolting, screws are obsolete.



RIGHT:

Fix the engine guard together with the
ProtectionPad with allen screw
M10x120x1,25.

LEFT:

Fix the engine guard together with the
ProtectionPad with allen screw
M10x130x1,25.

2

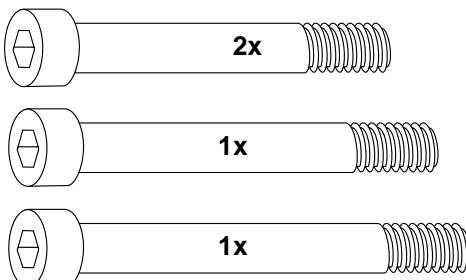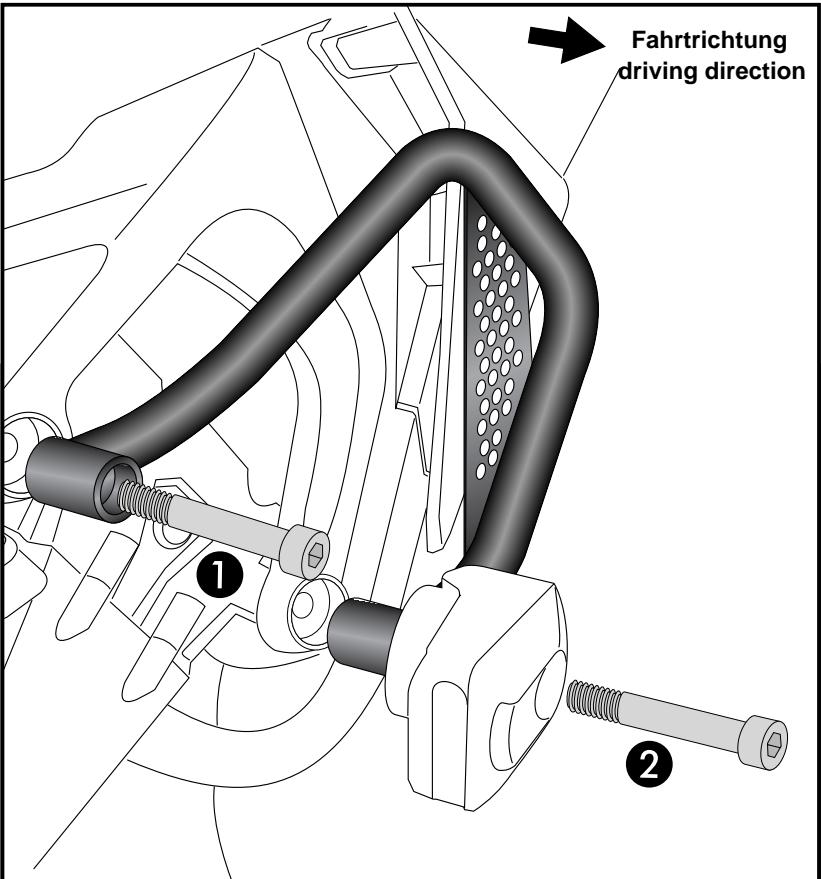

(DE) ACHTUNG
(GB) CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de