

HONDA CRF1000L AFRICA TWIN '16-

M O U N T I N G I N S T R U C T I O N S

REF 8948

HANDGUARD EXTENSION



ALLEN

Nº 2,5
Nº 3
Nº 8



Nº 14

ID	PIEZA/PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY	REF
1		Extensión de paramano derecho	Right handguard extension	1	8948W/H/F/NM3
2		Extensión de paramano izquierdo	Left handguard extension	1	8948W/H/F/NM3
3		Soporte superior derecho	Right upper support	1	SOPOR4P2RS-8948
4		Soporte lateral derecho	Right side support	1	SOPOR4P2RC-8948
5		Soporte superior izquierdo	Left upper support	1	SOPOR4P2LS-8948
6		Soporte lateral izquierdo	Left side support	1	SOPOR4P2LC-8948
7		Tornillo Allen M4x10 ISO 7380	M4x10 ISO 7380 Allen screw	4	TORNI-I7380-645
8		Arandela nylon M4x0,5	M4x0,5 nylon washer	4	ARNV00000000311
9		Tornillo Allen M5x16 Ø11 ISO 7380	M5x16 Ø11 ISO 7380 Allen screw	2	TORNI-I7380-493
10		Silentblock M5	M5 silentblock	2	SILENBTM5-046/1
11		Arandela nylon M5x1	M5x1 nylon washer	2	ARNV00000000245


HONDA CRF1000L AFRICA TWIN '16-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

1


DISASSEMBLY
MONTAJE

Se muestra el montaje del lado izquierdo a modo de ejemplo, realizar los mismos pasos para el montaje del lado derecho.
The left side assembly is shown as an example, so the same steps can be performed for the right side assembly.

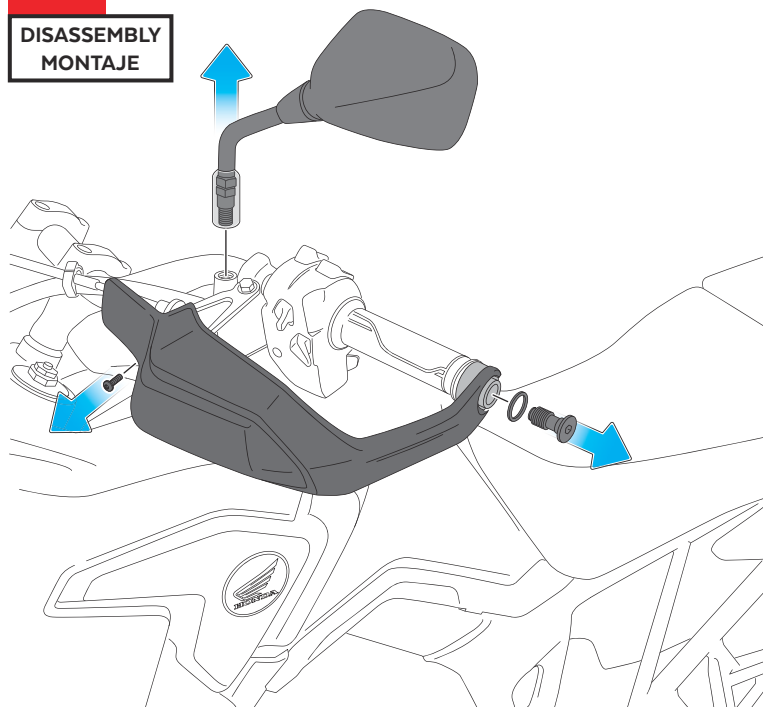

2


ASSEMBLY
MONTAJE

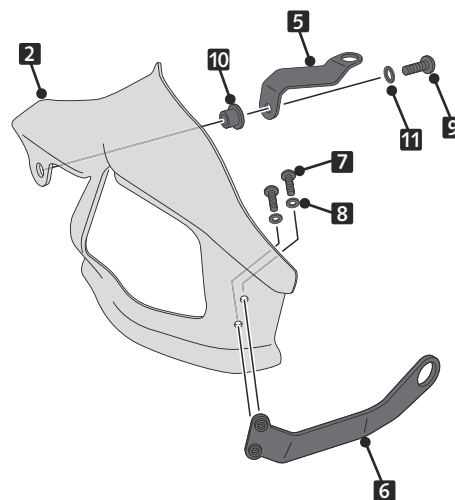

3

ASSEMBLY
MONTAJE


NO EXTRAER ESTA PIEZA
DO NOT REMOVE THIS PART

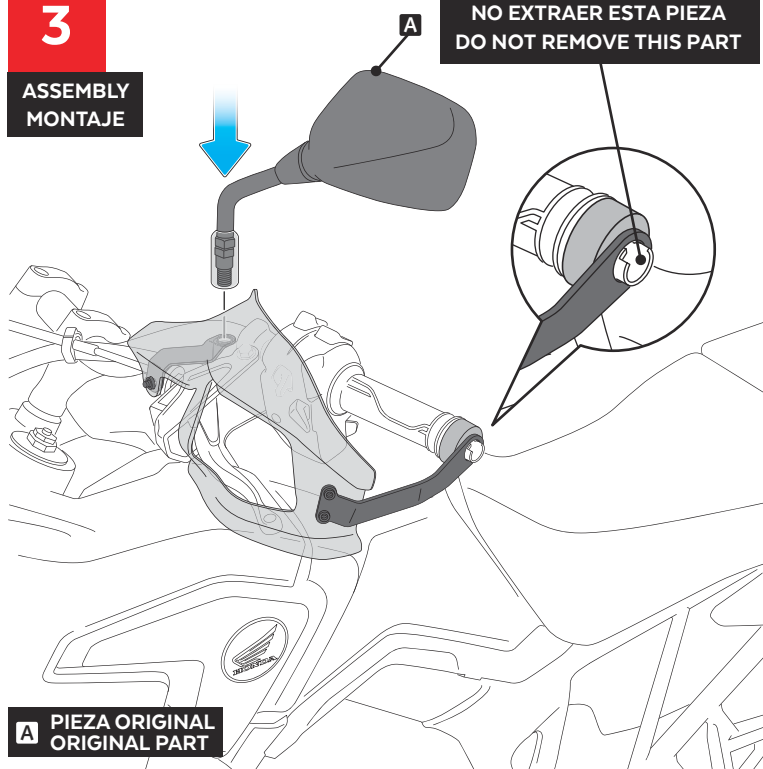

A PIEZA ORIGINAL
ORIGINAL PART

4

ASSEMBLY
MONTAJE

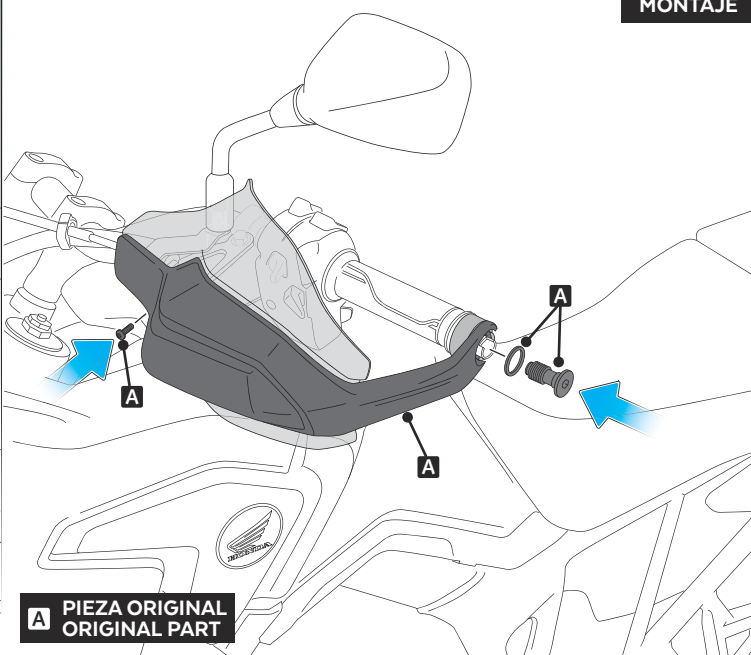

A PIEZA ORIGINAL
ORIGINAL PART