

BMW S1000RR '19-

M O U N T I N G I N S T R U C T I O N S

REF 3833

SIDE DEFLECTORS



1 Person






5 min



EASY

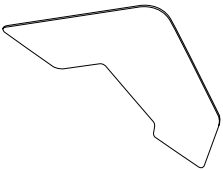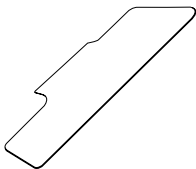

ID.	PIEZA/PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY.	REF.:
1		Deflector izquierdo	Left deflector	1	3833NM3
2		Deflector derecho	Right deflector	1	3833NM3
3		Adhesivo de doble cara izquierdo	Left doble-sided adhesive tape	1	ADHESI2PV1-3833
4		Adhesivo de doble cara derecho	Right doble-sided adhesive tape	1	ADHESI2PV1-3833


BMW S1000RR '19-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

1

ASSEMBLY
MONTAJE

LEFT SIDE

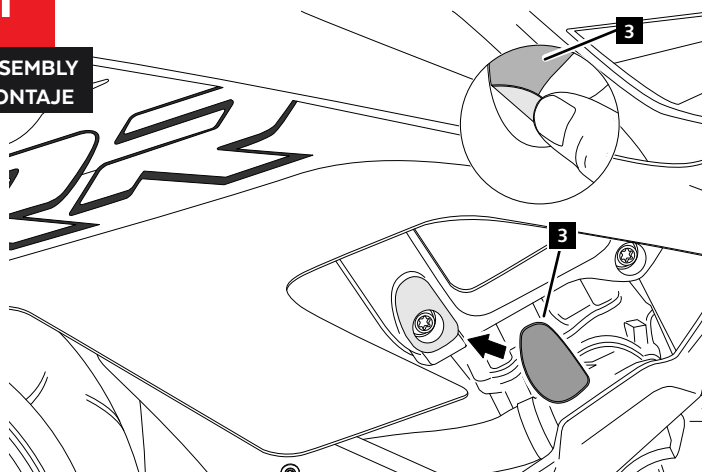


STEP 1 ASEGURAR QUE LA SUPERFICIE ESTA LIMPIA Y SECA.
MAKE SURE ALL SURFACES ARE CLEAN AND DRY.

STEP 2 RETIRAR PAPEL DE CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA.
EXTRACT THE PAPER FROM THE DOULE-SIDED ADHESIVE TAPE.

STEP 3 FIJAR ID3 EN LA ZONA INDICADA POR LA FLECHA.
PUT ID3 IN THE POSITION INDICATED BY THE ARROW.

2

ASSEMBLY
MONTAJE

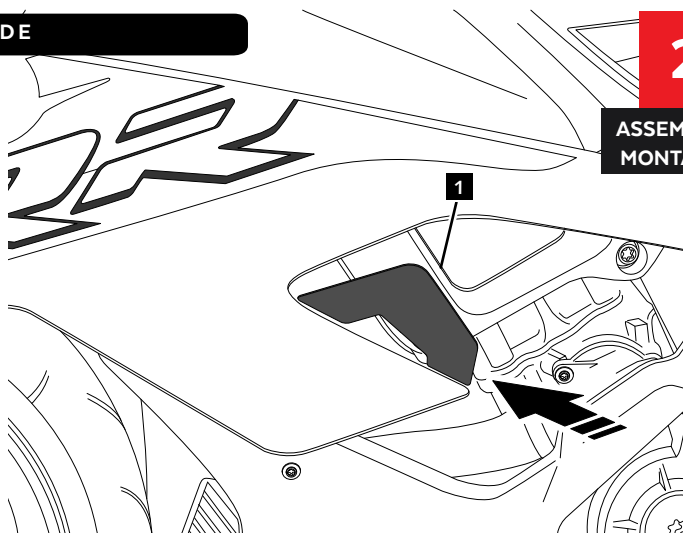


STEP 4 POSICIONAR EL DEFLECTOR SEGÚN IMAGEN.
TO POSITION THE DEFLECTOR ACCORDING TO IMAGE.

STEP 5 APLICAR PRESIÓN SOBRE EL ADHESIVO DURANTE 1 MINUTO.
LA APLICACIÓN IDEAL DEL ADHESIVO SE CONSIGUE A UNA
TEMPERATURA ENTRE 21°C Y 38°C Y DEJAR ACTUAR DURANTE
24 HORAS.
APPLY PRESSURE ON ADHESIVE AREA FOR 1 MINUT. IDEAL
TAPE APPLICATION IS ACCOMPLISHED WHEN TEMPERATURE
IS BETWEEN 21°C AND 38° AND THE BOND IS ALLOWED TO
DWELL 24 HOURS.

3

ASSEMBLY
MONTAJE

RIGHT SIDE

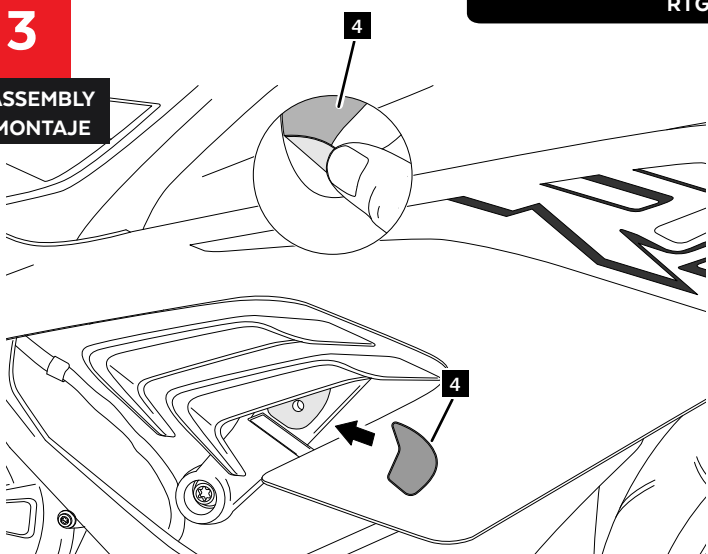


STEP 1 ASEGURAR QUE LA SUPERFICIE ESTA LIMPIA Y SECA.
MAKE SURE ALL SURFACES ARE CLEAN AND DRY.

STEP 2 RETIRAR PAPEL DE CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA.
EXTRACT THE PAPER FROM THE DOULE-SIDED ADHESIVE TAPE.

STEP 3 FIJAR ID3 EN LA ZONA INDICADA POR LA FLECHA.
PUT ID3 IN THE POSITION INDICATED BY THE ARROW.

4

ASSEMBLY
MONTAJE

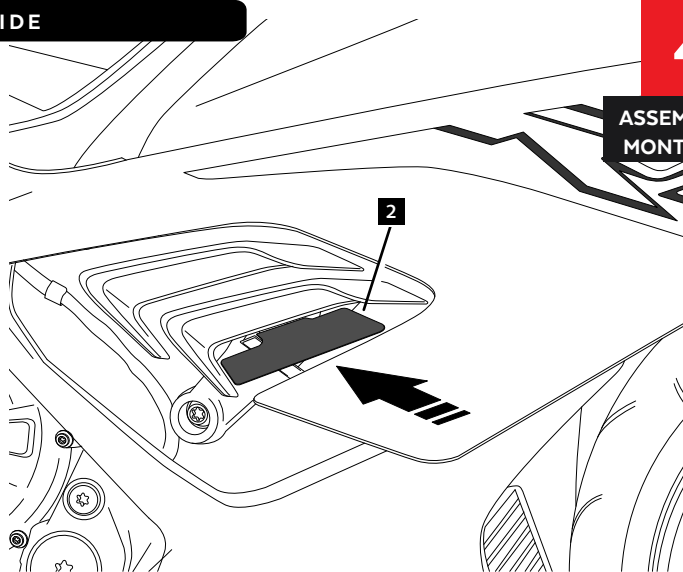

STEP 4 POSICIONAR EL DEFLECTOR SEGÚN IMAGEN.
TO POSITION THE DEFLECTOR ACCORDING TO IMAGE.

STEP 5 APLICAR PRESIÓN SOBRE EL ADHESIVO DURANTE 1 MINUTO.
LA APLICACIÓN IDEAL DEL ADHESIVO SE CONSIGUE A UNA
TEMPERATURA ENTRE 21°C Y 38°C Y DEJAR ACTUAR DURANTE
24 HORAS.
APPLY PRESSURE ON ADHESIVE AREA FOR 1 MINUT. IDEAL
TAPE APPLICATION IS ACCOMPLISHED WHEN TEMPERATURE
IS BETWEEN 21°C AND 38° AND THE BOND IS ALLOWED TO
DWELL 24 HOURS.