

Kardanschutzh

BMW R 1200 GS LC
Artikel-Nr.: 420665-01

BMW R 1200 GS Adventure
ab Baujahr 2014

Artikel-Nr.: 420.671-01 schwarz

Montage

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires



Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung	Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	700008124	Kardanschutzh	1	151.309	Senkscheibe Ø6,4 x 18
1	151.173	Senkschraube M8 x 40mm	1	151.302	Senkscheibe Ø8,4 x 25
1	151.270	Senkschraube M6 x 50mm	2	151.403	Aludistanz Ø13 x Ø 7 x 28mm
1	150.896	Linsenkopfschraube M6 x 50mm	1	151.405	Schrägbuchse ø13,7xø8,5x18mm
1	150.809	U-Scheibe Ø6,4	1	151.406	Schrägbuchse ø13,7xø8,5x18mm M8
			1	330.302	Emblem H&B ø30mm



Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Artikelnummern für Farbe anthrazit 05
Auch in silber (09) lieferbar

Als weiteres Zubehör lieferbar:

Kofferträger (Lock it System, abnehmbar)	Art.-Nr.:	650.665 00 05
Gepäckbrücke	Art.-Nr.:	650.665 01 05
Tankschutzbügel	Art.-Nr.:	502.665 00 05
Motorschutzplatte	Art.-Nr.:	810.665
C-Bow Halter für Softtaschen	Art.-Nr.:	630.665
Lampenschutzgitter	Art.-Nr.:	700.665

Mehr Zubehör auf unsere Homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

BMW R 1200 GS LC
Artikel-Nr.: 420665-01

BMW R 1200 GS Adventure
ab Baujahr 2014

Artikel-Nr.: 420.671-01 schwarz

Montage

Seitenkoffer

Topcases

Gepäckträger

Lock it System

Softbags

Aluminiumkoffer

Lederkoffer

Schutzbügel

Hauptständer

Chopper-Parts

Quad-Parts

Accessoires



Vorbereitung:

Die schwarze, originale Kunststoffabdeckung am Kardangelenke entfernen, diese entfällt. Die 2 unteren Originalschrauben des hinteren Schutzblechs ebenfalls demontieren, diese entfallen.


Montage des Kardanschutzes vorne:

An der vorderen Bohrung des Kardanschutzes die Senkkopfschraube M8x40 zusammen mit der Senkscheibe Ø8,4 von außen durchstecken. Die Schrägbuchse mit Durchgangsbohrung (ohne Gewinde) von der Innenseite auf die Senkkopfschraube M8 aufstecken, das Gegenstück (mit Gewinde) aufdrehen.


Beide Schrägen müssen zueinander zeigen! Buchse soweit vordrehen, dass sich diese noch leicht bewegen!

Den Kardanschutz mit den vormontierten Schrägbuchsen in die Bohrung des Kardangelenks stecken und die Senkkopfschraube M8x40 festziehen.


Tipp: Die Schrägbuchsen mit leichter Vorspannung in die Bohrung stecken und beim Festziehen mit dem Schraubenschlüssel etwas wackeln, bis die Schrägbuchsen klemmen.

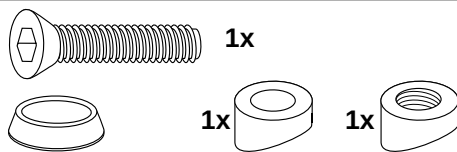

1

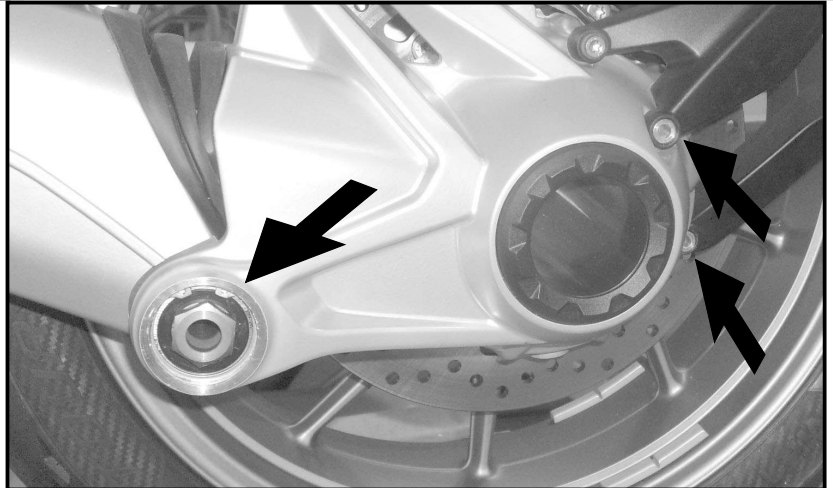


2

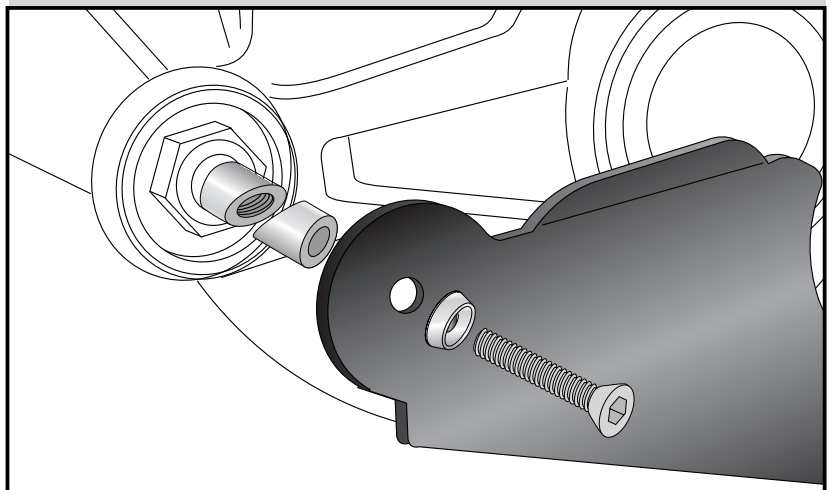


Montage des Kardanschutzes hinten:

An der oberen Befestigung mit Senkkopfschraube M6x50 und Senkscheibe Ø6,4 anschrauben. Dazwischen die Distanzbuchse Ø13xØ7x28mm fügen. ①

An der unteren Befestigung mit der Linsenkopfschraube M6x50 und U-Scheibe Ø6,4 anschrauben. Distanzhülse Ø13xØ7x28mm zwischenfügen. ②

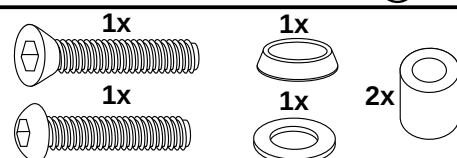

3

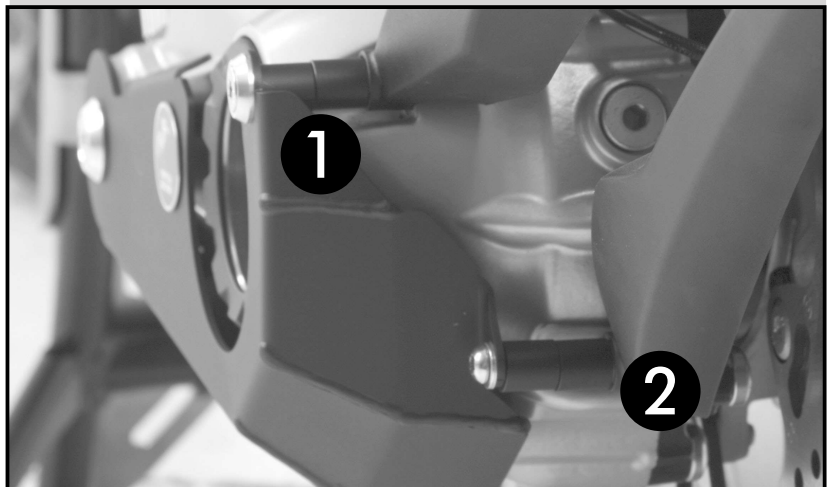

Kardan protection

BMW R 1200 GS LC

Item - No.: 420665-01

BMW R 1200 GS Adventure
from date of manufacture 2014

Item-no: 420.671-01 black

Assembling instructions

Side cases

Top cases

luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage

Leather luggage

Protection bars

Center stands

Chopper parts

Quad parts

Accessories



The kit includes the following parts:

quant	item no.	description	quant	item no.	description
1	700008124	kardan protection	1	151.309	countersunk washer Ø6,4 x 18
1	151.173	countersunk screw M8 x 40mm	1	151.302	countersunk washer Ø8,4 x 25
1	151.270	countersunk screw M6 x 50mm	2	151.403	alu spacer Ø13 x Ø 7 x 28mm
1	150.896	filister head screw M6 x 50mm	1	151.405	obliquely spacer ø13,7xø8,5x18mm
1	150.809	washer Ø6,4	1	151.406	obliquely spacer ø13,7xø8,5x18mm M8
			1	330.302	emblem H&B ø30mm



Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

Item-no. for the colour anthracite 05
also available in silver (09)

Also available:

Side carrier (Lock it System, removable)

Rear rack

Tank guard

Skid plate

C-Bow Holder for softbags

Headlight grilles

More accessories: see our homepage.

650.665 00 05

650.665 01 05

502.665 00 05

810.665 00 09

630.665

700.665



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331 - 1453 - 100

Fax: 06331 - 1453 - 120

eMail: vertrieb@hepco-becker.de

www.hepco-becker.de

Kardan protection

BMW R 1200 GS LC

Item - No.: 420665-01

BMW R 1200 GS Adventure
from date of manufacture 2014

Item-no: 420.671-01 black

Assembling instructions

Side cases

Top cases

luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage

Leather luggage

Protection bars

Center stands

Chopper parts

Quad parts

Accessories



Preparing:

Dismantle the original plastic cover of the kardan. Cover is obsolete. Dismantle original screws of the rear fender bolting, see picture. Screws are obsolete.


Fastening of the kardan protection front:

Push the countersunk screw M8x40 through to the front hole of the kardan protection from the outside together with the countersunk washer $\varnothing 8,4$. Attach the obliquely spacer (without thread) from the inside to the countersunk screw. Screw on the second obliquely spacer with thread also.


Both slopes must face each other!
Screw on the spacers so far that they are still easy to move!

Stick the so prepared kardan protection in the hole of the joint and tighten the countersunk screw M8x40.


Tip: Put the obliquely spacers with slight tension in the hole and wiggle slightly when tightening with the wrench until the spacers jam.

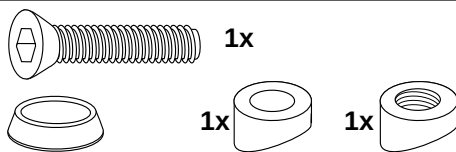

1

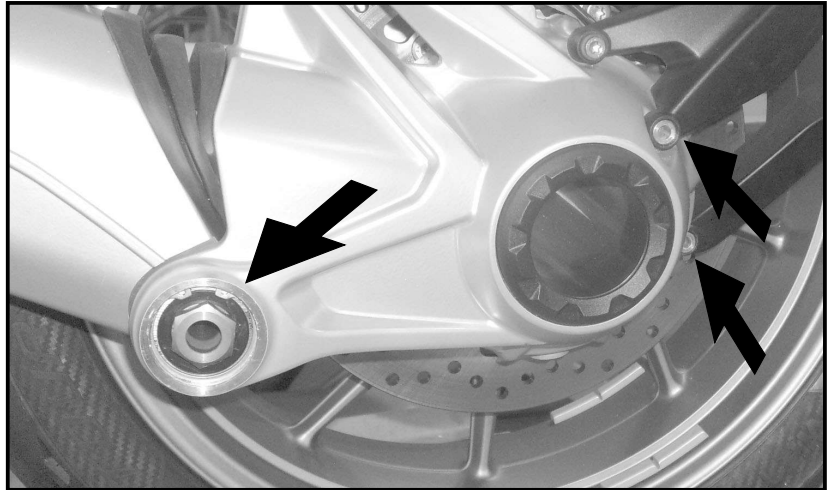

2

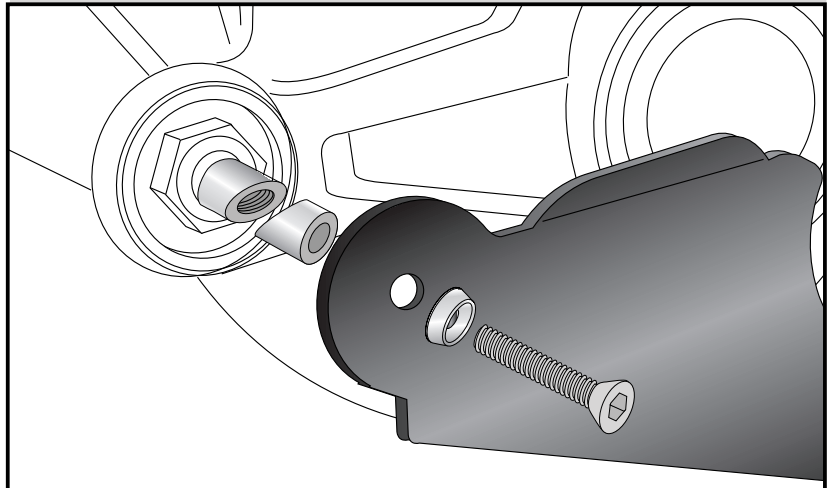


Fastening of the kardan protection rear:

①

at the top with countersunk screw M6x50 and countersunk washer $\varnothing 6,4$. Sandwich spacer $\varnothing 13 \times \varnothing 7 \times 28 \text{ mm}$.

②

At the bottom with filister head screw M6x50 and washer $\varnothing 6,4$. Sandwich spacer $\varnothing 13 \times \varnothing 7 \times 28 \text{ mm}$.

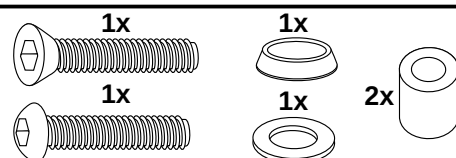

3

