

# ANBAUANLEITUNG

mounting instructions • instructions de montage • instrucciones de montaje • istruzioni di montaggio

## KFT.08.922.70101/B

beinhaltet • contains • contient • contiene • contiene

KFT.08.922.30001/B

KFT.00.152.35100

ALK.00.733.10000L/B

ALK.00.733.10000R/B

QLS.00.095.15100

Art.-Nr. / Item No.: KFT.08.922.30001/B

Revision: 00 · Datum / Date: 04 - 2022

**PRO Seitenträger****PRO side carrier**

**DEUTSCH** · Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Premium-Produkt von SW-MOTECH entschieden haben. Bitte lesen und verstehen Sie alle Anweisungen, Sicherheitshinweise und Warnungen in dieser Anbauanleitung vor Montage und Nutzung des Produkts, um Verletzungen zu vermeiden. Dieses Produkt wurde für Fahrzeuge im Werkzustand entwickelt. Die Kompatibilität mit Original-Zubehörteilen bzw. den Zubehörteilen anderer Hersteller kann nicht gewährleistet werden. Besuchen Sie unseren Webshop für weitere Informationen wie Modellzuweisungen und PDF-Anbauanleitung. Erforderliche Dokumente (z. B. ABE) stehen als Download zur Verfügung. Bewahren Sie diese Anbauanleitung als Referenz auf.

SW-MOTECH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage und/oder Wartung verursacht wurden!

**SICHERHEITSWARNUNGSSYMBOL**

⚠ Dieses Warnsymbol wird in dieser Anbauanleitung verwendet, um vor tödlichen Gefahren, Verletzungen oder anderen Gefahren zu warnen. Die Wörter **GEFAHR**, **WARNUNG** oder **VORSICHT** werden mit diesem Warnsymbol verwendet, um wichtige Sicherheitshinweise und Informationen in Bezug auf die Montage und Nutzung dieses Produkts zu übermitteln. Diese Wörter zusammen mit dem Sicherheitswarnsymbol bedeuten:

⚠ **GEFAHR**: Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht vermieden wird!

⚠ **WARNUNG**: Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird!

⚠ **VORSICHT**: Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird!

⚠ **HINWEIS**: Wichtige Informationen, jedoch nicht in Bezug auf Todes- oder Verletzungsgefahr (nur Sachschäden)!

⚠ **WARNUNG**: Die Montage und/oder Wartung dieses Produkts erfordert fortgeschrittene technische Fähigkeiten, passende Werkzeuge und ein gutes Verständnis der Werkzeugnutzung und Drehmomentangaben. Zu Ihrer Sicherheit empfiehlt SW-MOTECH, die Montage und/oder Wartung von einem qualifizierten und zertifizierten Zweiradmechaniker durchführen zu lassen.

⚠ **WARNUNG**: Wenn Sie sich für die Eigenmontage dieses Produkts entscheiden, lesen Sie vor Montage und Nutzung die Anbauanleitung sorgfältig und vollständig durch und befolgen Sie alle Anweisungen, um schwere oder tödliche Verletzungen zu vermeiden. Beachten Sie bei der Montage und Verwendung auch alle relevanten Informationen im Fahrzeughandbuch. **WENN SIE EINEN TEIL DIESER ANBAUANLEITUNG NICHT VERSTEHEN ODER EINE ERKLÄRUNG EINER ANWEISUNG BENÖTIGEN, VERSUCHEN SIE NICHT, DIESES PRODUKT ZU MONTIEREN OHNE SW-MOTECH UM HILFE ZU FRAGEN.**

**VORBEREITUNG**: Lesen Sie die Anbauanleitung aufmerksam und stellen Sie sicher, dass alle Teile der Stückliste vorhanden sind.

⚠ **VORSICHT**: Achten Sie auf den sicheren Stand Ihres Fahrzeugs. Schalten Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel. Den Motor/Auspuff bei Bedarf abkühlen lassen. Klemmen Sie die Batterie bei Arbeiten an der Elektrik ab. Verwenden Sie geeignetes Werkzeuge und tragen Sie immer eine Schutzbrille und Handschuhe. Lassen Sie sich von einer zweiten Person helfen.

**MONTAGE**: Alle vom Fahrzeug entfernten Teile und Verbindungen müssen gemäß den Angaben des Fahrzeugherstellers wieder eingebaut oder durch von SW-MOTECH gelieferte Teile und Hardware ersetzt werden.

⚠ **WARNUNG**: Sichern Sie alle Gewinde, sofern nicht anders angegeben, mit mittelstarker, flüssiger Schraubensicherung. Von SW-MOTECH nicht definierte Drehmomentspezifikationen müssen vom Fahrzeughersteller oder von einer zertifizierten Motorradwerkstatt bezogen werden!

**FUNKTIONSKONTROLLE**: Stellen Sie nach der Montage sicher, dass keine beweglichen Teile blockiert und die Funktion des Fahrzeugs nicht gestört wird. Kabel und Schläuche dürfen nicht scheuern und/oder geklemmt werden.

⚠ **WARNUNG**: Führen Sie vor Fahrtbeginn eine umfassende Funktionskontrolle durch. Prüfen Sie nach den ersten 50 km und dann regelmäßig das Anzugsmoment aller Verbindungen und den festen Sitz des Produkts. Montiertes Zubehör kann Fahrverhalten/Stabilität des Fahrzeugs verändern.

**ENGLISH** · Thank you for choosing this premium product from SW-MOTECH. Please carefully read and understand all instructions, safety messages and warnings in this mounting instructions prior to installation and use of this product to avoid injury.

This product was developed for vehicles in their factory setting. Compatibility with original accessory parts or other manufacturers' accessory parts is not guaranteed. Visit our webshop for additional information, such as application charts and PDF mounting instructions. Any other documents that may be required (e.g. ABE certifications), are also available for download at our webshop. Keep these mounting instructions as reference.

SW-MOTECH assumes no liability for damage caused by improper installation and/or maintenance work!

**SAFETY ALERT SYMBOL**

⚠ This safety alert symbol is used throughout these mounting instructions to warn of the possibility of death, bodily injury or other warnings. The words **DANGER**, **WARNING** and **CAUTION** are used with this safety alert symbol to convey important safety messages and information related to the installation and use of this product. These words along with the safety alert symbol mean:

⚠ **DANGER**: Indicates a hazardous situation that, if not avoided, will result in death or serious injury!

⚠ **WARNING**: Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in death or serious injury!

⚠ **CAUTION**: Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in minor or moderate injury!

⚠ **NOTICE**: Important information, but not death or injury related (property damage only)!

⚠ **WARNING**: The installation and/or maintenance of this product requires advanced mechanical skills, the proper tools, and a thorough understanding of tool use and torque specifications.

For your own safety, SW-MOTECH recommends having installation and/or maintenance carried out by a qualified and certified motorcycle mechanic.

⚠ **WARNING**: Should you choose to self-install this product, carefully and completely read all installation and safety instructions before installation and use, and follow all the directions and safety precautions given in the mounting instructions to avoid serious injury or death. Also pay attention to all relevant information in the vehicle manual during installation and use. **IF YOU DO NOT UNDERSTAND ANY PART OF THESE INSTRUCTIONS, OR NEED CLARIFICATION OF ANY INSTRUCTION, DO NOT ATTEMPT TO MOUNT THIS PRODUCT WITHOUT CONTACTING SW-MOTECH FOR ASSISTANCE.**

**PREPARATION**: Read the mounting instructions carefully and make sure that all items of the parts list are included.

⚠ **CAUTION**: Make sure that your vehicle is parked safely and cannot fall over. Turn off the engine and remove the ignition key. Let the engine/exhaust cool off if necessary. Disconnect the vehicle battery when working on the electrical system. Use appropriate tools and wear always safety glasses and hand protection. Have another person help you.

**MOUNTING**: All parts and connections removed from the vehicle must be reinstalled in accordance with the vehicle manufacturer specifications or replaced by parts and hardware delivered by SW-MOTECH.

⚠ **WARNING**: Secure all threads, unless otherwise specified, with medium-strong strength liquid thread locker. Torque specifications undefined by SW-MOTECH must be obtained from the vehicle manufacturer or by a certified motorcycle workshop!

**FUNCTION CHECK**: After installation also make sure that no moving parts are obstructed, and function of the vehicle is not hindered in any way. Cables and hoses must not rub and/or be pinched.

⚠ **WARNING**: Before starting to ride, perform a comprehensive check of all functions. After the first 50 km and then at regular intervals, check the tightening torque of all connections and the proper fit of the product. Installed accessories can change driving behavior/stability of the vehicle.

Konfektionierung durch / Packed by:

Datum der Konfektionierung / Date of packaging:

**SW-MOTECH GmbH & Co. KG**

Ernteweg 7-10  
35282 Rauschenberg  
Germany

Tel. / phone + 49 (0)6425 / 8168 - 050

Fax / fax + 49 (0)6425 / 8168 - 10

info@sw-motech.com


www.sw-motech.com

# STÜCKLISTE • ANBAUANLEITUNG LESEN UND AUFBEWAHREN / PARTS LIST • READ AND SAVE THESE MOUNTING INSTRUCTIONS

| Schritt<br>Step | Nr.<br>No.                     | Art.-Nr. / Bezeichnung <sup>a</sup><br>Item No. / Description <sup>a</sup> | Artikel                                  | Part                           | Anzahl <sup>b</sup><br>Quantity <sup>b</sup> | N·m <sup>c</sup> |     |     |      |                                |                               |    |     |     |     |     |     |
|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-----|------|--------------------------------|-------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2               | (1)                            | KFT.08.922.001L / R                                                        | Befestigungslasche; links / rechts       | Mounting Tab; left / right     | 2 / 2                                        |                  |     |     |      |                                |                               |    |     |     |     |     |     |
|                 | (2)                            | M8 x 30; DIN 912                                                           | Innensechskantschraube; schwarz          | Hexagon Socket Screw; black    | 2 / 2                                        | 18               |     |     |      |                                |                               |    |     |     |     |     |     |
|                 | (3)                            | M8 x 40; DIN 912                                                           | Innensechskantschraube; schwarz          | Hexagon Socket Screw; black    | 2 / 2                                        | 18               |     |     |      |                                |                               |    |     |     |     |     |     |
|                 | (4)                            | ø 8,4; DIN 125                                                             | Unterlegscheibe; schwarz                 | Washer; black                  | 4 / 6                                        |                  |     |     |      |                                |                               |    |     |     |     |     |     |
|                 | (5)                            | KFT.08.722.002                                                             | Gestufte Buchse; Höhe 5 mm               | Stepped Spacer; height 5 mm    | 2 / 2                                        |                  |     |     |      |                                |                               |    |     |     |     |     |     |
|                 | (6)                            | KFT.08.722.003                                                             | Gestufte Buchse; Höhe 13 mm              | Stepped Spacer; height 13 mm   | 2 / 2                                        |                  |     |     |      |                                |                               |    |     |     |     |     |     |
| 3               | (7)                            | KFT.08.922.002L / R                                                        | Befestigungslasche; links / rechts       | Mounting Tab; left / right     | 2 / 2                                        |                  |     |     |      |                                |                               |    |     |     |     |     |     |
|                 | (8)                            | M6 x 18; ISO 7380                                                          | Linsenkopfschraube; schwarz              | Lenshead Screw; black          | 4 / 4                                        | 10               |     |     |      |                                |                               |    |     |     |     |     |     |
|                 | (9)                            | M6; DIN 6927                                                               | Mutter mit Bund, selbstsichernd; schwarz | Lock Nut with Flange; black    | 4 / 6                                        |                  |     |     |      |                                |                               |    |     |     |     |     |     |
| 4               | (10)                           | SBL.00.051.009                                                             | Schelle                                  | Clamp                          | 2 / 2                                        |                  |     |     |      |                                |                               |    |     |     |     |     |     |
|                 | (11)                           | SBL.00.051.008                                                             | Schelle; Rückteil                        | Clamp; backpart                | 2 / 2                                        |                  |     |     |      |                                |                               |    |     |     |     |     |     |
|                 | (12)                           | SST.0740.0260.0020                                                         | Schonstreifen; Länge 74 mm               | Protection Strip; length 74 mm | 2 / 2                                        |                  |     |     |      |                                |                               |    |     |     |     |     |     |
|                 | (13)                           | M6 x 20; DIN 912                                                           | Innensechskantschraube; schwarz          | Hexagon Socket Screw; black    | 2 / 2                                        | 8                |     |     |      |                                |                               |    |     |     |     |     |     |
| 5               | (14)                           | M8 x 16; DIN 912                                                           | Innensechskantschraube                   | Hexagon Socket Screw           | 2 / 2                                        | 18               |     |     |      |                                |                               |    |     |     |     |     |     |
|                 | (15)                           | ø 8,4; DIN 125                                                             | Unterlegscheibe; schwarz                 | Washer; black                  | 2 / 6                                        |                  |     |     |      |                                |                               |    |     |     |     |     |     |
|                 |                                |                                                                            |                                          |                                |                                              |                  |     |     |      |                                |                               |    |     |     |     |     |     |
|                 |                                |                                                                            |                                          |                                |                                              |                  |     |     |      |                                |                               |    |     |     |     |     |     |
|                 |                                |                                                                            |                                          |                                |                                              |                  |     |     |      |                                |                               |    |     |     |     |     |     |
|                 |                                |                                                                            |                                          |                                |                                              |                  |     |     |      |                                |                               |    |     |     |     |     |     |
| 8.8             | Regelgewinde / Coarse Thread Ø |                                                                            | M4                                       | M5                             | M6                                           | M8               | M10 | M12 | 10.9 | Regelgewinde / Coarse Thread Ø |                               | M4 | M5  | M6  | M8  | M10 | M12 |
|                 | Stahl FK 8.8 / Steel CL 8.8    |                                                                            | N·m                                      | 2,8                            | 5,5                                          | 9,6              | 23  | 46  |      | 79                             | Stahl FK 10.9 / Steel CL 10.9 |    | N·m | 4,1 | 8,1 | 14  | 34  |

Anmerkungen: <sup>a</sup> Alle Maßangaben in Millimeter. <sup>b</sup> Der zweite Wert gibt die Gesamtanzahl des jew. Artikels in der Lieferung an. <sup>c</sup> Keine Anzugsmomentvorgabe: Verwenden Sie das vom Fzg.-Hersteller definierte Anzugsmoment! Das Std.-Anzugsmoment der Tabelle kann verwendet werden, wenn es den Fzg.-Hersteller-Vorgaben entspricht.

Note: <sup>a</sup> All measurements in millimeters. <sup>b</sup> The second number indicates the total quantity of the part in the delivery. <sup>c</sup> No torque specifications: Use the torque defined by vehicle manufacturer! The standard torque in this table can be used as long as it is within the vehicle manufacturer's specifications.

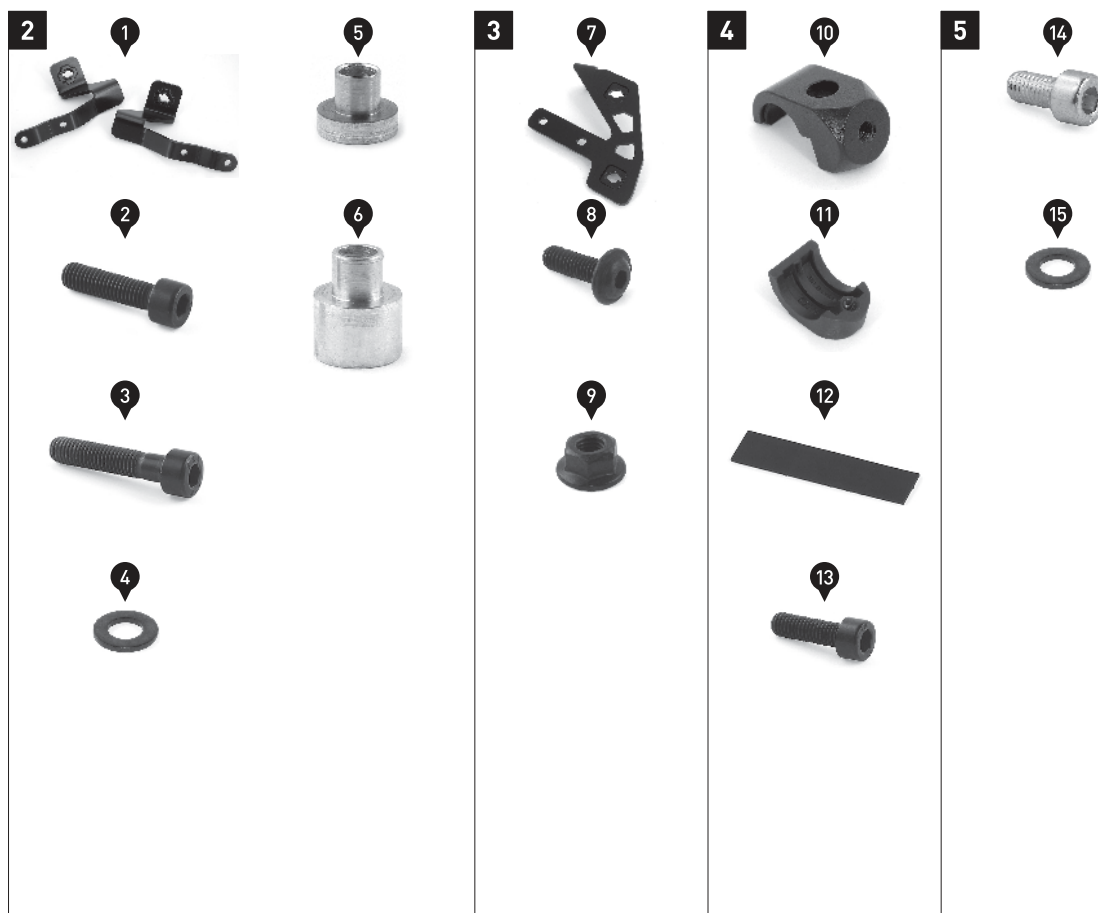

# STÜCKLISTE • ANBAUANLEITUNG LESEN UND AUFBEWAHREN / PARTS LIST • READ AND SAVE THESE MOUNTING INSTRUCTIONS

| Schritt<br>Step | Nr.<br>No.  | Art.-Nr. / Bezeichnung <sup>a</sup><br>Item No. / Description <sup>a</sup> | Artikel                                  | Part                            | Anzahl <sup>b</sup><br>Quantity <sup>b</sup> | N·m <sup>c</sup> |
|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| <b>6</b>        | <b>[16]</b> | KFT.08.922.003                                                             | Verlegungsblech                          | Relocation Plate                | 1 / 1                                        |                  |
|                 | <b>[17]</b> | M6 x 55; ISO 7380                                                          | Linsenkopfschraube; schwarz              | Lenshead Screw; black           | 1 / 1                                        | 8                |
|                 | <b>[18]</b> | M6 x 35; ISO 7380                                                          | Linsenkopfschraube; schwarz              | Lenshead Screw; black           | 2 / 2                                        | 8                |
|                 | <b>[19]</b> | Ø 16 / ø 6,4 / h 6                                                         | Distanzbuchse                            | Spacer                          | 2 / 2                                        |                  |
|                 | <b>[20]</b> | M6; DIN 6927                                                               | Mutter mit Bund, selbstsichernd; schwarz | Lock Nut with Flange; black     | 2 / 6                                        |                  |
| <b>7</b>        | <b>[21]</b> | KFT.22.892.004                                                             | Querverbinder                            | Crossbar                        | 1 / 1                                        |                  |
|                 | <b>[22]</b> | M6 x 20; DIN 933                                                           | Sechskantschraube                        | Hexagon Screw                   | 2 / 2                                        | 6                |
|                 | <b>[23]</b> | ø 6,4; DIN 9021                                                            | Unterlegscheibe                          | Washer                          | 2 / 2                                        |                  |
| <b>8</b>        | <b>[24]</b> | KFT.08.922.971.01 / 972.01                                                 | Seitenträger; links / rechts             | Side Carrier; left / right      | 2 / 2                                        |                  |
|                 | <b>[25]</b> | SV.ST.095.501.LK.02                                                        | Schnellverschluss mit Sicherungsscheibe  | Quick Fastener with Lock Washer | 8 / 8                                        |                  |
|                 |             |                                                                            |                                          |                                 |                                              |                  |
|                 |             |                                                                            |                                          |                                 |                                              |                  |
|                 |             |                                                                            |                                          |                                 |                                              |                  |
|                 |             |                                                                            |                                          |                                 |                                              |                  |
|                 |             |                                                                            |                                          |                                 |                                              |                  |
|                 |             |                                                                            |                                          |                                 |                                              |                  |
|                 |             |                                                                            |                                          |                                 |                                              |                  |
|                 |             |                                                                            |                                          |                                 |                                              |                  |


|             |                                          |           |           |           |           |            |            |
|-------------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| <b>8.8</b>  | Regelgewinde / Coarse Thread Ø           | <b>M4</b> | <b>M5</b> | <b>M6</b> | <b>M8</b> | <b>M10</b> | <b>M12</b> |
|             | Stahl FK 8.8 / Steel CL 8.8 <b>N·m</b>   | 2,8       | 5,5       | 9,6       | 23        | 46         | 79         |
| <b>10.9</b> | Regelgewinde / Coarse Thread Ø           | <b>M4</b> | <b>M5</b> | <b>M6</b> | <b>M8</b> | <b>M10</b> | <b>M12</b> |
|             | Stahl FK 10.9 / Steel CL 10.9 <b>N·m</b> | 4,1       | 8,1       | 14        | 34        | 67         | 115        |

Anmerkungen: <sup>a</sup> Alle Maßangaben in Millimeter. <sup>b</sup> Der zweite Wert gibt die Gesamtanzahl des jew. Artikels in der Lieferung an. <sup>c</sup> **Keine Anzugsmomentvorgabe: Verwenden Sie das vom Fzg.-Hersteller definierte Anzugsmoment!** Das Std.-Anzugsmoment der Tabelle kann verwendet werden, wenn es den Fzg.-Hersteller-Vorgaben entspricht.

Note: <sup>a</sup> All measurements in millimeters. <sup>b</sup> The second number indicates the total quantity of the part in the delivery. <sup>c</sup> **No torque specifications: Use the torque defined by vehicle manufacturer!** The standard torque in this table can be used as long as it is within the vehicle manufacturer's specifications.



1

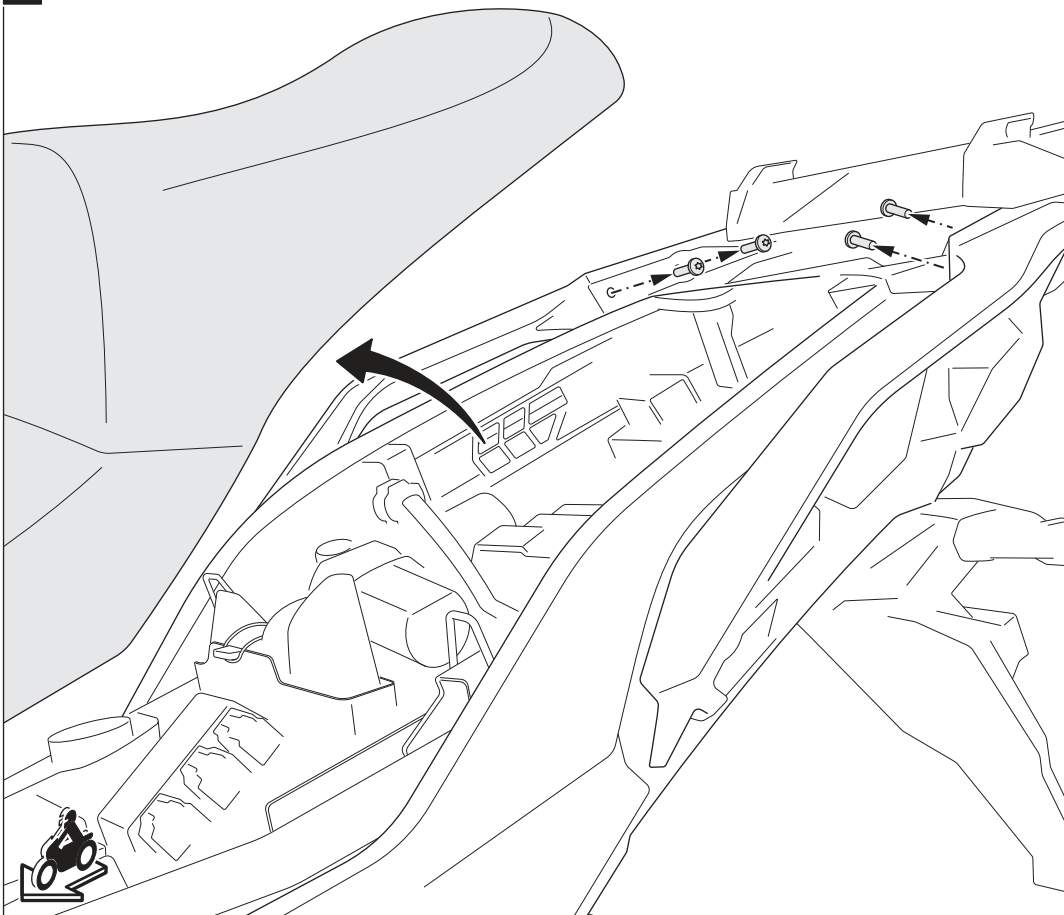

**⚠ WARNING: Tragen Sie immer Augen- und Handschutz!**

**⚠ WARNING: Verwenden Sie immer geeignetes Werkzeug!**


Nehmen Sie die Sitzbank ab und lösen Sie die gezeigten Schrauben von den Anbaupunkten.

**⚠ WARNING: Always wear eye and hand protection!**

**⚠ WARNING: Always use appropriate tools!**

Remove the seatbench as well as the shown screws from the vehicle.

2

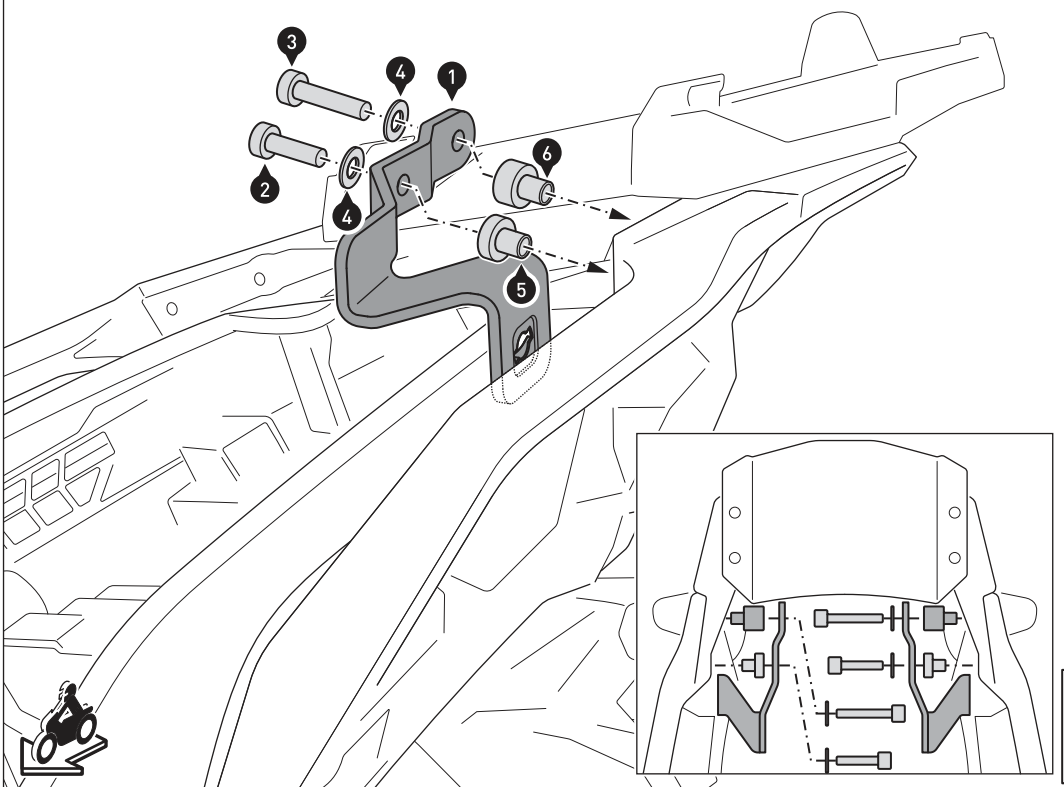

Verschrauben Sie die Befestigungslaschen (1) auf beiden Seiten an den Soziushaltegriffen.


**⚠ WARNING: Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung!**


Ziehen Sie die Schrauben noch nicht an.

Attach the mounting tabs on both sides to the passenger grips.

**⚠ WARNING: Use liquid thread locker!**

Do not fully tighten the screws yet.




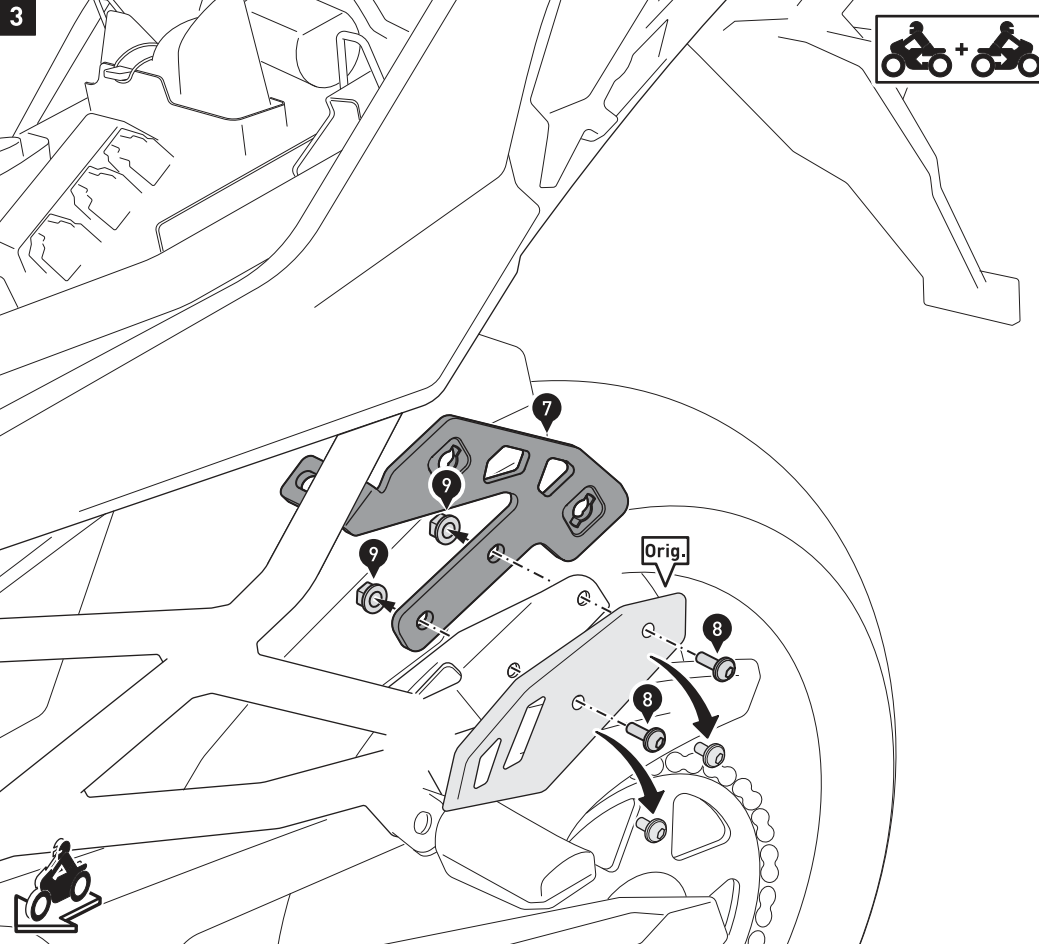

Entfernen Sie beidseitig die Fersenschützer und verschrauben Sie diese mit den Befestigungslaschen (7) wieder an den Fußrastenhaltern. Ziehen Sie die Schrauben noch nicht an.

Remove the heel guards on both sides of the vehicle and reattach them with the mounting tabs (7) to the footrest mounts. Do not fully tighten the screws yet.

8

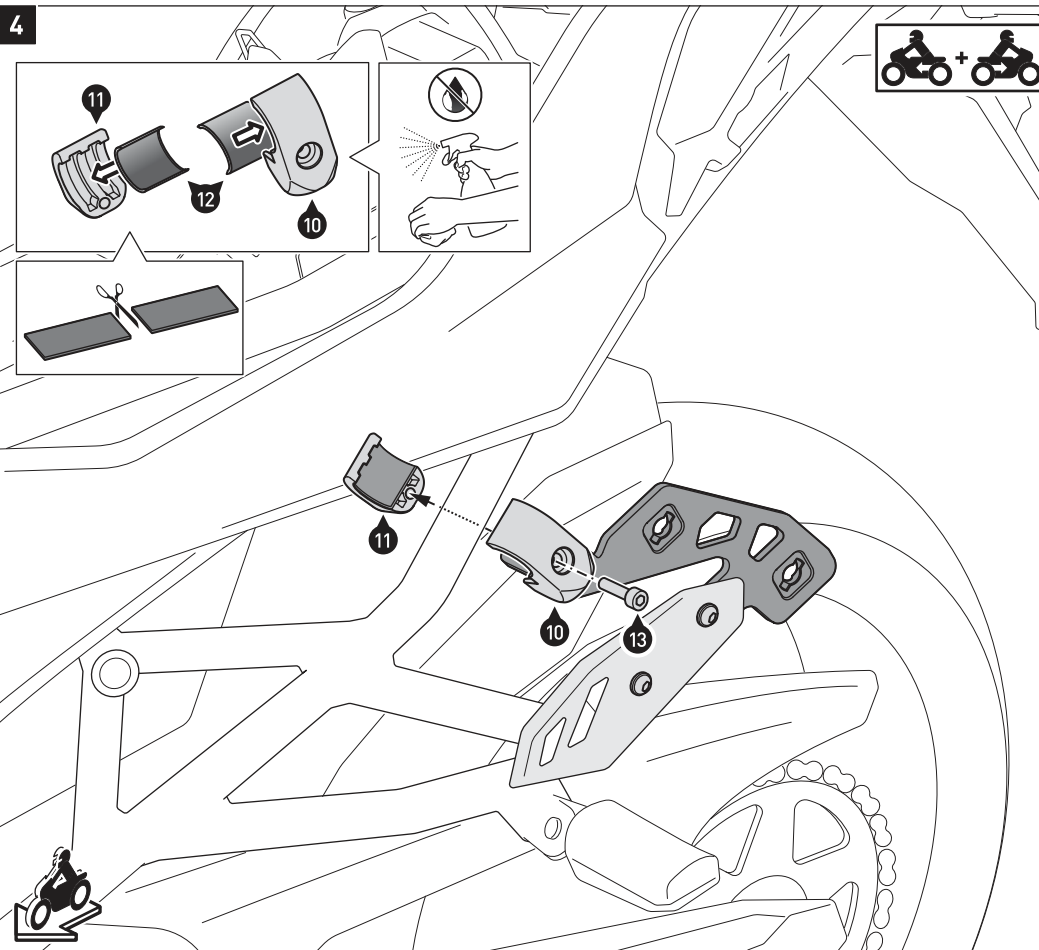

Reinigen Sie die Innenseiten der Schellen (10) und (11) gründlich von Fett- und Schmutzrückständen.

Halbieren Sie die Schonstreifen (12) und verkleben Sie diese auf den Innenseiten der Schellen.

Verschrauben Sie die Schellen am Fahrzeugrahmen.

**⚠️ WARNUNG: Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung!**

Ziehen Sie die Schrauben noch nicht an.

Clean the surfaces on the inner sides of the clamps (10) and (11) thoroughly from grease and dirt residue.

Cut the protection strips (12) in half and affix them on the clamps.

Attach the clamps onto the vehicles' frame.

**⚠️ WARNING: Use liquid thread locker!**

Do not fully tighten the screws yet.

13



Medium



5




Verschrauben Sie die Befestigungslaschen (7) auf beiden Seiten des Fahrzeugs an den Schellen (10).

**⚠️ WARNUNG: Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung!**  
Ziehen Sie die Schrauben noch nicht an.

Attach the mounting tabs (7) on both sides of the vehicle to the clamps (10).

**⚠️ WARNING: Use liquid thread locker!**  
Do not fully tighten the screws yet.

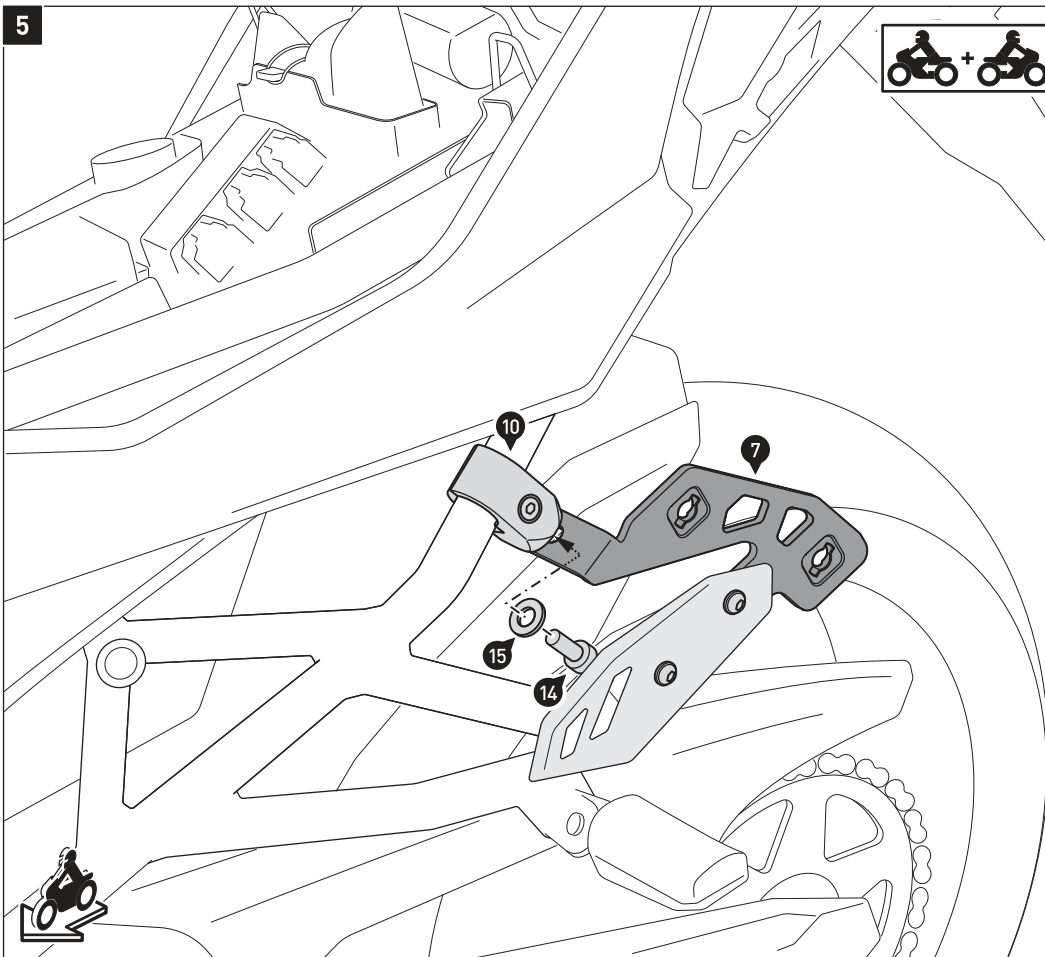

LT Medium

6

Entfernen Sie die original Verschraubplatte und die Schrauben des Federbeinverstellers.



Verschrauben Sie den Federbeinversteller mit dem Verlegungsblech (16) am Fahrzeug.

**⚠️ WARNUNG: Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung!**  
Ziehen Sie die Schraube (17) und (18) wie vorgegeben an.

Remove the original mounting plate and the screws of the shock absorber adjuster.

Attach the shock absorber adjuster with the relocation plate (16) to the vehicle.


**⚠️ WARNING: Use liquid thread locker!**  
Tighten the screw (17) and (18) as specified.

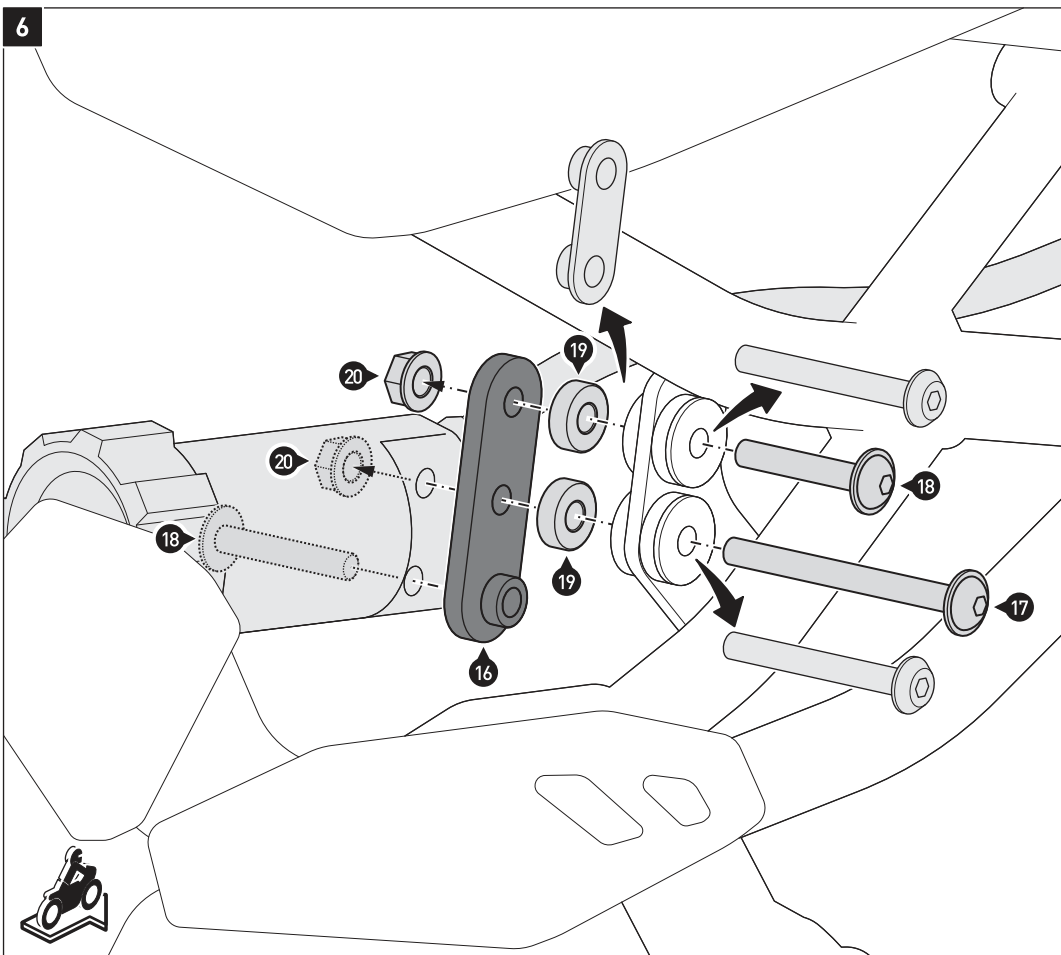

8 N-m

LT Medium

7

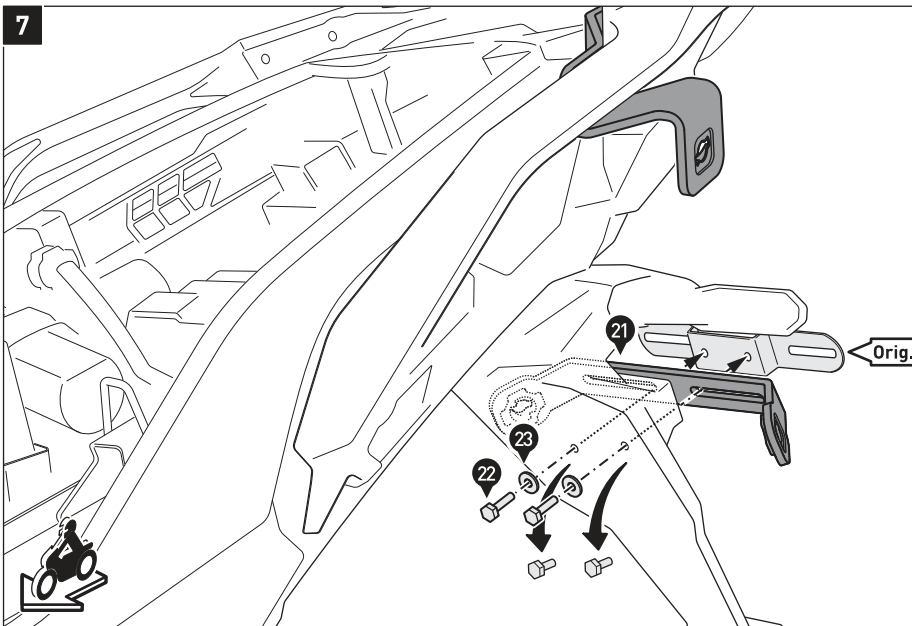

Entfernen Sie den Nummernschildhalter (Orig.) und verschrauben Sie ihn zusammen mit dem Querverbinder (21) wieder am Fahrzeug.

**⚠️ WARNUNG: Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung!**  
Ziehen Sie die Schrauben noch nicht an.

Remove the license plate holder (Orig.) from the vehicle and reattach it together with the cross bar (21) to the vehicle.


**⚠️ WARNING: Use liquid thread locker!**  
Do not fully tighten the screws yet.

22



Medium

8

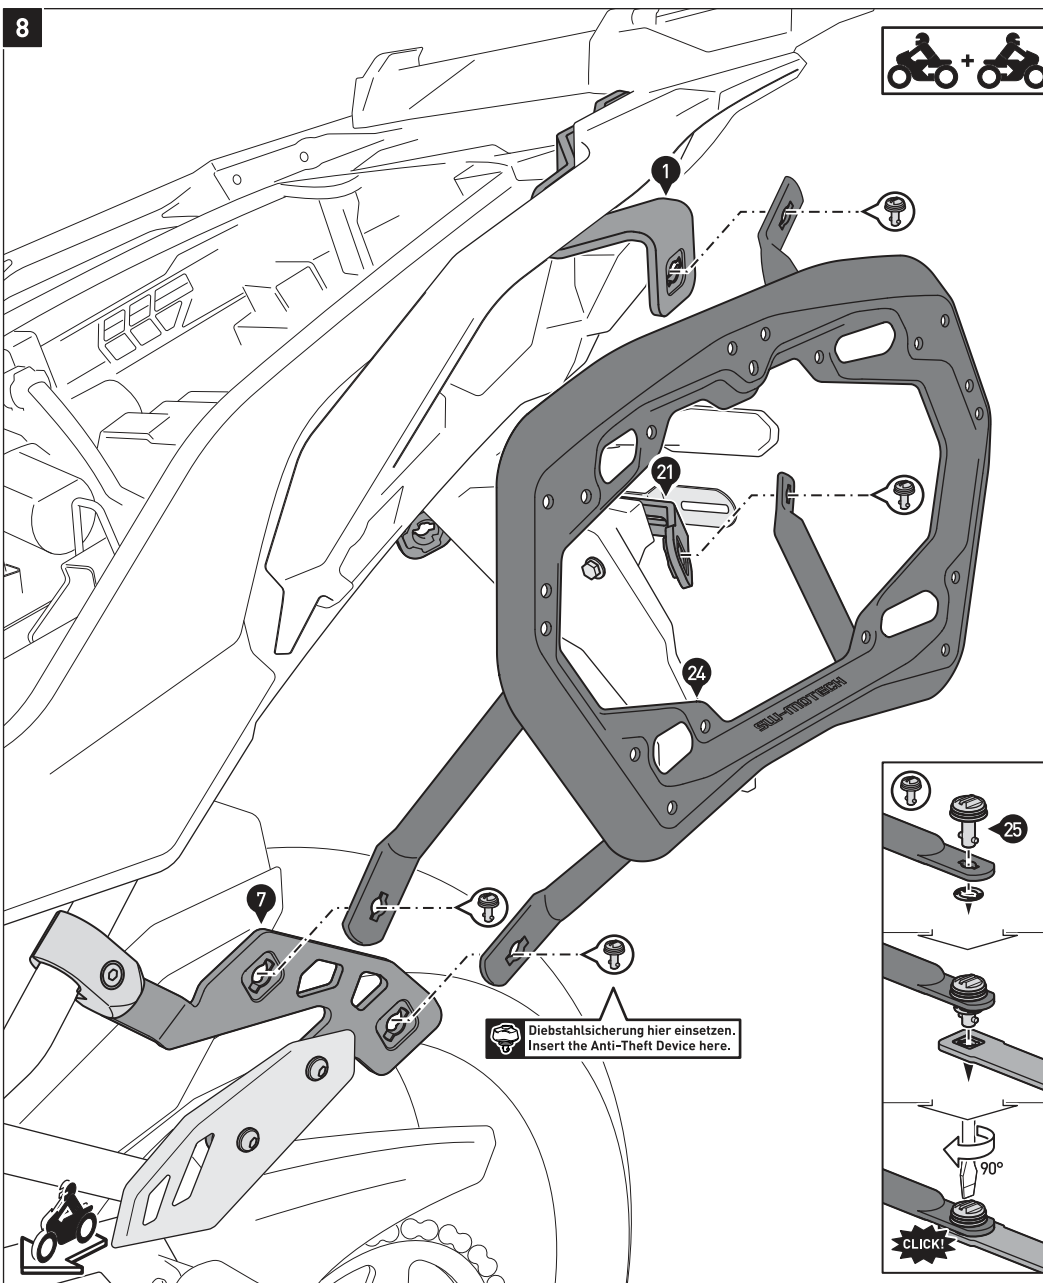

Verbinden Sie die Seitenträger (24) mit den Schnellverschlüssen (25) an den Befestigungslaschen (1) und (7), sowie am Querverbinder (21). Sichern Sie die Schnellverschlüsse mit den Sicherungsscheiben.

Wenn alle Komponenten spannungsfrei sitzen, ziehen Sie die Schrauben wie vorgegeben an.

Bringen Sie abschließend die Sitzbank wieder an.

**⚠️ HINWEIS:** Die Diebstahlsicherung ist separat erhältlich.


Use the quick fasteners (25) to connect the side carriers (24) to the mounting tabs (1) and (7), as well as the crossbar (21). Secure the quick fasteners with the lock washers.

Once all parts are positioned without excess tension, tighten the screws as specified.

Finally reattach the seatbench.

**⚠️ NOTICE:** The Anti-Theft Device is sold separately.

Diebstahlsicherung hier einsetzen.  
Insert the Anti-Theft Device here.

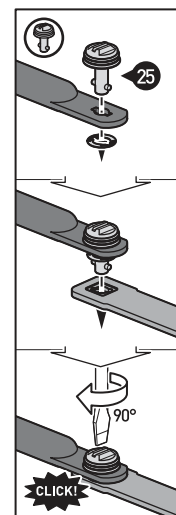

|    |  |  |        |
|----|--|--|--------|
| 2  |  |  | 18 N-m |
| 3  |  |  | 18 N-m |
| 8  |  |  | 10 N-m |
| 13 |  |  | 8 N-m  |
| 14 |  |  | 18 N-m |
| 22 |  |  | 6 N-m  |



## PRODUKTSPEZIFISCHE HINWEISE

| Maximale Zuladung                                                                                                | Höchstgeschwindigkeit                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>12,5 KG</b> (22 lbs) /Seite |  <b>130 km/h</b> (80 mph) |

**⚠ WARNUNG:** Die angegebene maximale Zuladung beinhaltet das Gewicht von Koffer/Gepäck und Adapterkit! Es gilt die vom Fahrzeughersteller genannte, maximale Zuladung des Fahrzeugs!

**⚠ HINWEIS:** Die Seitenträger wurden ausschließlich für die Verwendung von SW-MOTECH Adapterkits konzipiert.

**⚠ HINWEIS:** Demontieren Sie die Seitenträger bei Fahrten ohne Gepäck. Benutzen Sie die Seitenträger immer paarweise.

**⚠ WARNUNG:** Achten Sie darauf, dass sich die Koffer nach Montage am Fahrzeug NICHT im Abgasstrom befinden! Verbrennungsgefahr!

**⚠ HINWEIS:** Beachten Sie die landesspezifischen Vorschriften für Zulassung/Betrieb Ihres Fahrzeugs bzw. anwendbare TÜV-Vorschriften. Lassen Sie eintragungspflichtige Teile nach Montage durch Ihre Prüfstelle in die Fahrzeugpapiere eintragen.

## PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

| Maximum Load                                                                                                      | Maximum Speed                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>12.5 KG</b> (27.5 lbs) /side |  <b>130 km/h</b> (80 mph) |

**⚠ WARNING:** The indicated maximum load is inclusive the weight of case/luggage and adapter kit. The maximum vehicle load specified by the manufacturer must not be exceeded!

**⚠ NOTICE:** The side carriers are designed exclusively for the use of SW-MOTECH Adapter Kits.

**⚠ NOTICE:** Dismount the side carriers when travelling without cases/luggage. Always use the side carriers in pairs.

**⚠ WARNING:** Make sure that after attaching the luggage to the vehicle it is NOT in the exhaust flow! Dangers of burns!

**⚠ NOTICE:** Observe the country-specific regulations concerning vehicle registration/operation as well as TÜV regulations if applicable. If required, register installed parts in the vehicle documents through an appropriate inspection authority.

Art.-Nr. / Item No.: KFT.00.152.35100

Revision: 02 · Datum / Date: 06 - 2018

**Adapterkit für PRO Seitenträger –  
TRAX ADV/ION/EVO****Adapter kit for PRO side carrier –  
TRAX ADV/ION/EVO**

**DEUTSCH** - Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Premium-Produkt von SW-MOTECH entschieden haben. Bitte besuchen Sie unseren Webshop für weitere Informationen wie Modellzuweisungen und PDF-Anbauanleitung. Erforderliche Dokumente (z. B. ABE) stehen als Download zur Verfügung.

Die Montage und/oder Wartung dieses Produkts erfordert ein gutes technisches Verständnis! Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfiehlt SW-MOTECH, die Montage und/oder Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen zu lassen! SW-MOTECH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage und/oder Wartung verursacht wurden!

Beachten Sie alle in der Anbauanleitung angegebenen Hinweise und die für die Montage relevanten Informationen im Fahrzeughandbuch. Nichtbeachtung kann zu Schäden am Fahrzeug bzw. zur Gefährdung des Fahrers führen! Diese Anbauanleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst worden. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht.

Dieses Produkt wurde für Fahrzeuge im Werkzustand entwickelt. Die Kompatibilität mit Original-Zubehörteilen bzw. den Zubehörteilen anderer Hersteller kann nicht gewährleistet werden. Stellen Sie des Weiteren VOR Montage dieses Produkts sicher, dass sich alle beweglichen Teile (z. B. die Kette) im ursprünglichen Wartungszustand befinden. Montiertes Zubehör kann das Fahrverhalten und/oder die Stabilität Ihres Fahrzeugs verändern.

**ALLGEMEINE HINWEISE**

Beachten Sie die landesspezifischen Vorschriften für Zulassung/Betrieb Ihres Fahrzeugs bzw. anwendbare TÜV-Vorschriften. Lassen Sie eintragungspflichtige Teile nach Montage durch Ihre Prüfstelle in die Fahrzeugpapiere eintragen.

**VORBEREITUNG:** Lesen Sie die Anbauanleitung aufmerksam und stellen Sie sicher, dass alle Teile der Stückliste vorhanden sind. Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug sicher steht und nicht umfallen kann. Schalten Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel. Lassen Sie ggf. den Motor/Auspuff abkühlen. Klemmen Sie bei Arbeiten an der Elektrik die Fahrzeugbatterie ab. Verwenden Sie geeignetes Werkzeug. Lassen Sie sich von einer zweiten Person helfen.

**MONTAGE:** Alle vom Motorrad gelösten Teile und Verbindungen sind gemäß den Fahrzeugherstellangaben wieder zu montieren oder durch die von SW-MOTECH gelieferten Teile zu ersetzen. Sichern Sie, falls nicht anderweitig definiert, alle Gewinde mit mittelfester, flüssiger Schraubensicherung.

**Alle nicht durch SW-MOTECH definierten Anzugsmoment-Vorgaben müssen beim Fahrzeughersteller oder einer Fachwerkstatt erfragt werden!**

**FUNKTIONSKONTROLLE:** Stellen Sie nach der Montage sicher, dass alle zuvor gelösten Teile und Verbindungen wieder ordnungsgemäß montiert wurden. Achten Sie außerdem auf die uneingeschränkte Freigängigkeit und einwandfreie Funktion sämtlicher Fahrzeugteile. Kabel, Züge und Schläuche dürfen nicht scheuern und/oder geklemmt werden. Führen Sie vor Fahrtbeginn eine umfassende Funktionskontrolle durch. Überprüfen Sie nach den ersten 50 km und anschließend in regelmäßigen Abständen das Anzugsmoment aller Schraubverbindungen und den ordnungsgemäßen Sitz des Produkts.

**ENGLISH** - Thank you for choosing this premium product from SW-MOTECH. Please visit our webshop for additional information, such as application charts and PDF mounting instructions. Any other documents that may be required (e.g. ABE certifications), are also available for download at our webshop.

Installation and/or maintenance of this product require good technical understanding! For your own safety SW-MOTECH recommends having installation and/or servicing carried out by a specialist workshop! SW-MOTECH assumes no liability for damage caused by improper installation and/or maintenance work!

Carefully follow all the directions given in the mounting instructions and pay attention to all relevant information in the vehicle manual during assembly. Nonconformance can lead to vehicle damage or even endanger the driver! These mounting instructions are written based on our current state of knowledge. Legal requirements for accuracy do not exist.

This product was developed for vehicles in their factory setting. Compatibility with original accessory parts or other manufacturers' accessory parts is not guaranteed. Furthermore, BEFORE installing this product, make sure that all moving parts (e.g. the chain) are in the original state of maintenance. Installed accessories can change the driving behaviour and/or stability of your vehicle.

**GENERAL INFORMATION**

Observe the country-specific regulations concerning vehicle registration/operation as well as TÜV regulations if applicable. If required, register installed parts in the vehicle documents through an appropriate inspection authority.

**PREPARATION:** Read the mounting instructions carefully and make sure that all items of the parts list are included. Make sure that your vehicle is parked safely and cannot fall over. Turn off the engine and remove the ignition key. Let the motor/exhaust cool off if necessary. Disconnect the vehicle battery when working on the electrical system. Use appropriate tools. Have another person to help you.

**MOUNTING:** All parts and connections removed from the vehicle must be reinstalled in accordance with the vehicle manufacturers' specifications or replaced by parts delivered by SW-MOTECH. Secure all threads, unless otherwise specified, with medium-strength liquid thread locker.

**Torque specifications undefined by SW-MOTECH must be obtained from the vehicle manufacturer or by a specialist workshop!**

**FUNCTION CHECK:** After installation make sure that all parts and connections previously removed are properly replaced. Also make sure that no moving parts are obstructed and no function of the vehicle is hindered in any way. Cables and hoses must not rub and/or be pinched. Before starting to ride, perform a comprehensive check of all functions. After the first 50 km and then at regular intervals, check the tightening torque of all screw connections and the proper fit of the product.

Konfektionierung durch / Packed by:

Datum der Konfektionierung / Date of packaging:

**SW-MOTECH GmbH & Co. KG**

Ernteweg 8/10  
35282 Rauschenberg  
Germany

Tel. / phone + 49 (0)6425 / 8168 - 050

Fax / fax + 49 (0)6425 / 8168 - 10


info@sw-motech.com  
www.sw-motech.com

## STÜCKLISTE / PARTS LIST

[illegible]

\*\*\* **Keine Anzugsmomentvorgabe: Verwenden Sie das vom Fzg.-Hersteller definierte Anzugsmoment!** Das Standard-Anzugsmoment der Tabelle kann verwendet werden, wenn es den Fzg.-Hersteller-Vorgaben entspricht.

\*\*\* **No torque specifications: Use the torque defined by vehicle manufacturer!** The standard torque in this table can be used as long as it is within the vehicle manufacturer's specifications.

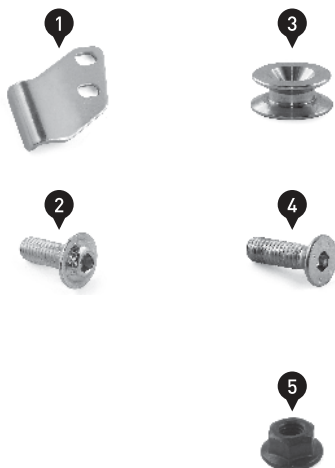

PRO Seitenträger  
PRO side carrier



**HINWEIS:** Die Zeichnung zeigt die Montage am **rechten** PRO-Seitenträger. Montieren Sie die Teile am linken PRO-Seitenträger auf die gleiche Weise wie am rechten PRO-Seitenträger.



Verschrauben Sie die gezeigten Teile an ihren PRO-Seitenträgern (separat erhältlich). Ziehen Sie die Schrauben wie in der Stückliste vorgegeben an.

**ACHTUNG:** Um den sicheren Halt Ihres TRAX ADV/EVO/ION Seitenkoffers zu gewährleisten, justieren Sie den Vorspannwinkel (1) über die Langlöcher (siehe Detailzeichnung)! Achten Sie darauf, dass der Spannverschluss des Seitenkoffers bei Befestigung ordnungsgemäß greift!

**NOTE:** The illustration shows the mounting to the **right** PRO side carrier. Mount the parts to the left PRO side carrier in the same way as to the right PRO side carrier.

Attach the shown parts to your PRO side carriers (sold separately). Tighten the screws as specified in the parts list.

**ATTENTION:** To ensure the proper fit of your TRAX ADV / EVO / ION side case, adjust the latch hook (1) over the elongated holes (see detail drawing)! Make sure that the side case's latch engages properly when mounted!

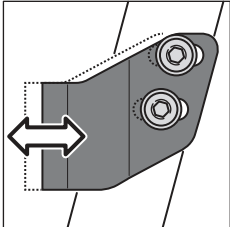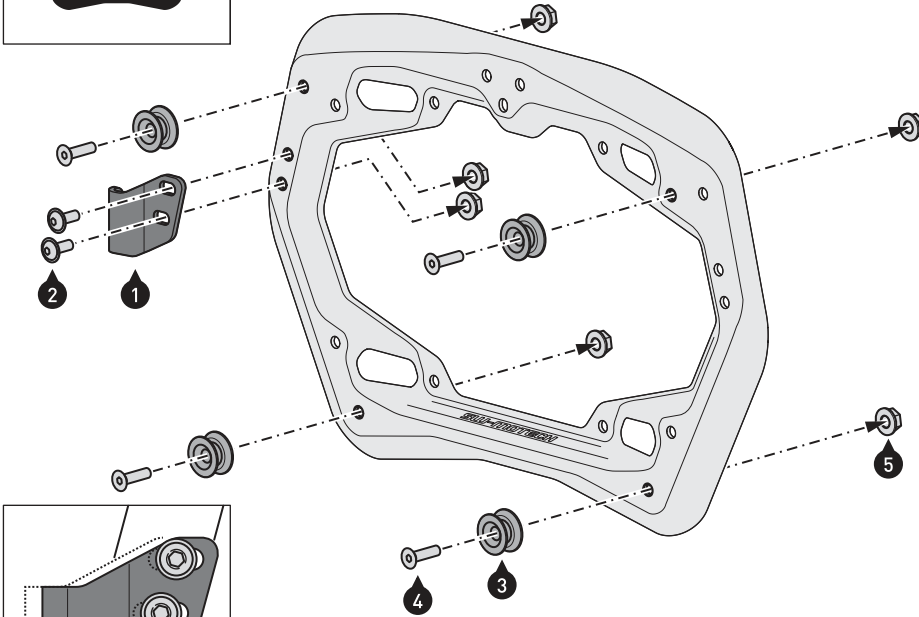

|   |  |       |
|---|--|-------|
| 2 |  | 9 N·m |
| 4 |  |       |

Art.-Nr. / Item No.: ALK.00.733.10000 / 11000 / 15000

Revision: 03 · Datum / Date: 02 - 2021

## TRAX ADVENTURE ALU-BOX

## TRAX ADVENTURE ALU-BOX

**DEUTSCH** - Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Qualitätsprodukt von SW-MOTECH entschieden haben.

☞ Bitte besuchen Sie unseren Webshop für weitere Informationen wie Modellzuweisungen und PDF-Anleitung. Erforderliche Dokumente (z. B. ABE) stehen als Download zur Verfügung. >> [www.sw-motech.com](http://www.sw-motech.com)

Die Montage und/oder Wartung dieses Produkts erfordert ein gutes technisches Verständnis. Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfiehlt SW-MOTECH, die Montage und/oder Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen zu lassen. SW-MOTECH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage und/oder Wartung verursacht wurden.

Beachten Sie unbedingt alle in der Anbauanleitung angegebenen Hinweise. Beachten Sie außerdem alle für die Montage relevanten Hinweise im Fahrzeughandbuch. Nichtbeachtung kann zu Schäden am Fahrzeug bzw. zur Gefährdung des Fahrers führen! Bitte heben Sie die Anbauanleitung als Referenz auf.

Dieses Produkt wurde für Fahrzeuge im Originalzustand entwickelt. Die Kompatibilität mit originalen Zubehörteilen bzw. den Zubehörteilen anderer Hersteller kann nicht gewährleistet werden. Montiertes Zubehör kann das Fahrverhalten und/oder die Stabilität Ihres Fahrzeugs verändern.

## ALLGEMEINE HINWEISE

Beachten Sie eventuelle landesspezifische Vorschriften durch den Gesetzgeber bzw. TÜV-Vorschriften. Lassen Sie eintragungspflichtige Teile nach Montage durch Ihre Prüfstelle in die Fahrzeugpapiere eintragen.

## SICHERHEIT

Bitte beachten Sie unbedingt die folgenden Hinweise zur TRAX ADVENTURE ALU-BOX:

Die TRAX ADVENTURE ALU-BOX wurde ausschließlich für die Montage an SW-MOTECH QUICK-LOCK Kofferträgern, der QUICK-LOCK Adapterplatte und dem STEEL-RACK Adapterkit entwickelt.

Manipulation oder Veränderungen am Kofferaufbau führen zum Ausschluss jeglicher Gewährleistungen.

**ACHTUNG:** Das Fahr-/Bremsverhalten des Motorrads verändert sich bei montierter TRAX ADVENTURE ALU-BOX merklich.

**ACHTUNG:** Benutzen Sie die TRAX ADVENTURE ALU-BOXEN M & L nur paarweise. Achten Sie dabei auf die gleichmäßige Verteilung der Ladung.

**Max. Zuladung:** siehe Anbauanleitung vom SW-MOTECH QUICK-LOCK Kofferträger, ALU-RACK oder STEEL-RACK. Höchstgeschwindigkeit mit montierten Koffern: 130 km/h.

**ACHTUNG:** Stellen Sie sicher, dass die TRAX ADVENTURE ALU-BOX korrekt am jeweiligen Adapter befestigt wird und an allen vier Befestigungspunkten einrastet! ALLE Spannverschlüsse der TRAX ADVENTURE ALU-BOX müssen VOR Fahrtbeginn mit dem separat erhältlichen TraX ® EVO / TRAX ADV Schließzylinder-Satz verschlossen werden und während der Fahrt verschlossen bleiben. Bei unsachgemäßer Befestigung besteht Verlustgefahr!

## PFLEGE

Verwenden Sie zum Reinigen der TRAX ADVENTURE ALU-BOX warme Seifenlauge und ein weiches, sauberes Tuch. Spülen Sie anschließend mit klarem Wasser nach. Verwenden Sie KEINE scharfen Reinigungsmittel, raue Putzutensilien oder einen Hochdruckreiniger!

**ENGLISH** - Thank you for choosing this premium product from SW-MOTECH.

☞ Please visit our webshop for additional information, such as application charts and PDF mounting instructions. Any other documents that may be required (e.g. ABE certifications), are also available for download at our webshop. >> [www.sw-motech.com](http://www.sw-motech.com)

Installation and/or maintenance of this product require good technical understanding. For your own safety SW-MOTECH recommends having installation and/or servicing carried out by a specialist workshop. SW-MOTECH assumes no liability for damage caused by improper installation and/or maintenance work.

Carefully follow all the directions given in the mounting instructions. Also pay attention to all relevant information in the vehicle manual during assembly. Nonconformance can lead to vehicle damage or even endanger the driver! Please keep the mounting instructions as reference.

This product was developed for vehicles in their original condition. Compatibility with original accessory parts or other manufacturers accessory parts is not guaranteed. Installed accessories can change driving behaviour and/or stability of your vehicle.

## GENERAL INFORMATION

Observe any country-specific legal or TÜV regulations. If required, enter the installed parts into the vehicle documents with the appropriate inspection authority.

## SECURITY

Please pay attention to the following information concerning the TRAX ADVENTURE ALU-BOX:

The TRAX ADVENTURE ALU-BOX is designed exclusively for mounting on SW-MOTECH QUICK-LOCK side carriers, QUICK-LOCK adapter plate and STEEL-RACK adapter kit.

Modifications made to the cases will void any warranty.

**ATTENTION:** Riding with TRAX ADVENTURE ALU-BOX may affect the motorcycle's driving and braking performance.

**ATTENTION:** TRAX ADVENTURE ALU-BOXES M & L must be used in pairs. Make sure the weight is evenly distributed between left and right side case.

**ATTENTION:** Maximum load: Please refer to the mounting instructions of the SW-MOTECH QUICK-LOCK side carrier, ALU-RACK or STEEL-RACK. Maximum speed with mounted cases: 130 km/h (80 mph).

**ATTENTION:** Make sure that the TRAX ADVENTURE ALU-BOX is properly attached to the particular adapter and fully engaged to all four mounting points! ALL latches of the TRAX ADVENTURE ALU-BOX must be locked BEFORE riding with the TraX ® EVO / TRAX ADV lock cylinder set (sold separately) and remain closed while riding. Improperly mounted cases run the risk of detaching during transport.

## CARE

To clean the TRAX ADVENTURE ALU-BOX, use warm, soapy water and a soft, clean cloth. Rinse with clean water. Do NOT use strong cleaning agents, rough cleaning tools or high pressure washer!



SW-MOTECH GmbH & Co. KG

Ernteweg 8/10  
35282 Rauschenberg  
Germany

Tel. / phone + 49 (0)6425 / 8168 - 050  
Fax / fax + 49 (0)6425 / 8168 - 10



[info@sw-motech.com](mailto:info@sw-motech.com)  
[www.sw-motech.com](http://www.sw-motech.com)





## STÜCKLISTE / PARTS LIST

[illegible]

Alle Maßangaben in Millimeter. / All measurements in millimeters. • \* Der zweite Wert gibt die Gesamtanzahl des jeweiligen Artikels in der Lieferung an. / \* The second number indicates the total quantity of the listed part in the delivery.

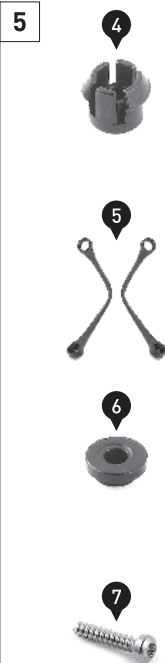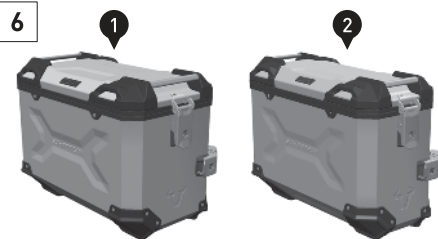

## TECHNISCHE DETAILS / TECHNICAL DETAILS


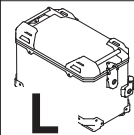


Volumen  
Volume

Eigengewicht  
Empty weight

**45 l**

**5,4 kg**


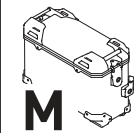


Volumen  
Volume

Eigengewicht  
Empty weight

37 L

**5,1 kg**

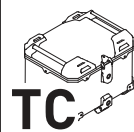Volumen  
VolumeEigengewicht  
Empty weight

38 L



**4,6 kg**

Kapazität  
Capacity

 [www.sw-motech.com](http://www.sw-motech.com)

Bitte besuchen Sie unseren  
Webshop für Modelzuweisungen  
und passendem Zubehör.

Please visit our webshop for application charts and compatible accessories.


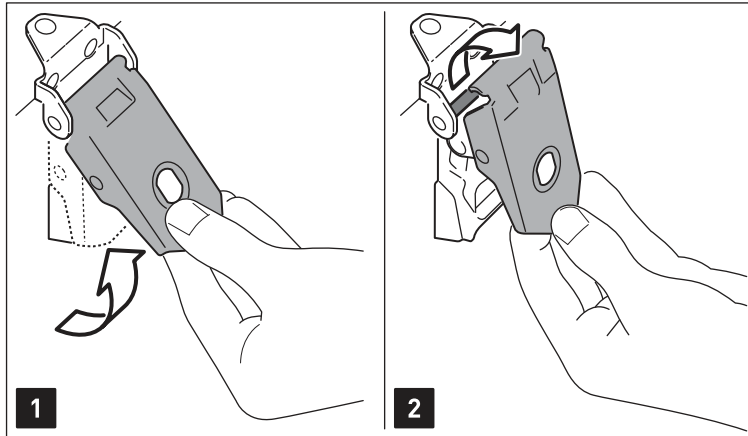
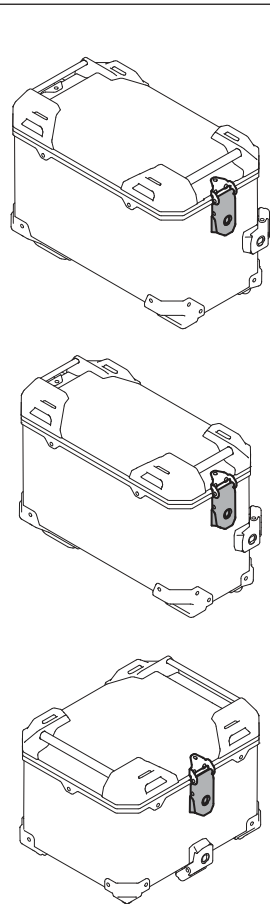


**Öffnen des Deckels  
(TRAX ADV M / L / Topcase)**

- 1.- Ziehen Sie den Spannverschluss des Deckels nach oben ...
- 2.- ... und entfernen Sie diesen vom Spannverschlussbügel.
- 3.- Öffnen Sie anschließend den Deckel.

**Open the lid  
(TRAX ADV M / L / topcase)**

- 1.- Pull the latch of the lid upwards ...
- 2.- ... and remove it from the latch bar.
- 3.- Open the lid.

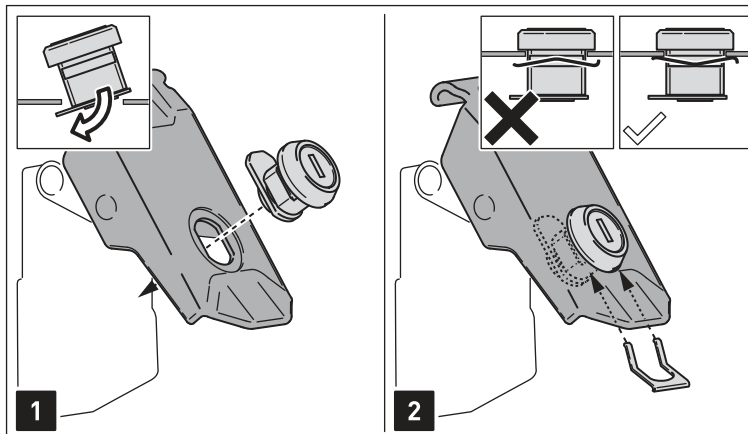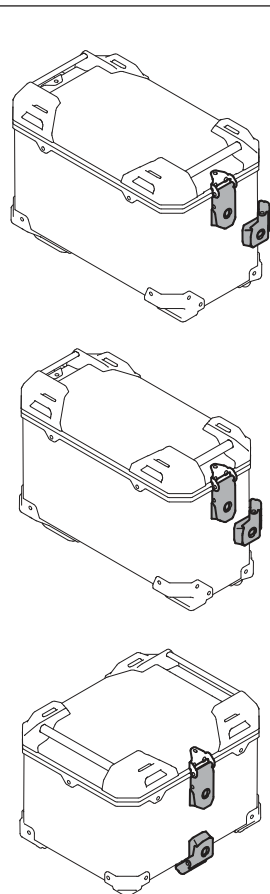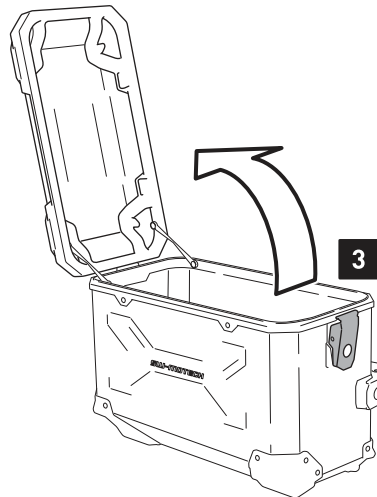

**Einsetzen des TraX® EVO / TRAX  
ADV Schließzylinder-Satzes \*  
(TRAX ADV M / L / Topcase)**

- 1.- Setzen Sie die Schließzylinder in die Spannverschlüsse ein.
- 2.- Sichern Sie die Schließzylinder mit den Klemmblechen.  
**ACHTUNG: Achten Sie unbedingt auf die korrekte Ausrichtung der Klemmbleche (siehe Detailzeichnungen).**
- 3.- Stecken Sie die Schlüssel in die Schließzylinder; öffnen bzw. schließen Sie die Schließzylinder, wie in der schematischen Zeichnung gezeigt.

**ACHTUNG: Zum Schmieren NUR Grafitpulver verwenden!**



\* separat erhältlich.



**Insertion of the TraX® EVO / TRAX  
ADV lock cylinder set \*  
(TRAX ADV M / L / Topcase)**

- 1.- Insert the lock cylinders into the latches.
- 2.- Secure the lock cylinders with the clamping plates.  
**ATTENTION: Pay attention to the correct alignment of the clamping plates (as shown in the detail drawings).**
- 3.- Insert the keys into the lock cylinders; open or close the lock cylinder as shown in the schematic drawing.

**ATTENTION: Use for lubrication graphite powder ONLY!**

\* Sold separately.

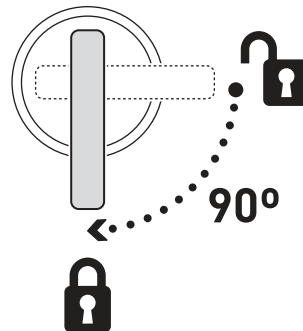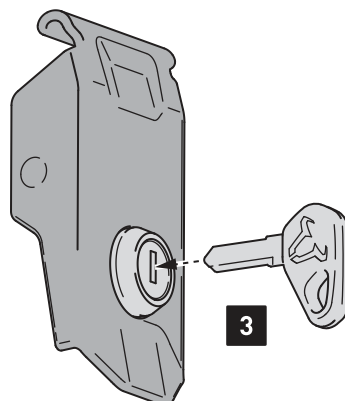

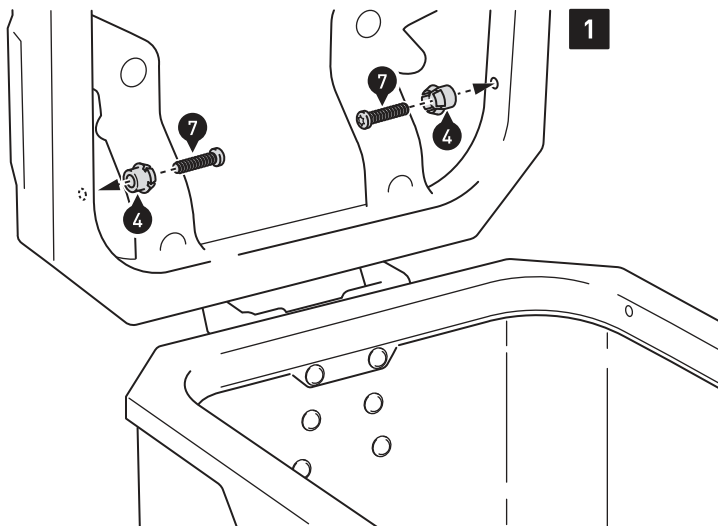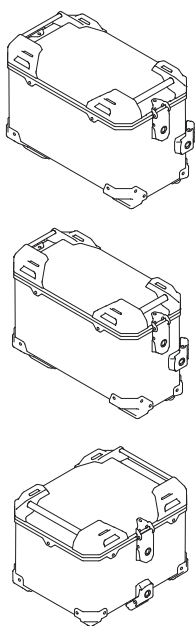

### Montage der Deckelbegrenzer (TRAX ADV M / L / Topcase)

**1.-** Öffnen Sie den Deckel. Verschrauben Sie die Schnappverbindungen (4) mit den gezeigten Teilen am Deckelrahmen. Ziehen Sie die Schrauben wie in der Stückliste vorgegeben an.

**2.-** Verschrauben Sie die Deckelbegrenzer (5) mit den gezeigten Teilen am Korpusrahmen.



*HINWEIS: Achten Sie auf die Links-Rechts-Spezifikation der Deckelbegrenzer (in Fahrtrichtung).*

Ziehen Sie die Schrauben wie in der Stückliste vorgegeben an.

Drücken Sie die Deckelbegrenzer auf die Schnappverbindungen.

**3.-** Vor dem ersten Schließen müssen die Deckelbegrenzer ein wenig gestaucht werden, wie in der Zeichnung gezeigt. Achten Sie beim Schließen des Deckels darauf, dass die Deckelbegrenzer nicht zwischen Deckel und Korpus geklemmt werden.

**4.-** Um den Deckel vom Korpus zu entfernen (siehe Seite 5), müssen zuvor die Deckelbegrenzer von den Schnappverbindungen gedrückt werden.

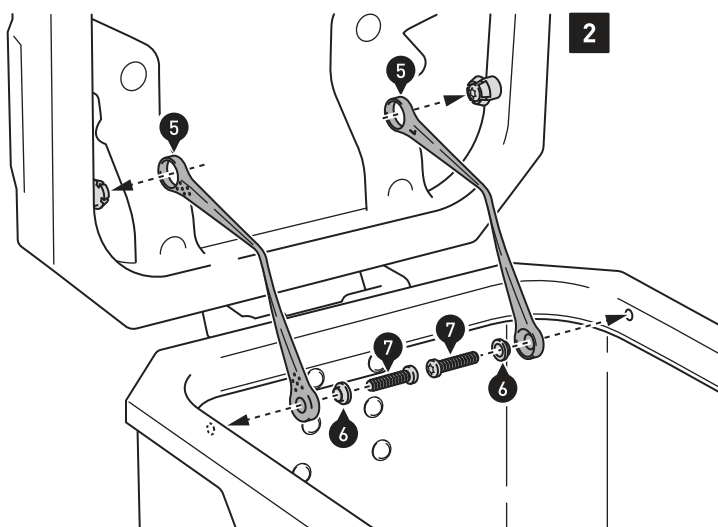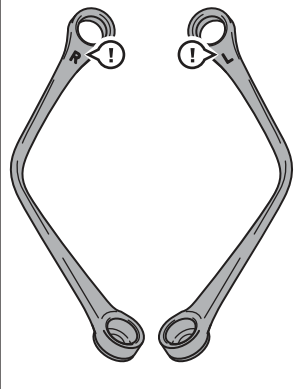

### Mounting the lid limiters (TRAX ADV M / L / top case)

**1.-** Open the lid. Attach the snap-fit (4) with the shown parts at the lid frame.

Tighten the screws as specified in the parts list.

**2.-** Attach the lid limiters (5) with the shown parts at the case frame.

*NOTE: Pay attention to left-right specifications for the limiters (in driving direction).*




Tighten the screws as specified in the parts list.





Press the lid limiters onto the snap-fits.






**3.-** Before closing the lid for the first time, the lid limiters must be compressed as shown in the drawing.


While closing the lid, make sure that the lid limiters are not pinched between lid and case.

**4.-** To remove the lid from the case (as shown on page 5), remove the lid limiters from the snap-fits first.

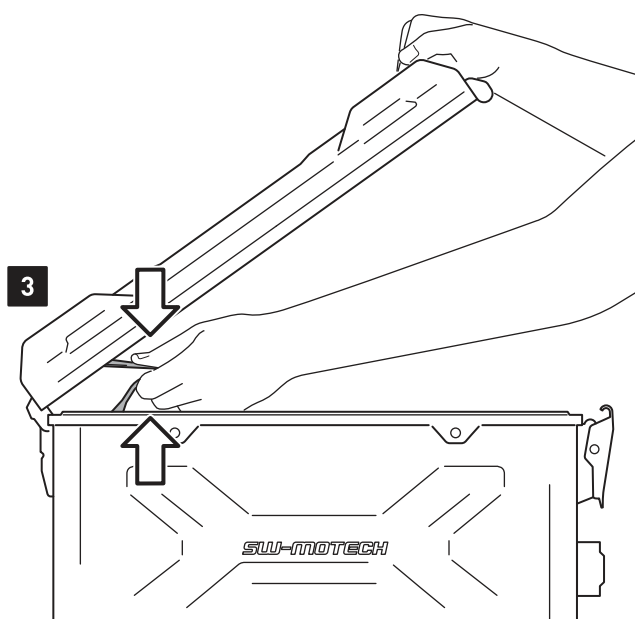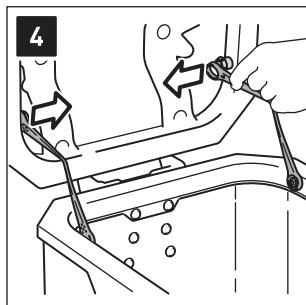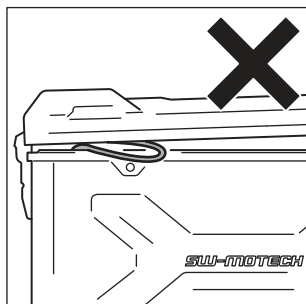
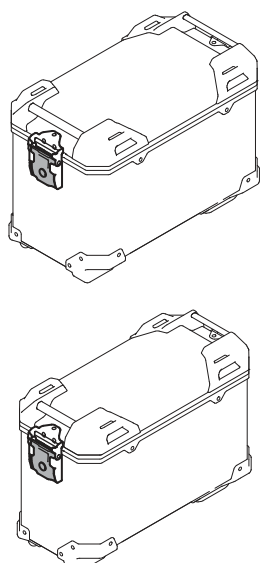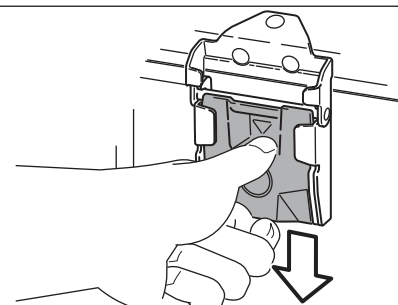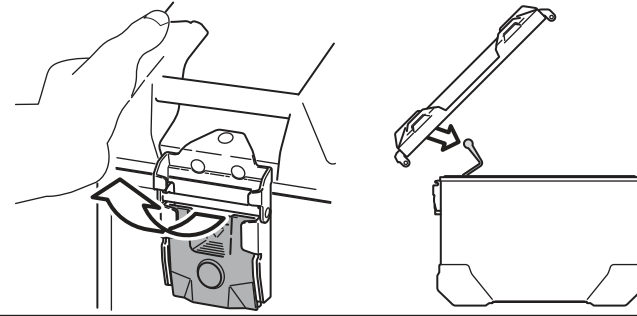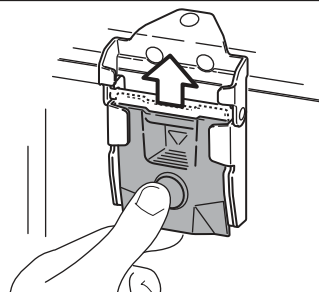
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="margin-bottom: 10px;"> <b>1</b>  </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <b>2</b>  </div> <div> <b>3</b>  </div> </div> | <p><b>Entfernen des Deckels (TRAX ADVENTURE M / L)</b></p> <p><b>1.-</b> Drücken Sie den Schnellverschluss nach unten, bis dieser einrastet und der Knopf heraus-springt.</p> <p><b>2.-</b> Anschließend kann der Deckel vom Korpus entfernt werden.</p> <p><i>HINWEIS: Wenn Sie die Deckelbegrenzer [5] montiert haben, müssen diese vor Entfernen des Deckels gelöst werden (siehe Seite 4).</i></p> <p><b>3.-</b> Um den wieder aufgesetzten Deckel zu verschließen, drücken Sie den Knopf des Schnellverschlusses. Achten Sie darauf, dass der Schnellverschluss oben einrastet.</p><br><p><b>Removing the lid (TRAX ADVENTURE M / L)</b></p> <p><b>1.-</b> Press the quick release fastener down until it clicks into place and the button pops out.</p> <p><b>2.-</b> Then remove the lid from the case.</p> <p><i>NOTE: If you have installed the lid limiters [5], they must be detached before removing the lid (as shown on page 4).</i></p> <p><b>3.-</b> Press the button of the quick release fastener to lock the replaced lid in place. Make sure that the quick release fastener snaps above.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
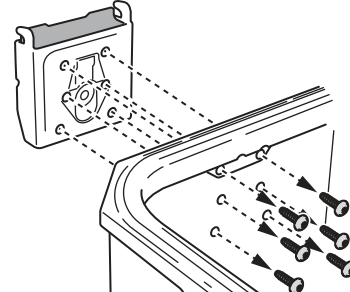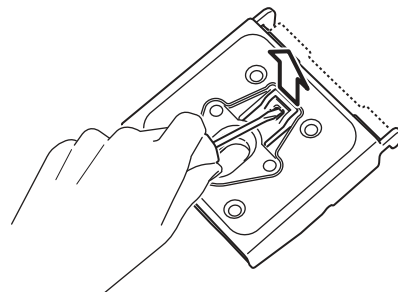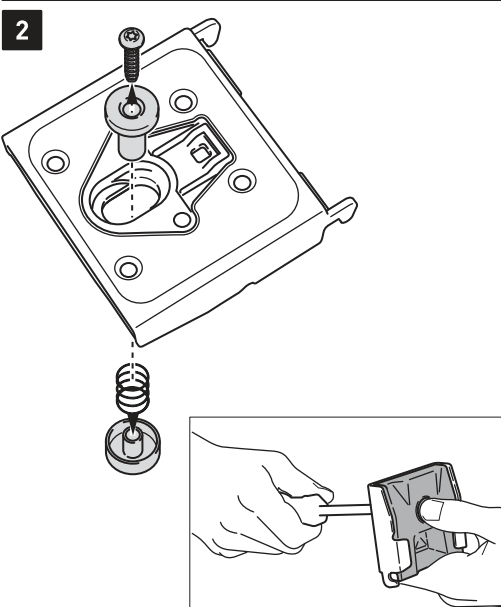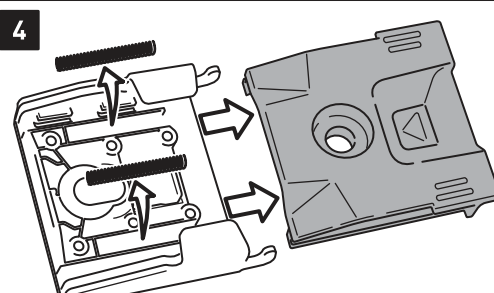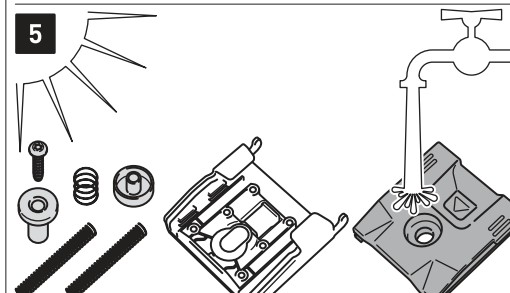
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>3</b>                                                                                                   | <p><b>Wartung und Reinigung des Schnellverschlusses (TRAX ADVENTURE M / L)</b></p> <p><b>1.-</b> Lösen Sie die innenseitig verbauten Schrauben und entfernen Sie den Schnellverschluss vom Korpus.</p> <p><b>2.-</b> Lösen Sie die Schraube des Knopfes (mit Daumen und Zeigefinger fixieren).</p> <p><b>3.-</b> Lösen Sie vorsichtig den gezeigten Clip und ...</p> <p><b>4.-</b> ... entfernen Sie Schnellverschluss und Federn vom Halteblech.</p> <p><b>5.-</b> Reinigen Sie die Komponenten mit klarem Wasser und lassen Sie diese anschließend an der Luft trocknen. Verbauen Sie die Komponenten nun in umgekehrter Reihenfolge am Korpus.</p><br><p><b>Maintenance and cleaning of the quick release fastener (TRAX ADVENTURE M / L)</b></p> <p><b>1.-</b> Loosen the six screws on the inner side of the case and remove the quick release fastener.</p> <p><b>2.-</b> Loosen the screw of the button (fix with thumb and index finger).</p> <p><b>3.-</b> Loosen the shown clip carefully and ...</p> <p><b>4.-</b> ... remove the quick release fastener and springs from the mounting plate.</p> <p><b>5.-</b> Clean the components with clean water and let it air dry. Reattach all parts in reversed order.</p> |
| <b>2</b>  | <b>4</b> <br><b>5</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

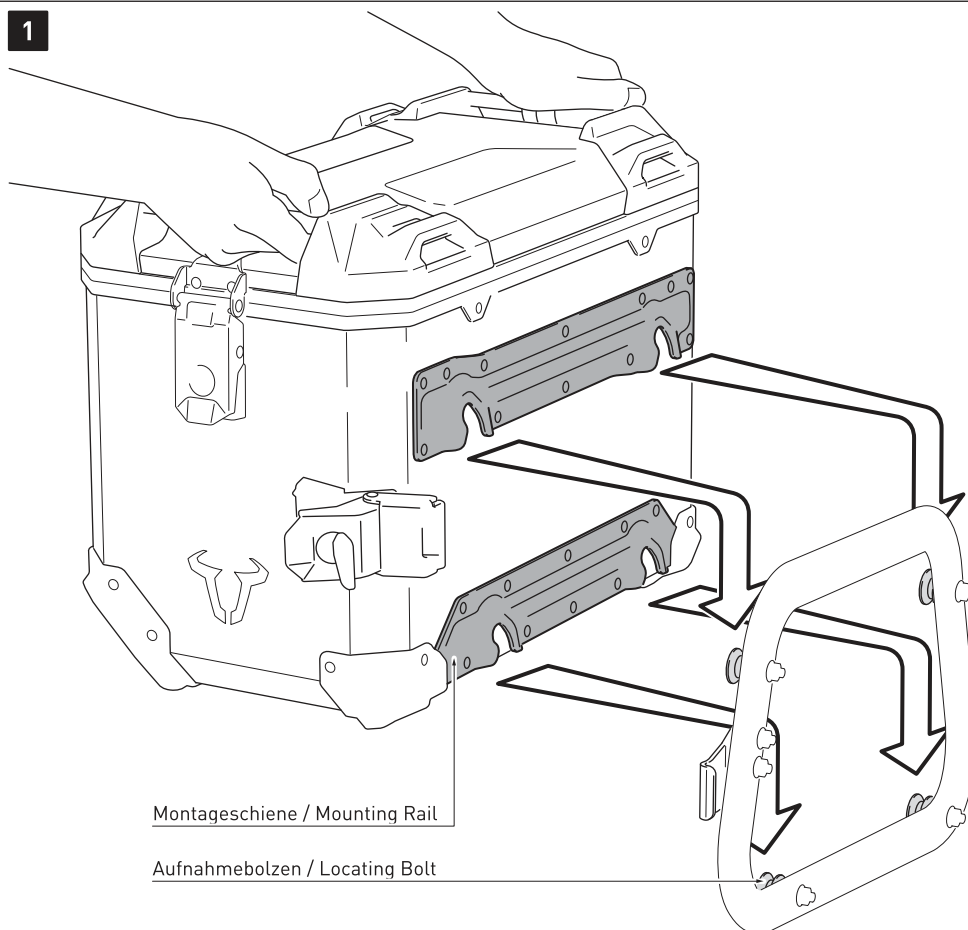

Montageschiene / Mounting Rail

Aufnahmebolzen / Locating Bolt



### Befestigung der TRAX ADVENTURE ALU-BOX M & L

1.- Führen Sie die vier Öffnungen der Montageschienen über die Aufnahmebolzen des montierten QUICK-LOCK Adapterkits.

Drücken Sie anschließend die TRAX ADVENTURE ALU-BOX leicht nach unten, bis diese fest am QUICK-LOCK Kofferträger sitzt.

**ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass alle vier Aufnahmebolzen gleichzeitig einrasten.**

2.- Legen Sie den seitlichen Spannverschluss über den Vorspannwinkel und ...

3.- ... klappen Sie den Spannverschluss um; überprüfen Sie den festen Sitz der TRAX ADVENTURE ALU-BOX am QUICK-LOCK Kofferträger.

**ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass der Spannverschluss unter ausreichend Spannung steht! Andernfalls muss der Vorspannwinkel nachjustiert werden!**

**ACHTUNG: Sichern Sie die TRAX ADVENTURE ALU-BOX vor Fahrtbeginn mit dem separat erhältlichen TraX® EVO / TRAX ADVENTURE Schließzylinder-Satz am QUICK-LOCK Kofferträger!**

### Attachement of TRAX ADVENTURE ALU-BOX M & L

1.- Lead the four openings of the mounting rails onto the locating bolts of the mounted QUICK-LOCK adapter kit.

Then press the TRAX ADVENTURE ALU-BOX slightly downward, until it properly rests on QUICK-LOCK side carrier.





**ATTENTION: Make sure that all four locating bolts rests on at the same time.**

2.- Place the latch over the latch hook and ...

3.- ... close the latch; check the proper fit of the TRAX ADVENTURE ALU-BOX on the QUICK-LOCK side carrier.


**ATTENTION: Make sure the closed latch is under sufficient tension! If not the latch hook must be readjusted!**



**ATTENTION: Secure the TRAX ADVENTURE ALU-BOX with the separately available TraX® EVO / TRAX ADVENTURE lock cylinder set at the QUICK-LOCK side carrier before riding!**

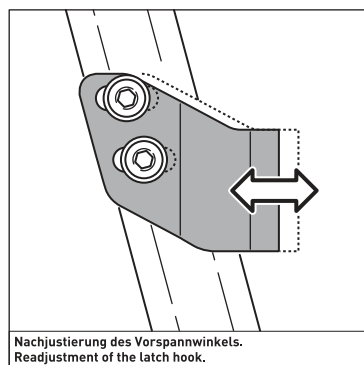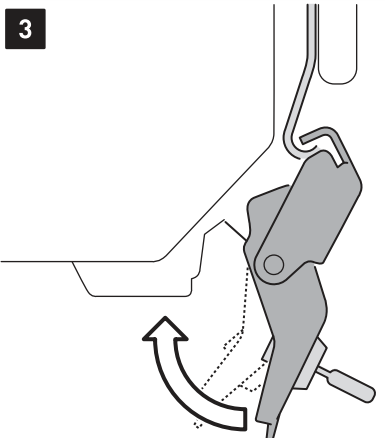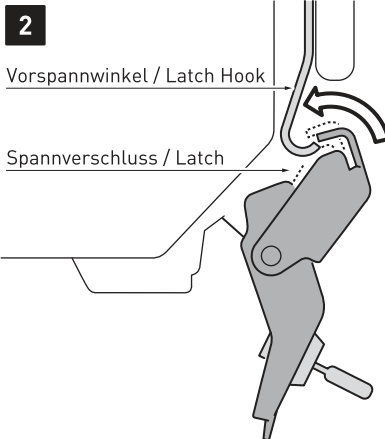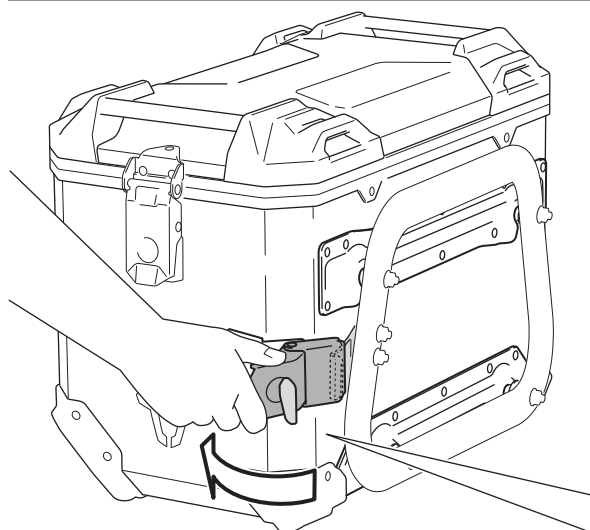
Nachjustierung des Vorspannwinkels.  
Readjustment of the latch hook.




1

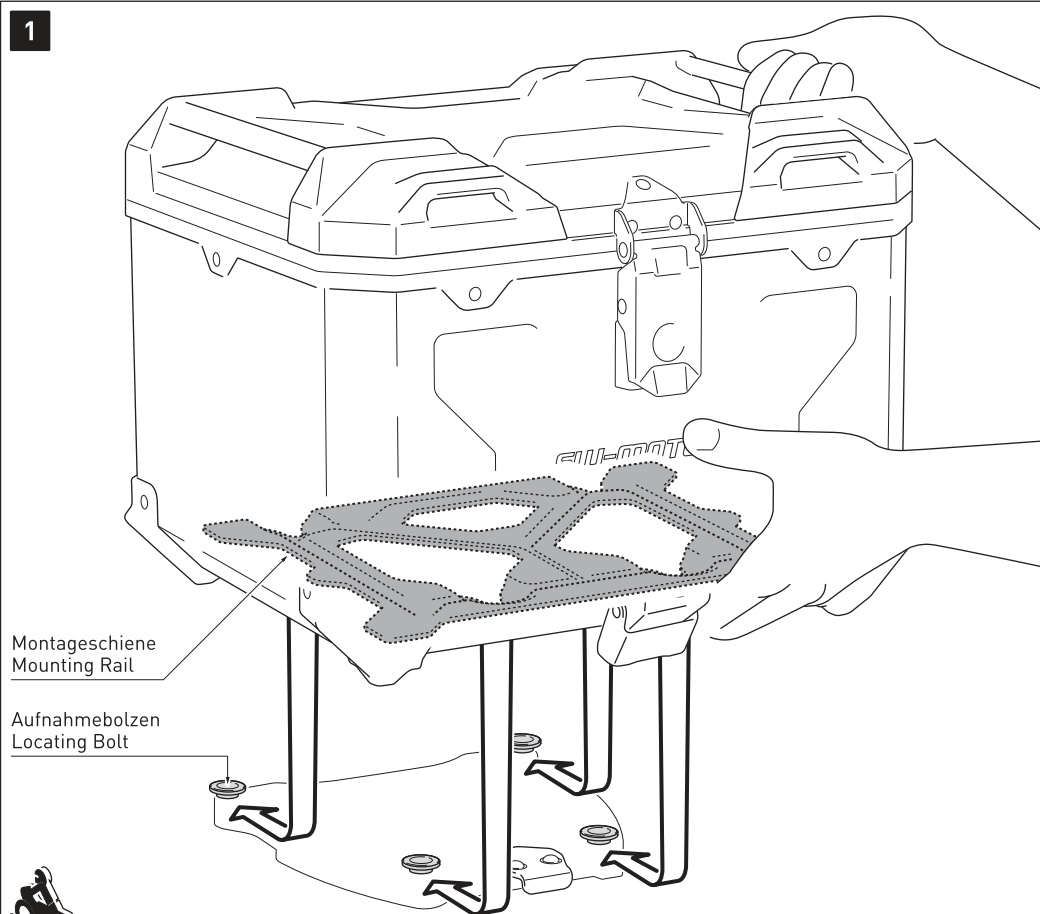
Montageschiene  
Mounting Rail

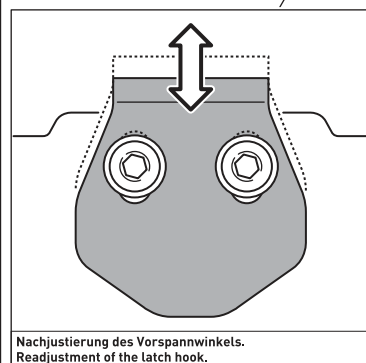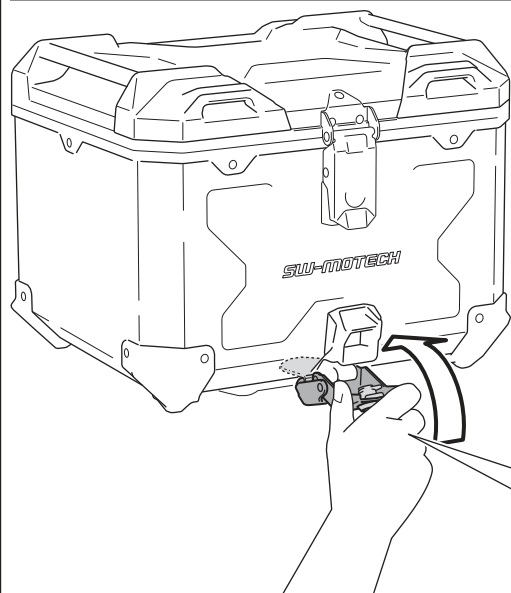
Aufnahmebolzen  
Locating Bolt

Nachjustierung des Vorspannwinkels.  
Readjustment of the latch hook.

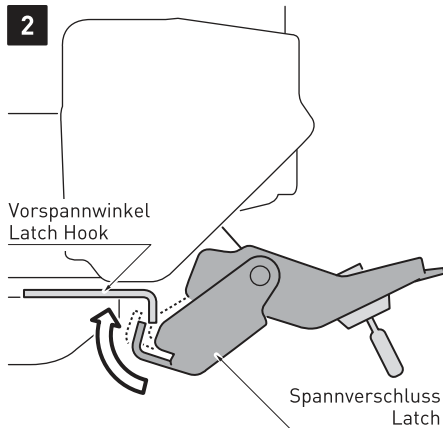2


Vorspannwinkel  
Latch Hook

Spannverschluss  
Latch

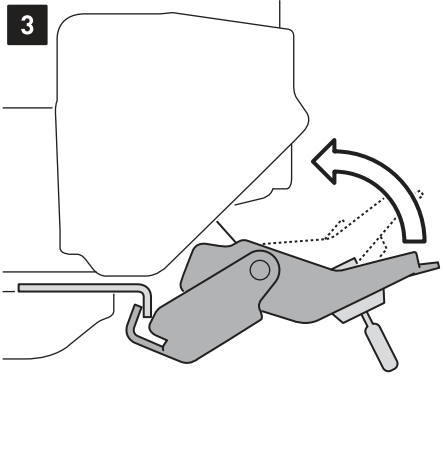3



### Befestigung der TRAX ADVENTURE ALU-BOX TC

1.- Führen Sie die vier Öffnungen der Montageschiene über die Aufnahmebolzen der montierten QUICK-LOCK Adapterplatte / STEEL-RACK Adapterkit.

Drücken Sie anschließend die TRAX ADVENTURE ALU-BOX leicht nach vorne, bis diese fest auf der QUICK-LOCK Adapterplatte / STEEL-RACK Adapterkit sitzt.

**ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass alle vier Aufnahmebolzen gleichzeitig einrasten.**

2.- Führen Sie den unteren Spannverschluss über den Vorspannwinkel und ...

3.- ... klappen Sie den Spannverschluss um; überprüfen Sie den festen Sitz der TRAX ADVENTURE ALU-BOX auf der QUICK-LOCK Adapterplatte / STEEL-RACK Adapterkit.

**ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass der Spannverschluss unter ausreichend Spannung steht! Andernfalls muss der Vorspannwinkel nachjustiert werden!**

**ACHTUNG: Sichern Sie die TRAX ADVENTURE ALU-BOX vor Fahrtbeginn mit dem separat erhältlichen TraX® EVO / TRAX ADVENTURE Schließzylinder-Satz an der QUICK-LOCK Adapterplatte / STEEL-RACK Adapterkit!**

### Attachement of TRAX ADVENTURE ALU-BOX M & L

1.- Lead the four openings of the mounting rail onto the locating bolts of the mounted QUICK-LOCK adapter plate / STEEL-RACK adapter kit.

Then press the TRAX ADVENTURE ALU-BOX slightly forward, until it properly rests on QUICK-LOCK adapter plate / STEEL-RACK adapter kit.

**ATTENTION: Make sure that all four locating bolts rests on at the same time.**

2.- Place the latch over the latch hook and ...

3.- ... close the latch; check the proper fit of the TRAX ADVENTURE ALU-BOX on the QUICK-LOCK Adapter Plate / STEEL-RACK Adapter Kit.

**ATTENTION: Make sure the closed latch is under sufficient tension! If not the latch hook must be readjusted!**

**ATTENTION: Secure the TRAX ADVENTURE ALU-BOX with the separately available TraX® EVO / TRAX ADVENTURE lock cylinder set at the QUICK-LOCK adapter plate / STEEL-RACK adapter kit before riding!**



Art.-Nr. / Item No.: **QLS.00.095.1510\*** · Revision: **00** · **04 - 2021**  
**QLS.00.046.1510\***

## TRAX Schloss-Satz mit PRO / EVO Diebstahlsicherung TRAX lock set with anti-theft protection PRO / EVO



### ACHTUNG / ATTENTION

**NIEMALS** die Schließzylinder mit  
Öl schmieren! Verwenden Sie nur  
Graphitpulver!


**NEVER** lubricate lock cylinders  
with oil! Use graphite powder only!



| Nr.<br>No.                    | Art.-Nr. / Bezeichnung<br>Item No. / Description | Anzahl<br>Quantity |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| <b>QLS.00.095.1510* (PRO)</b> |                                                  |                    |
| (1)                           | QLS.00.095.520                                   | 2 / 2              |
| (2)                           | SV.ST.095.007.LK.02                              | 2 / 2              |
| (3)                           | ALK.00.165.A63                                   | 2 / 2              |
| (4)                           | ALK.00.165.562                                   | 7 / 7              |
| <b>QLS.00.046.1510* (EVO)</b> |                                                  |                    |
| (1)                           | QLS.00.046.520                                   | 2 / 2              |
| (2)                           | CAM.2312S10-1BP                                  | 2 / 2              |
| (3)                           | ALK.00.165.A63                                   | 2 / 2              |
| (4)                           | ALK.00.165.562                                   | 7 / 7              |

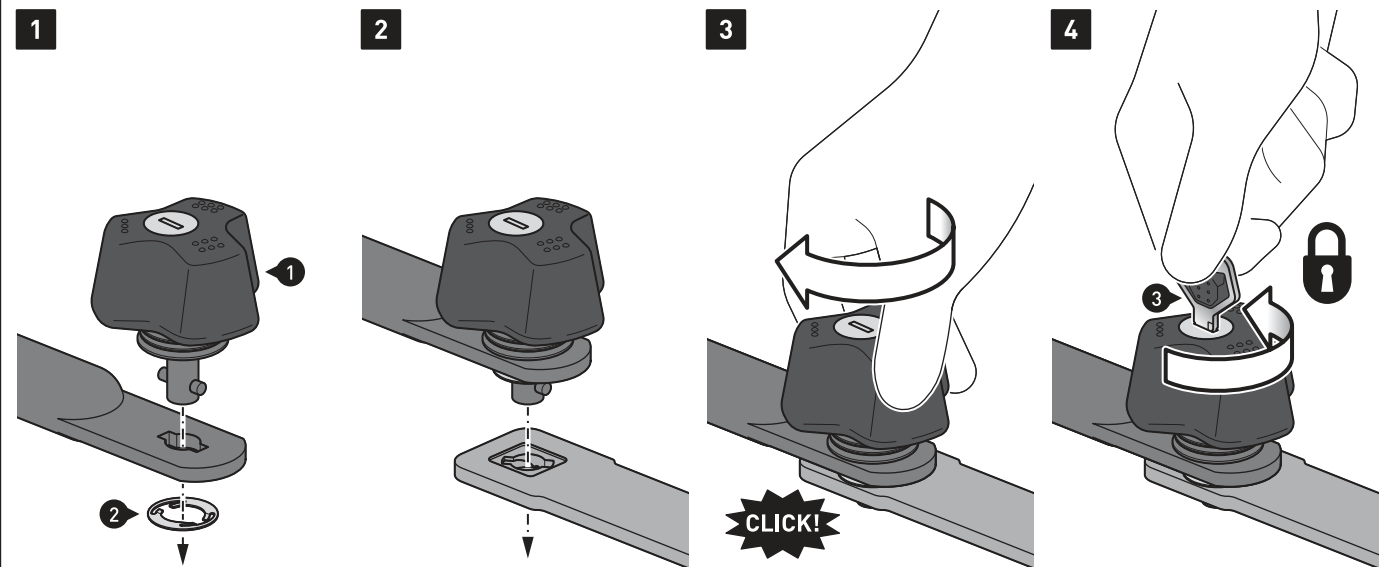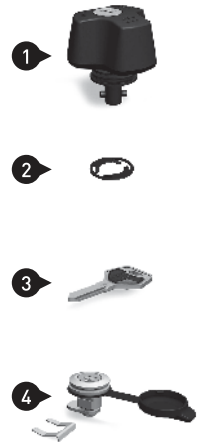

### TRAX ADV

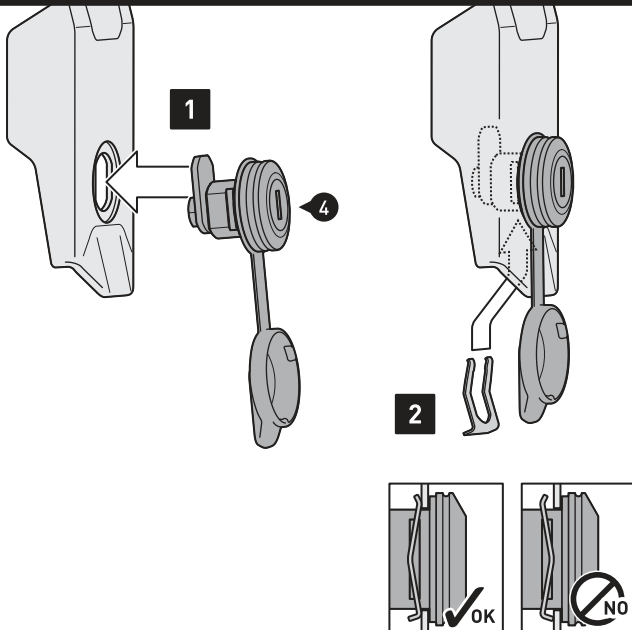

### TRAX ION

