

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

SUZUKI SV 650

ab Baujahr 2016 / from date of manufacture 2016

Artikel Nr.: / Item-no.: **6303532 00 01** schwarz/black

SUZUKI SV 650 X

ab Baujahr 2018 / from date of manufacture 2018

Artikel Nr.: / Item-no.: **6303542 00 01** schwarz/black



MONTAGEANLEITUNG
 MOUNTING INSTRUCTIONS



Kombinierbar mit/Combinable with:

Alurack 6523532 01 01/6523542 01 01


(Abbildung/picture)

Easyrack 6613532 01 01/6613542 01 01


Minirack 6603532 01 01/6603542 01 01




BENÖTIGTE WERKZEUGE
 TOOLS REQUIRED

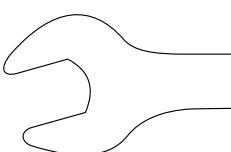


Größe/Size 10



Größe/Size 5+6



Verlängerung/extension

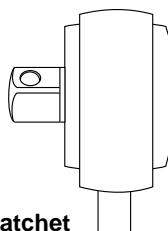

Ratsche/Ratchet

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

SUZUKI SV 650

ab Baujahr 2016 / from date of manufacture 2016

Artikel Nr.: / Item-no.: **6303532 00 01** schwarz/black

SUZUKI SV 650 X

ab Baujahr 2018 / from date of manufacture 2018

Artikel Nr.: / Item-no.: **6303542 00 01** schwarz/black



(DE) INHALT
(GB) CONTENTS

2x	700007063	C-Bow schwarz - C-Bow black
1x	700009324	Halter vorne links - adapter front left
1x	700009325	Halter vorne rechts - adapter front right
1x	700009326	Halter hinten - rear holder
1x	700009327	Schraubensatz/Screw kit:
	4x	Inbusschraube M8x45 allen screw M8x45
	8x	Sechskantschraube M6x16 hexagon bolt M6x16
	2x	Inbusschraube M6x75 allen screw M6x75
	12x	U-Scheibe ø6,4 washer ø6,4
	2x	Selbstsichernde Mutter M6 self lock nut M6

(DE) WICHTIG
(GB) IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!


Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

(DE) VORBEREITUNG
(GB) PREPARING

Sitzbank demontieren.
Die Soziusfußrastenhalter links/rechts demontieren
- Vorsicht, auf der rechten Seite kann sich der Endschalldämpfer absenken. Die Schrauben entfallen. Die hinteren Schrauben unter dem Heck demontieren (siehe Bild), diese entfallen.

Dismantle seat.
Dismantle the passenger footrest holder left/right.
Attention, on the right side the muffler can lower.
Screws are obsolete.
Unscrew the rear screws under the fender (see picture). Screws are obsolete.

1

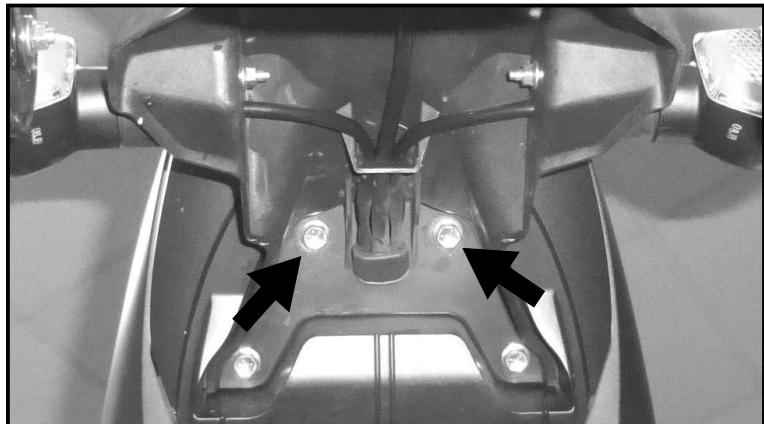

2

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

SUZUKI SV 650

ab Baujahr 2016 / from date of manufacture 2016

Artikel Nr.: / Item-no.: **6303532 00 01** schwarz/black

SUZUKI SV 650 X

ab Baujahr 2018 / from date of manufacture 2018

Artikel Nr.: / Item-no.: **6303542 00 01** schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG

GB MOUNTING INSTRUCTIONS


Montage C-Bow Halter vorne links/rechts:

Die Montage erfolgt mit den Inbusschrauben M8x45 zwischen Fußrastenhalter und Rahmen.

Fastening of the adapter front left/right:


between footrest holder and frame.

Use allen screws M8x45.



4x

2

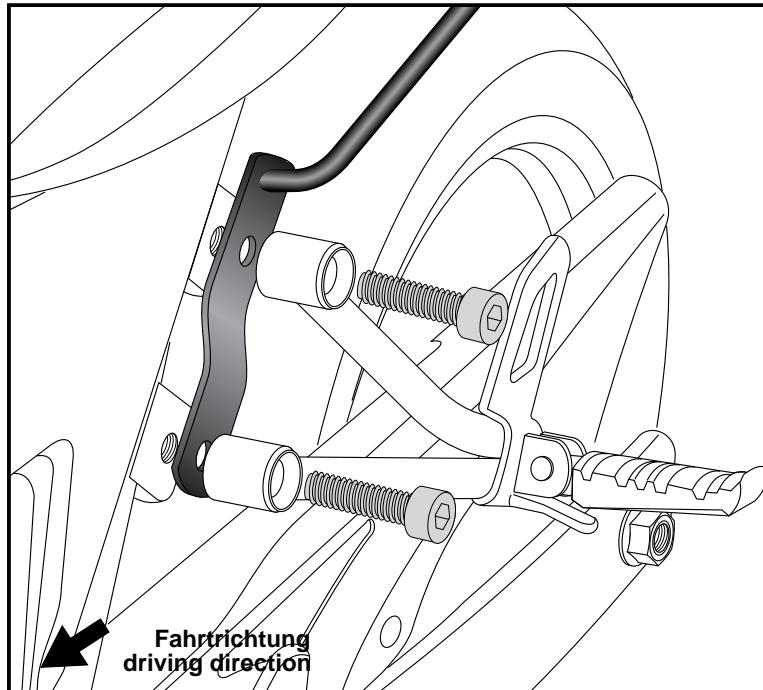

Montage C-Bow Halter hinten:


Die Montage erfolgt an den nun freien Gewindebohrungen mit den Inbusschrauben M6x75 sowie U- Scheiben ø6,4 hinten unter dem Heck, von oben mit den selbst-sichernden Muttern M6 sowie U-Scheiben ø6,4 sichern.

Hinweis:
auf die korrekte Einbaurichtung achten.
Die Distanzen des Halters sind
in Fahrtrichtung gesehen hinten.

Fastening of the adapter rear:

at the now free threads under the fender.
Use allen screws M6x75 with washers ø6,4.
From above secure with washers ø6,4 and
self lock nuts M6.

Notice:
pay attention to the correct position of the
adapter. The spacers of the holder are
at the rear side.



2x




4x



2x

3

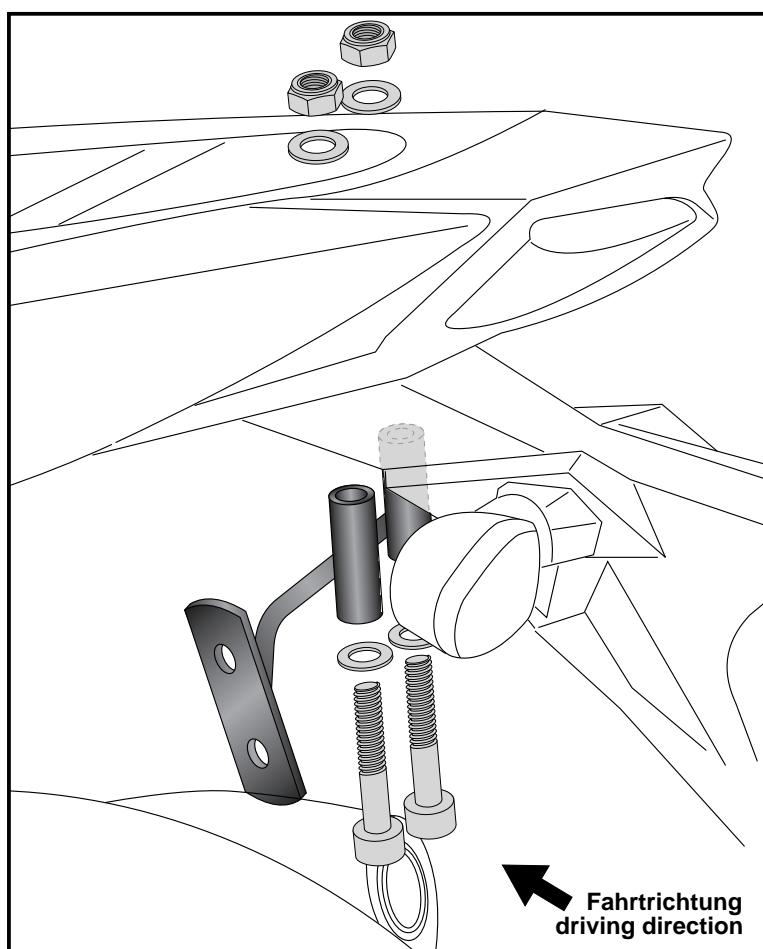

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

SUZUKI SV 650

ab Baujahr 2016 / from date of manufacture 2016

Artikel Nr.: / Item-no.: **6303532 00 01** schwarz/black

SUZUKI SV 650 X

ab Baujahr 2018 / from date of manufacture 2018

Artikel Nr.: / Item-no.: **6303542 00 01** schwarz/black



MONTAGEANLEITUNG

MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der C-Bow links + rechts:


An den montierten Adapters.

Dazu die Sechskantschrauben M6x16 und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.

Fastening of the C-Bows left + right:

at the adapters with hexagon bolts M6 x 16 and washers ø6,4.

4

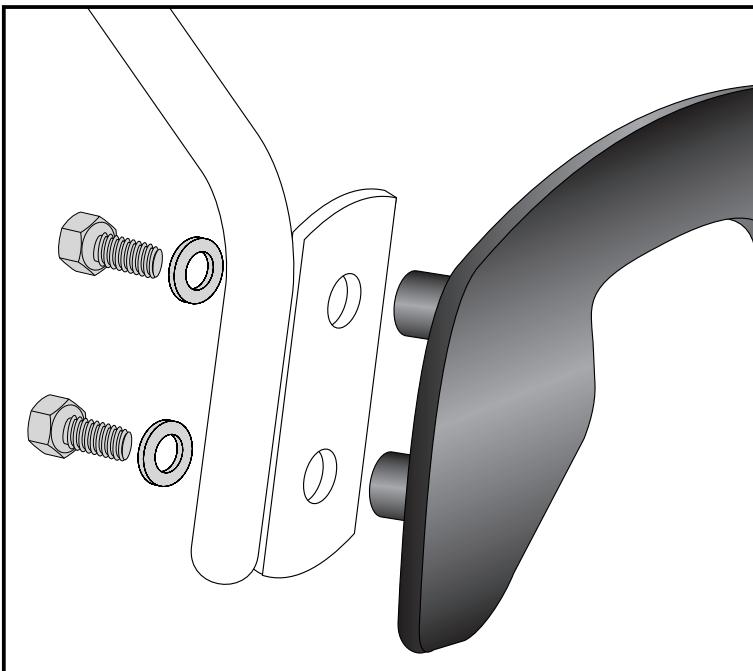

ACHTUNG
 CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Abgebaute Teile wieder montieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness!
Reassemble the dismantled parts.
Please notice our enclosed service information.

Als weiteres Zubehör lieferbar:/ Also available:

- 6503532 00 01/6503542 00 01 Lock it Seitenträger, schwarz / Lock it Side carrier, black
- 6613532 01 01/6613542 01 01 Easyrack
- 6523532 01 01/6523542 01 01 Alurack
- 6603532 01 01/6603542 01 01 Minirack
- 5013532 00 01/5013542 00 01 Motorschutzbügel, schwarz / Engine guard, black
- 5033532 00 01/5033542 00 01 Frontschutzbügel, schwarz / Front guard, black
- 5063532 00 09/5063542 00 09 Tankring

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de