

C-Bow Taschenhalter

MV Augusta
Brutale 675/800

Artikel Nr.:
6307522 schwarz




Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
2	700007063	C – BOW schwarz
1	700008029	Adapterlasche links
1	700008030	Adapterlasche rechts
1	700008031	Halteadapter vorne links
1	700008032	Halteadapter vorne rechts
1	700008033	Halteadapter hinten links
1	700008034	Halteadapter hinten rechts
4	150.767	Inbusschrauben M6x40

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
4	150.763	Inbusschrauben M6x20
2	150.784	Inbusschrauben M8x30
4	150.829	Sechskantschrauben M6x20
4	150.915	Sechskantschrauben M6x16
16	150.809	U-Scheiben Ø6,4
2	150.810	U-Scheiben Ø8,4
2	150.800	selbstsichernde Muttern M8

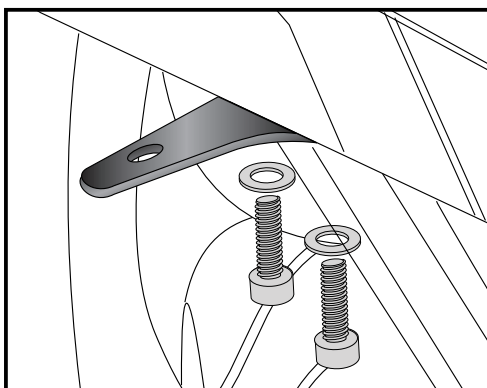


1

Vorbereitung:

Sitzbank abnehmen, kompletten Blinkerhalter lösen und an den Kabeln hängen lassen. Die Original Schrauben entfallen.

Montage der Adapterlaschen links/ rechts:

Die Adapter werden zwischen Heckteil und Blinkerhalter montiert. Hierzu die Inbusschrauben M6x40 sowie U-Scheiben Ø6,4 verwenden.



4x

4x



Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de


C-Bow Taschenhalter

MV Augusta
Brutale 675/800

Artikel Nr.:
6307522 schwarz




Montage

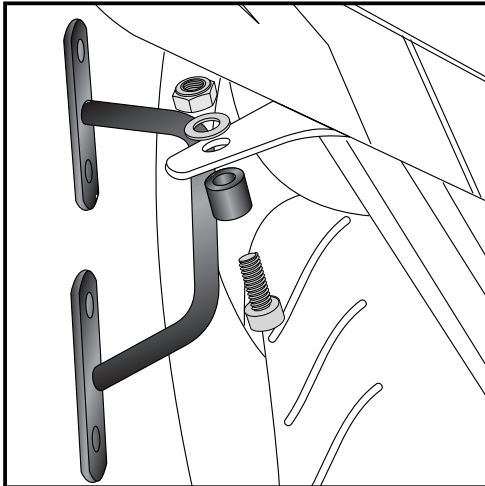

2



Montage der Halteadapter hinten links und rechts:
An den zuvor montierten Adapterlaschen von unten mit der Inbusschrauben M8x30 sowie U-Scheiben Ø8,4 und selbstsichernden Muttern M8.



2x




2x

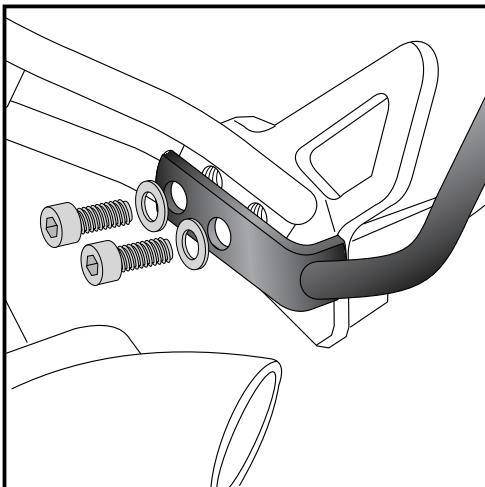

3

Montage der Halteadapter vorne links/ rechts:
Die Soziusfußrasten demontieren. Die Original Schrauben entfallen. Die Adapter von hinten zusammen mit den Soziusrasten montieren. Hierzu die Inbusschrauben M6x20 sowie U-Scheiben Ø6,4 verwenden.



4x

4x




Montage der C-Bows links und rechts:

Vorne: ①


Den hinteren Adapter zusammen mit dem vorderen mit den Sechskantschrauben M6x 20 sowie U-Scheiben Ø6,4 an den C-Bows montieren.

Hinten: ②

am Adapter mit den Sechskantschrauben M6x16 mit U-Scheiben Ø6,4 montieren.



4x




4x

8x



4

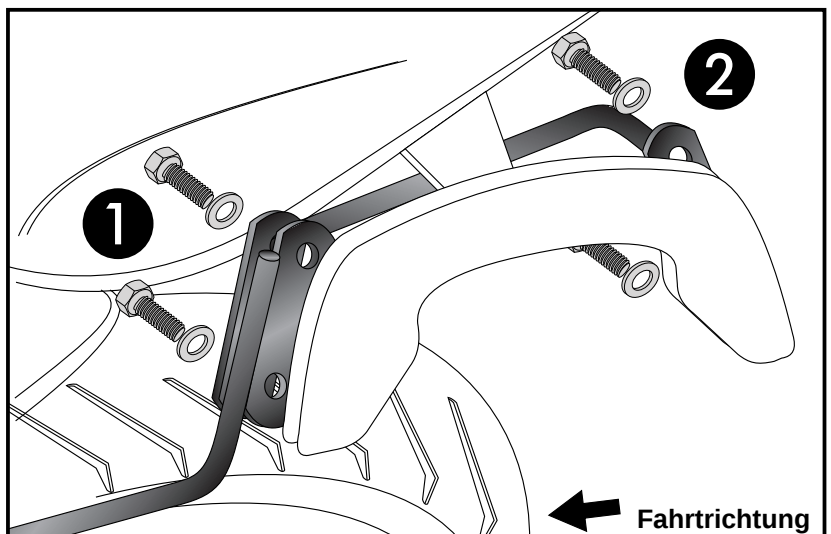

C-Bow Soft bag holder

MV Augusta
Brutale 675/800

Item-no.:
6307522 black




Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
2	700007063	C – BOW black
1	700008029	adapter holder left
1	700008030	adapter holder right
1	700008031	C-Bow adapter front left
1	700008032	C-Bow adapter front right
1	700008033	C-Bow adapter rear left
1	700008034	C-Bow adapter rear right
4	150.767	allen screw M6x40

Quant	item no.	description
4	150.763	allen screw M6x20
2	150.784	allen screw M8x30
4	150.829	hexagon bolt M6x20
4	150.915	hexagon bolt M6x16
16	150.809	washer Ø6,4
2	150.810	washer Ø8,4
2	150.800	self lock nut M8

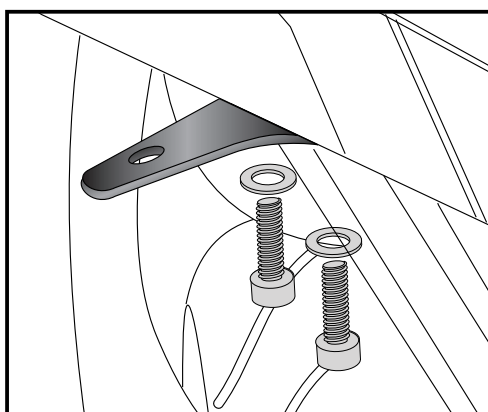


1

Preparing:

Dismantle seat and the complete blinker holder/fender.
It is not necessary to disconnect the cables.
Original screws are obsolete.

Fastening of the adapter holders left+right:

between the frame and the blinker holder/fender with allen screws
M6 x 40mm and washers Ø6,4.



4x

4x



Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de


C-Bow Soft bag holder

MV Augusta
Brutale 675/800

Item-no.:
6307522 black




Assembling instructions

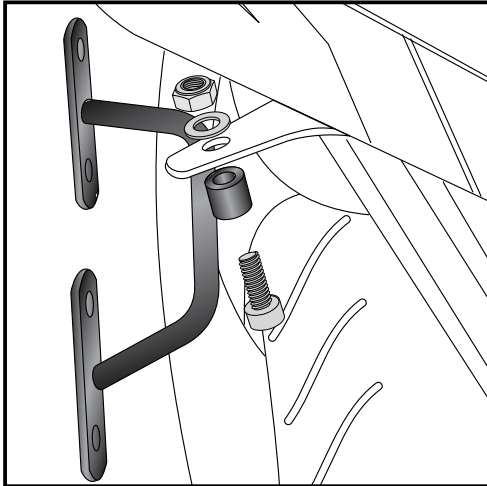


2



Fastening of the C-Bow adapters to the adapter holder left+right:
with allen screws M8 x 30mm, washers Ø8,4 and self lock nuts M8.



2x




2x

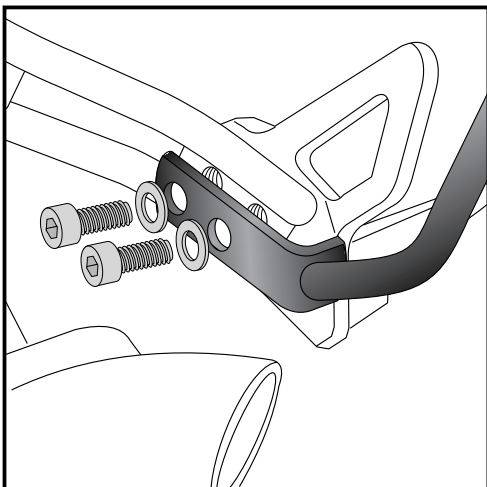

3

Fastening of the C-Bow adapters front holder left+right:
Dismantle the footrest. Original screws are obsolete.
Mount the C-Bow adapters together with the footrest again
(from behind). Use allen screws M6 x 20mm with washers Ø6,4.



4x

4x




Fastening of the C-Bows left/right:

Front: ①

Mount the rear adapter together with the front one with hexagon bolts M6x20 and washers Ø6,4.

Rear: ②

with hexagon bolts M6x16 and washers Ø6,4.



4x



4x

8x



4

