

# C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

## KAWASAKI Z 1000 SX

bis Baujahr 2014 / up to 2014

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6302514 00 01** schwarz/black

## KAWASAKI Z 1000 SX

Baujahr/date of manufacture 2015-2016

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6302525 00 01** schwarz/black



### DE INHALT GB CONTENTS

|   |           |                               |   |           |                             |
|---|-----------|-------------------------------|---|-----------|-----------------------------|
| 2 | 700007063 | C-Bow schwarz                 | 2 | 700007063 | C-Bow black                 |
| 2 | 70007125  | Halteadapter links/rechts     | 2 | 70007125  | adapter left/right          |
| 4 | 150.725   | Linsenkopfschraube M8 x 90    | 4 | 150.725   | filister head screw M8 x 90 |
| 8 | 150.915   | Sechskantschraube M6 x 16     | 8 | 150.916   | hexagon bolt M6 x 18        |
| 4 | 151.083   | Aludistanzen Ø20 x Ø11 x 20mm | 4 | 151.083   | alu spacer Ø20 x Ø11 x 20mm |
| 8 | 150.809   | U-Scheibe Ø6,4                | 8 | 150.809   | washer Ø6,4                 |
| 4 | 150.810   | U-Scheibe Ø8,4                | 4 | 150.810   | washer Ø8,4                 |

**Nicht mit Alu- und Easyrack kombinierbar !**  
**Not combinable with Alu- and Easyrack !**



260411/030511/140612/130416/100916/310517

### DE VORBEREITUNG GB PREPARING

Original Schrauben der Haltegriffe demontieren.  
Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.  
Disassemble the original screws of the handle bars.  
The rear blinker remain in their original position.

# C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

## KAWASAKI Z 1000 SX

bis Baujahr 2014 / up to 2014

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6302514 00 01** schwarz/black

## KAWASAKI Z 1000 SX

Baujahr/date of manufacture 2015-2016

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6302525 00 01** schwarz/black




### DE MONTAGEANLEITUNG GB MOUNTING INSTRUCTIONS

#### Vorbereitung C-Bow:

C-Bow Halter mit den Halteadaptern links und rechts verschrauben.  
Zur Befestigung die Sechskantschrauben M6 x 16 mit U-Scheiben Ø6,4 verwenden.

#### Preparing :

Screw C-Bow to the adapters.  
Use hexagon bolts M6 x 16 with washers Ø6,4.

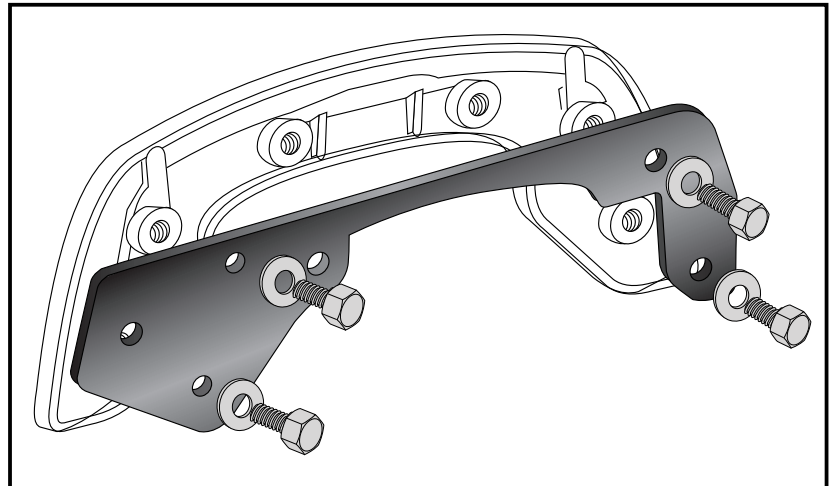


#### Montage C-Bow links + rechts:

Die so vorbereiteten C-Bow werden an den Verschraubungen der Haltegriffe angebracht, die am Motorrad verbleiben. Originalschrauben entfallen.  
Die Aludistanzen Ø20 x Ø11 x 20mm einsetzen.

Zur Befestigung die Linsenkopfschrauben M8 x 90 mit U-Scheiben Ø8,4 verwenden.

#### Fastening C-Bow left and right:

at the fixing points of the handle bar.  
Original screws are obsolete.  
Add spacer Ø20 x Ø11 x 20mm.  
To fix the C-Bow on the handle bar use filister head screws M8 x 90 with washers Ø8,4.

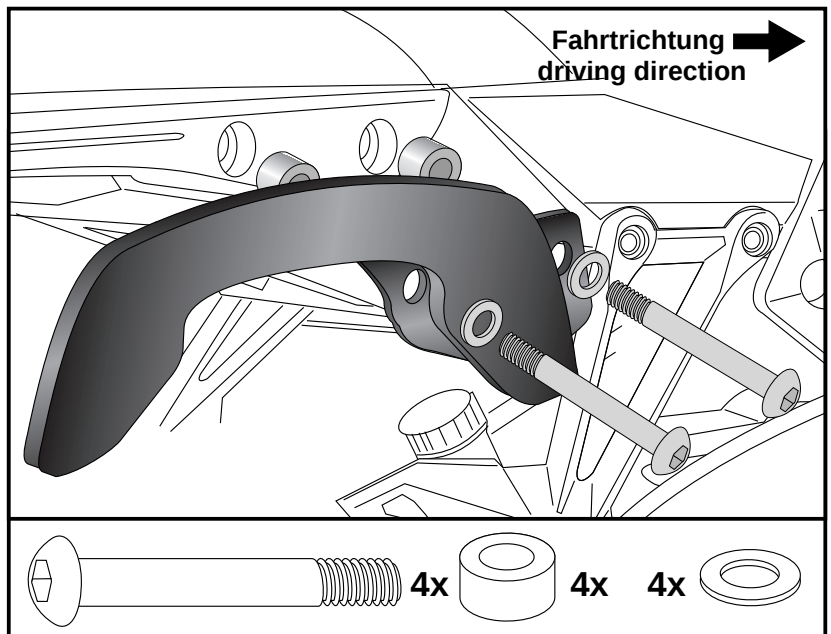

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren

Control all screw connections after the assembling for tightness!

Als weiteres Zubehör lieferbar / Also available:

6702525 00 01 Sportrack  
5062525 00 09 Tankring

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



**Hepco & Becker GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)