

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

HONDA CBR 300 R

Artikel Nr.: / Item-no.: **630991 00 01** schwarz/black

HONDA CBR 250 R

ab Baujahr 2011 / from date of manufacture 2011

Artikel Nr.: / Item-no.: **630966 00 01** schwarz/black



DE INHALT
GB CONTENTS

2	700007063	C-Bow schwarz	2	700007063	C-Bow black
1	700008777	Halteadapter links	1	700008777	adapter left
1	700008778	Halteadapter rechts	1	700008778	adapter right
1	700008779	Halteadapter hinten	1	700008779	rear adapter
1	700008780	Schraubensatz, bestehend aus:	1	700008780	Screw kit, contains:
2	150.844	Sechskantschrauben M8x45 (durchgehendes Gewinde)	2	150.844	hexagon bolt M8x45 (full thread)
4	150.892	Linsenkopfschraube M8x30	4	150.892	filister head screw M8x30
8	150.828	Sechskantschraube M6x16	8	150.825	hexagon bolt M6x16
2	150.800	Selbstsichernde Mutter M8	2	150.800	self-lock nut M8
8	150.810	U-Scheibe Ø8,4	8	150.810	washer Ø8,4
8	150.809	U-Scheibe Ø6,4	8	150.809	washer Ø6,4
2	151.374	Senkinbusschrauben M8x110 (durchgehendes Gewinde)	2	151.374	countersunk head screw M8x110 (full thread)



DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Zur Montage ist eine zweite Person hilfreich.

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!
To mount this guard, a second person is helpful.

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

HONDA CBR 300 R

Artikel Nr.: / Item-no.: **630991 00 01** schwarz/black


HONDA CBR 250 R

ab Baujahr 2011 / from date of manufacture 2011

Artikel Nr.: / Item-no.: **630966 00 01** schwarz/black




DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

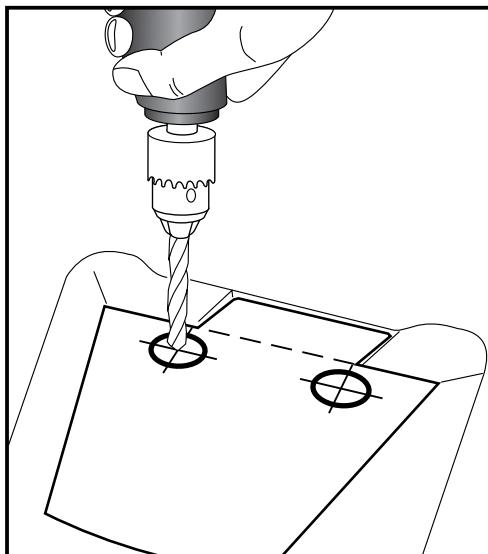

1

Demontieren: Soziussitzbank
Soziusfußrastenausleger lösen (Originalschrauben entfallen)
Verkleidung Innenkotflügel demontieren und lt. Schablone aufbohren
Bohrung anbringen zur Montage des hinteren Halteadapters:
Bohrschablone ausschneiden und auf die Innenseite der
Innenkotflügelverkleidung auflegen/aufkleben.
An den vorgezeichneten Punkten eine runde Aussparung ø25mm
herstellen.
Anschließend Innenkotflügelverkleidung wieder montieren.

Dismantle: Pillion seat
Footrest bracket (Original screws are obsolete)
Fender cover under the seat
Drilling holes for fastening the rear adapter:
Cut out the drilling-pattern and put it on the inner side of the fender
cover. Drill out the marked points with ø25 mm.
Mount fender cover again.

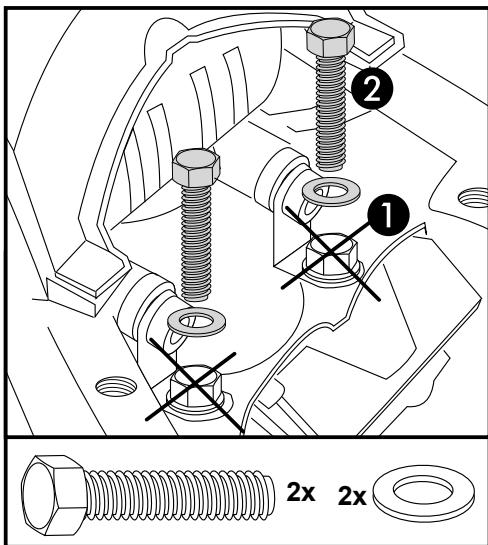


2

Befestigung des Halteadapters hinten:
Der Adapter verläuft quer unterhalb des Kotflügels.
Die beiden hinteren Schrauben der Rahmenverschraubung ausdrehen
(diese entfallen). Dazu vorher die Haltegriffe demontieren, um an die
Verschraubung zu gelangen.
Anstelle der Originalschrauben die Sechskantschrauben M8x45 mit
U-Scheiben Ø8,4 eindrehen und festziehen.

Bei zusätzlichem Anbau einer Gepäckbrücke müssen die Sechskantschrauben M8x45
durch die Senkinbusschrauben M8x110 mit durchgängigem Gewinde ersetzt werden.
Fastening of the rear adapter:
under the fender.

Dismantle the two screws of the frame bolting - they are obsolete.
To reach the screws it is necessary to dismantle the handle bars.
Change original screws with hexagon bolts M8x45 with washers Ø8,4.
With the additional installation of a alu rack, the hexagon bolts M8x45 will be replaced
with a countersunk head allen screw M8x110 with continuous thread - refer to the
assembling instruction of the rack.

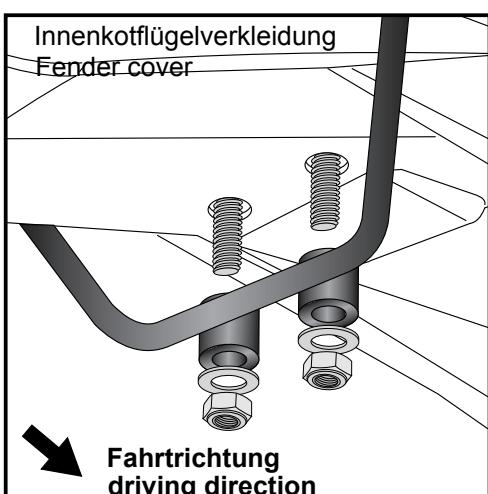

3

Befestigung des Halteadapters hinten:
An den nun überstehenden Gewinden der Sechskantschrauben
M8x45 am Innenkotflügel (Bohrungen Abdeckung) den Adapter mit
den selbstsichernden Muttern M8 sowie U-Scheiben Ø8,4 befestigen.
Noch nicht ganz festziehen. Haltegriffe montieren.

Fastening of the rear adapter:
at the threads of the hexagon bolts M8x45 under the fender cover
with self lock nuts M8 and washers Ø8,4.
Fix handle bars again.



C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

HONDA CBR 300 R

Artikel Nr.: / Item-no.: **630991 00 01** schwarz/black


HONDA CBR 250 R

ab Baujahr 2011 / from date of manufacture 2011

Artikel Nr.: / Item-no.: **630966 00 01** schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

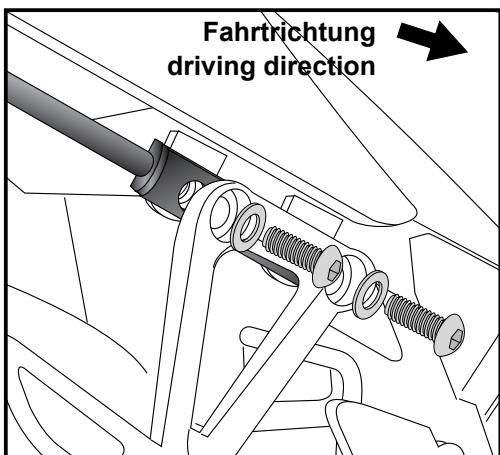


4

Befestigung der Halteadapter vorne links und rechts:

Die Halteadapter werden zwischen Rahmen und Fußrastenausleger mit den Linsenkopfsschrauben M8x30 sowie U-Scheibe Ø8,4 montiert. Schrauben noch nicht ganz festziehen.

Fastening of the adapters left + right:

with filister head screws M8x30 and washers ø8,4 between the footrest bracket and the frame.



Montage C-Bow:


Zur Befestigung die Sechskantschrauben M6 x 18 mit U-Scheiben ø6,4 verwenden.

Fastening of the C-Bow:

For fastening, use hexagon bolts M6 x 18 with washers ø6,4.



5

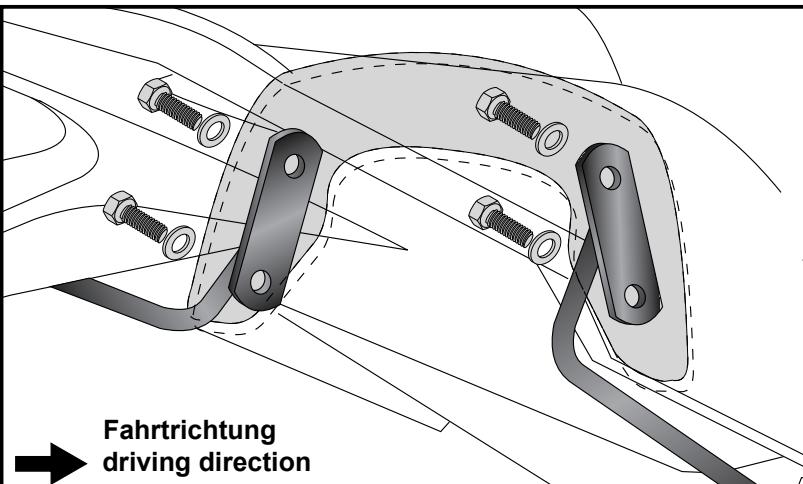

DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

HONDA CBR 300 R

Artikel Nr.: / Item-no.: **630991 00 01** schwarz/black

HONDA CBR 250 R

ab Baujahr 2011 / from date of manufacture 2011


Artikel Nr.: / Item-no.: **630966 00 01** schwarz/black



Bohrschablone

Drilling pattern

Kontrollmass: 77 mm
Control dimension 77 mm

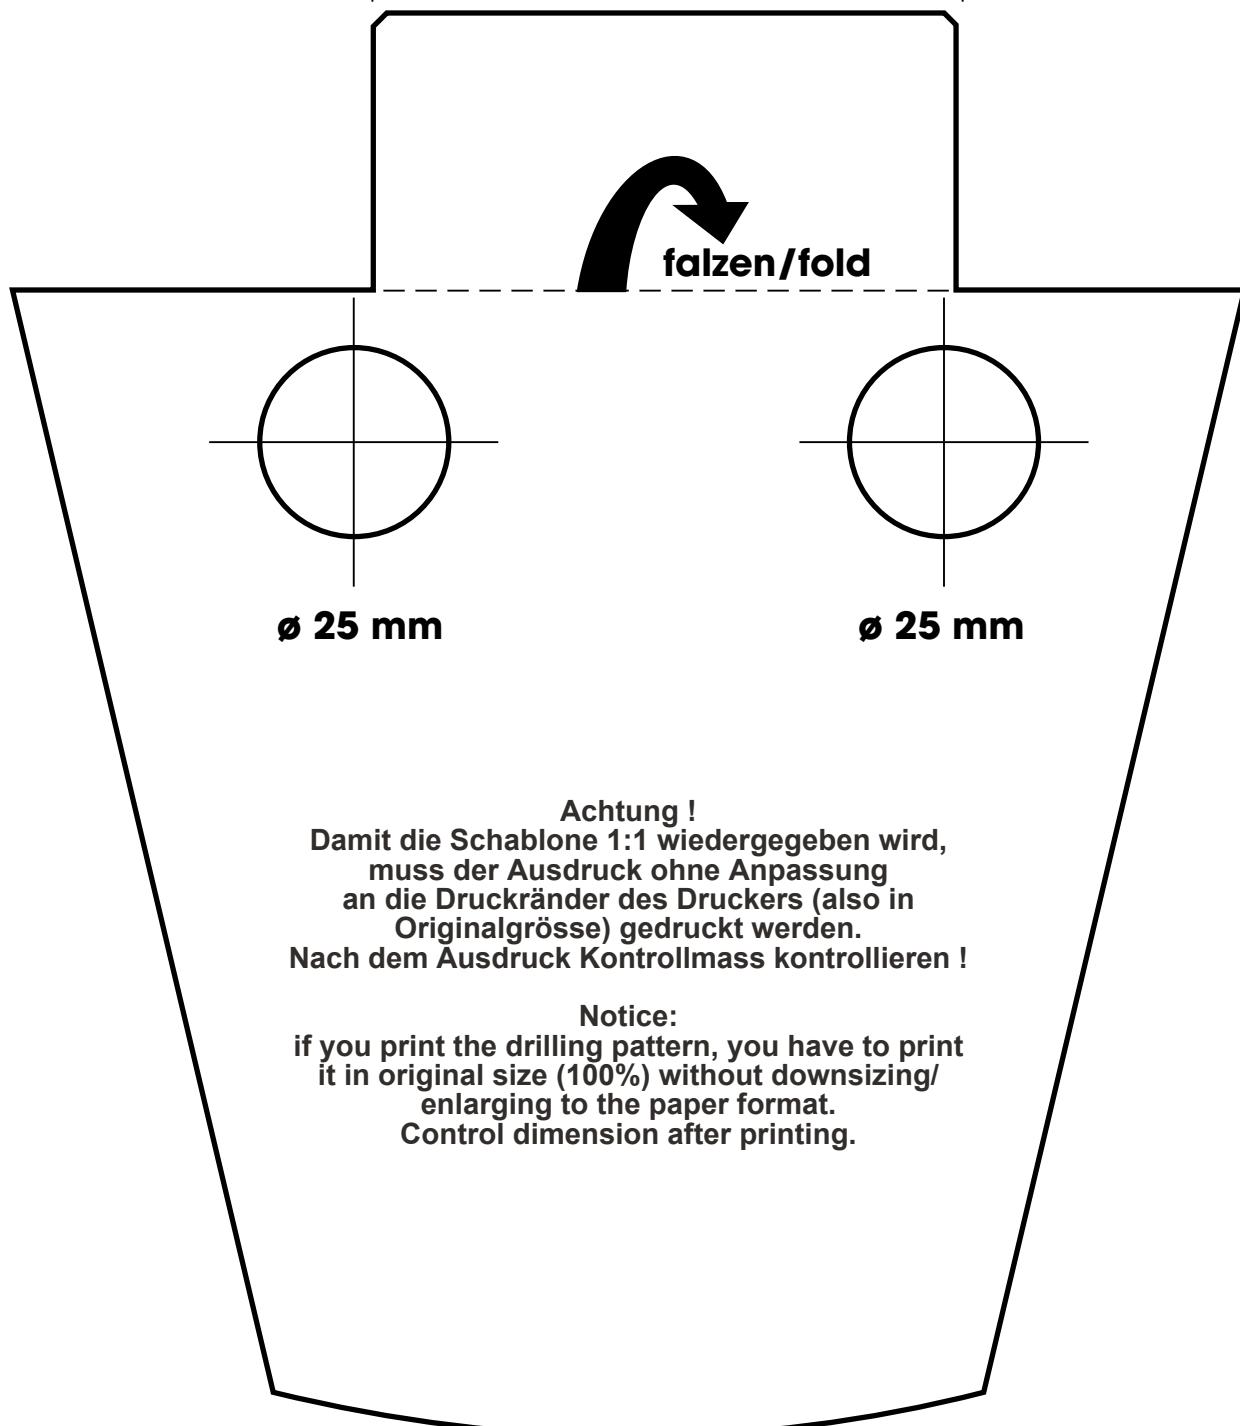

Achtung !

Damit die Schablone 1:1 wiedergegeben wird,
muss der Ausdruck ohne Anpassung
an die Druckränder des Druckers (also in
Originalgrösse) gedruckt werden.

Nach dem Ausdruck Kontrollmass kontrollieren !

Notice:

if you print the drilling pattern, you have to print
it in original size (100%) without downsizing/
enlarging to the paper format.
Control dimension after printing.