

# C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

DUCATI Scrambler

ab Baujahr 2015 / from date of manufacture 2015

Artikel Nr.: / Item-no.: **6307530 00 01** schwarz/black



DUCATI Scrambler Sixty 2

ab Baujahr 2016 / from date of manufacture 2016

Artikel Nr.: / Item-no.: **6307538 00 01** schwarz/black



Die Beinfreiheit ist für den Sozius je nach Körpergröße eingeschränkt.

The legroom could be limited for the passenger

Kombinierbar mit:  
Combinable with:  
Easyrack (Abb./Pic.)  
Alurack/Minirack




(DE) WICHTIG  
(GB) IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

(DE) BENÖTIGTE WERKZEUGE  
(GB) TOOLS REQUIRED

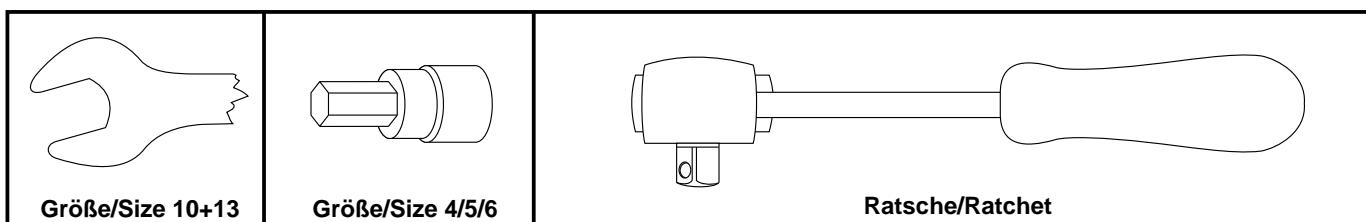

# C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

DUCATI Scrambler

ab Baujahr 2015 / from date of manufacture 2015

Artikel Nr.: / Item-no.: **6307530 00 01** schwarz/black



DUCATI Scrambler Sixty 2


ab Baujahr 2016 / from date of manufacture 2016

Artikel Nr.: / Item-no.: **6307538 00 01** schwarz/black

(DE) INHALT  
(GB) CONTENTS

2x	700007063	C-Bow schwarz
1x	700008992	C-Bow Adapter links - C-Bow adapter left
1x	700008993	C-Bow Adapter rechts - C-Bow adapter right
1x	700008994	Halteadapter links - adapter left
1x	700008995	Halteadapter rechts - adapter right
1x	700008996	Schraubensatz - Screw kit:
4x	Linsenkopfschrauben M8x16	4x filister head screw M8x16
4x	Linsenkopfschrauben M8x25	4x filister head screw M8x25
8x	Sechskantschrauben M6x16	8x hexagon bolt M6x16
12x	U-Scheiben Ø8,4	12x washer Ø8,4
8x	U-Scheiben Ø6,4	8x washer Ø6,4
4x	selbstsichernde Mutter M8	4x self-lock nut M8

(DE) VORBEREITUNG  
(GB) PREPARING

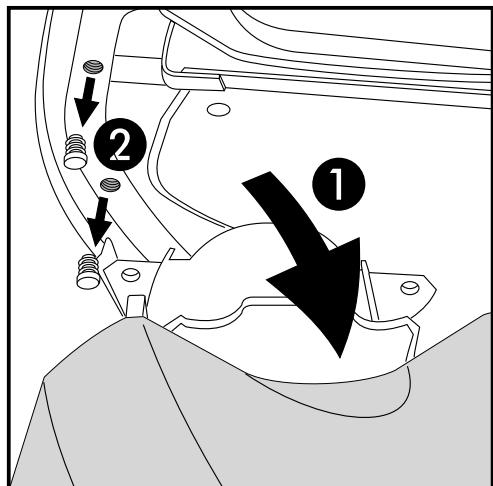

- ① Den lackierten Heckkotflügel lösen und auf dem Hinterrad ablegen.
  - ② Die Kunststoffstopfen am Rahmen-Heckteil links und rechts entnehmen.
- 
- ① Loosen the painted fender and place it on the rear wheel
  - ② Remove the plastic plugs in the frame left and right.

# C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

DUCATI Scrambler

ab Baujahr 2015 / from date of manufacture 2015

Artikel Nr.: / Item-no.: **6307530 00 01** schwarz/black



DUCATI Scrambler Sixty 2

ab Baujahr 2016 / from date of manufacture 2016

Artikel Nr.: / Item-no.: **6307538 00 01** schwarz/black

MONTAGEANLEITUNG

MOUNTING INSTRUCTIONS

## Montage der Halteadapter links und rechts:


Die Halteadapter nun an den freien  
Bohrungen mit den Linsenkopf-  
schrauben M8x16 sowie U-Scheiben  
 $\varnothing 8,4$  montieren.  
Den Heckkotflügel wieder montieren.

Fastening of the adapters left and right:  
at the free threads.

Use filister head screws M8x16 with  
washers Ø8,4.



**1**

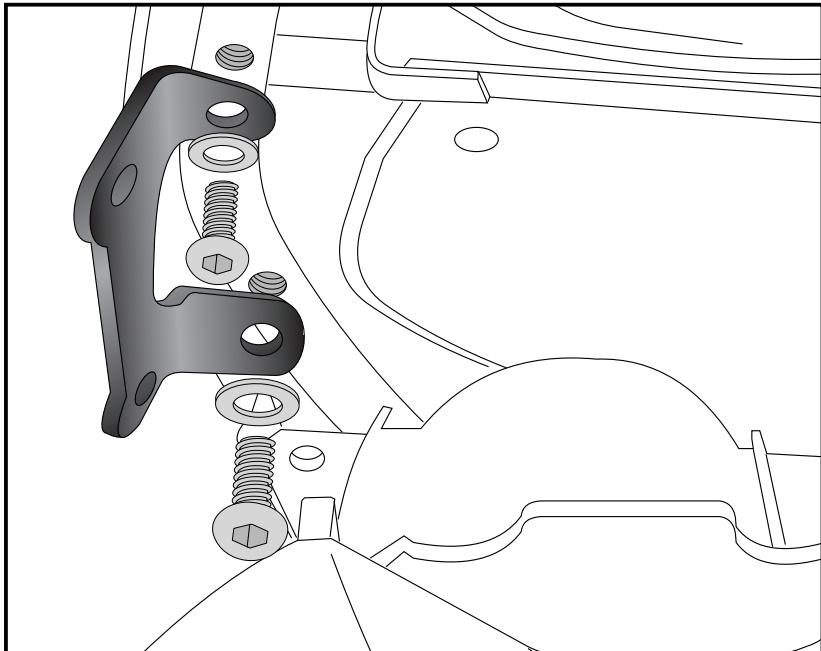


## Montage der C-Bow Adapter links und rechts:

Die C-Bow Adapter nun mit den  
Linsenkopfschrauben M8x25 sowie den  
U-Scheiben Ø8,4 hinter den zuvor  
montierten Halteadapters montieren.  
Von hinten die U-Scheiben Ø8,4 sowie  
selbstsichernde Muttern M8 verwenden.


Fastening of the C-Bow adapters  
left and right:

at the adapters, mounted in step 1.  
Use filister head screws M8x25 with  
washers Ø8,4.

From behind, use washers Ø8,4 with self  
lock nuts M8.

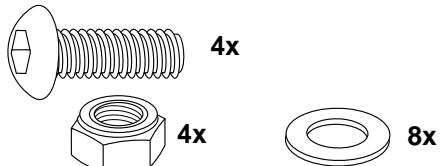

**2**

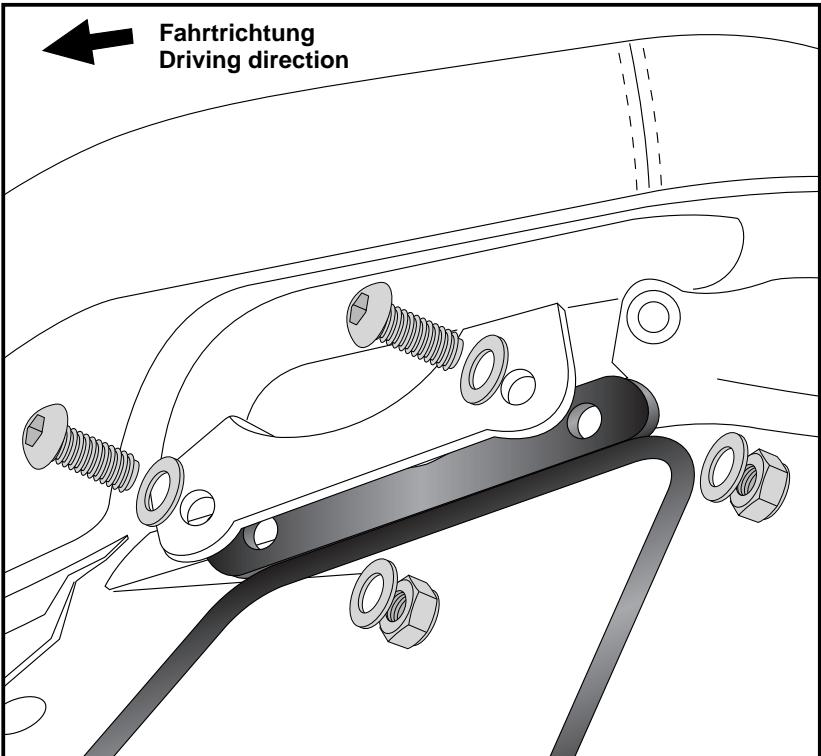

# C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

DUCATI Scrambler

ab Baujahr 2015 / from date of manufacture 2015

Artikel Nr.: / Item-no.: **6307530 00 01** schwarz/black



DUCATI Scrambler Sixty 2

ab Baujahr 2016 / from date of manufacture 2016

Artikel Nr.: / Item-no.: **6307538 00 01** schwarz/black

MONTAGEANLEITUNG

MOUNTING INSTRUCTIONS


Montage der C-Bow links + rechts:

An den montierten Adapters.

Dazu die Sechskantschrauben M6x16 und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.

Fastening of the C-Bows left + right:

at the adapters with hexagon bolts M6x16 and washers ø6,4.

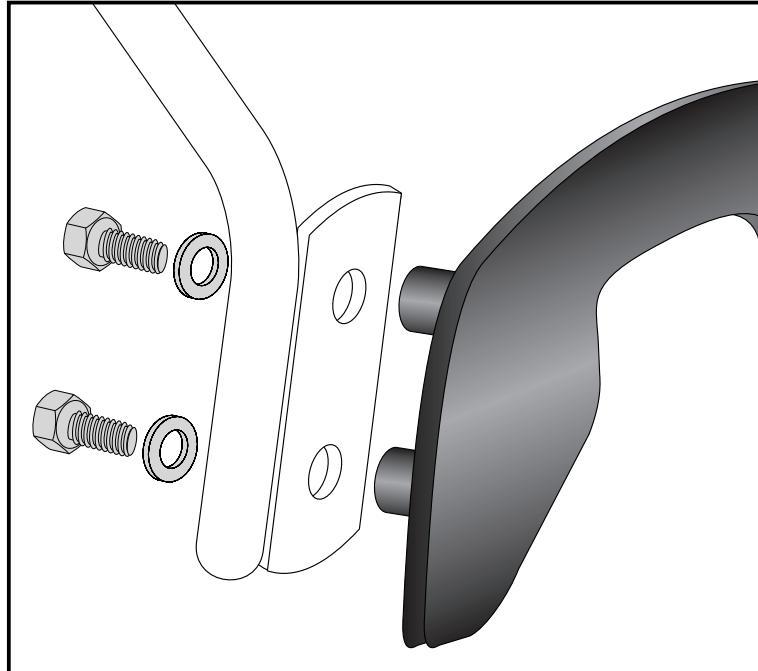

ACHTUNG  
 CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Als weiteres Zubehör lieferbar:/ Also available:

Motorschutzbügel / Engine guard

Alurack

Minirack

Easyrack

Kennzeichenhalter/Number plate holder

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)