

Kofferträger - festverschraubt Side carrier - firmly bolted

DUCATI Multistrada
1260 Enduro
ab Baujahr 2019 /
from date of manufacture 2019

DUCATI Multistrada 1260 / S
ab Baujahr 2018 /
from date of manufacture 2018

Artikel Nr.: / Item-no.:

6537579 00 01 Schwarz/black

Artikel Nr.: / Item-no.:

6537567 00 01 Schwarz/black



DE Baubreite des Kofferträgers 50 cm

GB Width of the side carrier 50 cm

DE Kombinierbar mit Alurack/Easyrack

GB Carrier can be combined with Alurack/Easyrack



140319/150519/170519/291019

Kofferträger festverschraubt / Side carrier firmly bolted

DUCATI Multistrada 1260 Enduro
ab Baujahr 2019 /
from date of manufacture 2019

DUCATI Multistrada 1260 / S
ab Baujahr 2018 /
from date of manufacture 2018

Artikel Nr.: / Item-no.:












6537579 00 01 Schwarz/black

Artikel Nr.: / Item-no.:

6537567 00 01 Schwarz/black



DE INHALT
GB CONTENTS

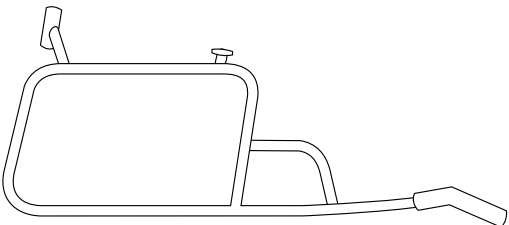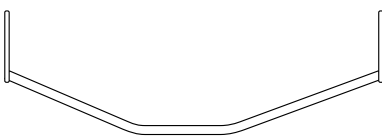		1x	700009792	Kofferträger links side carrier left
		1x	700010347	Kofferträger rechts side carrier right
		1x	700010513	Halteadapter oben Top adapter
		1x	700010348	Verbindungsbügel bracing bow
1x	700009796	Schraubensatz Screw kit:		
	2x	Linsenkopfschraube M8x20 filister head screw M8x20		
	2x	Linsenkopfschraube M6x40 filister head screw M6x40		
	2x	Zylinderschraube ISK M8x40 allen screw M8x40		
	4x	Zylinderschraube ISK M6 x 16 allen screw M6 x 16		
	4x	Sechskantschraube M6 x 16 hexagon screw M6 x 16		
	4x	Selbstsichernde Mutter M6 self lock nut M6		
	2x	Karoseriescheibe Ø6,4xØ18 body washer Ø6,4xØ18		
	4x	U-Scheibe Ø8,4 washer Ø8,4		
	8x	U-Scheibe Ø6,4 washer Ø6,4		
		1x	Zylinderschraube ISK M8x70 allen screw M8x70	
		1x	Zylinderschraube ISK M8x55 allen screw M8x55	
		2x	Zylinderschraube ISK M6x75 allen screw M6x75	
		4x	Kunststoffkappen M6 plastic cap M6	
		1x	Aludistanz Ø13xØ9x14 mm aluspacer Ø13xØ9x14 mm	
		1x	Aludistanz Ø13xØ9x30 mm aluspacer Ø13xØ9x30 mm	
		2x	Aludistanz Ø15xØ7x25 mm aluspacer Ø15xØ7x25 mm	
		2x	Aludistanz Ø15xØ7x35 mm schwarz aluspacer Ø15xØ7x35 mm black	

Kofferträger festverschraubt / Side carrier firmly bolted

DUCATI Multistrada 1260 Enduro
ab Baujahr 2019 /
from date of manufacture 2019

DUCATI Multistrada 1260 / S
ab Baujahr 2018 /
from date of manufacture 2018

Artikel Nr.: / Item-no.:

6537579 00 01 Schwarz/black

Artikel Nr.: / Item-no.:

6537567 00 01 Schwarz/black



DE WICHTIG
GB IMPORTANT


Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Alle Schrauben mit Sicherungsmittel Loctite 243 mittelfest einsetzen!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

Use Loctite 243 medium-strength thread locker to secure all bolts and nuts.

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

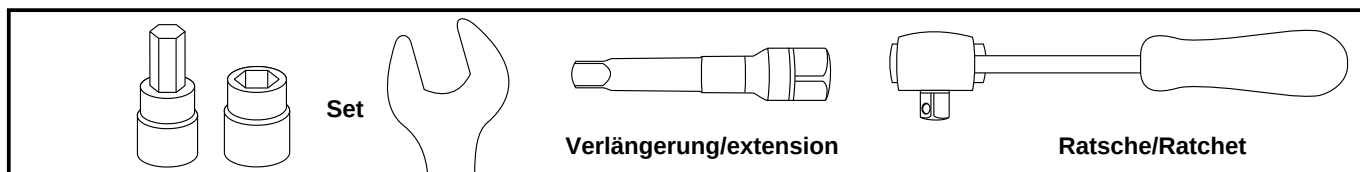

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING



Die Soziusrasten links demontieren, Originalschrauben entfallen. Die beiden Originalschrauben der Soziusrasten rechts demontieren, diese entfallen. **Achtung: Endtopf senkt sich etwas ab!**

Remove the passenger's footrest on the left. Remove the two original screws of the passenger's footrest on the right. All original screws are obsolete. **Caution: exhaust muffler lowers.**

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage des Halteadapters oben:
Den Halteadapter oben mit den Linsenkopfschrauben M6x40 und den Karoseriescheiben Ø6,4xØ18 lose in die freien Gewindebohrungen einschrauben.
Zwischen Halteadapter und Gewinde die Aludistanz Ø15xØ7x25mm fügen.

Fastening of the top holder:
With allen screws M6x40 and body washers Ø6,4xØ18 in the free threads under the fender.
Add aluspacer Ø15xØ7x25mm between holder and frame.

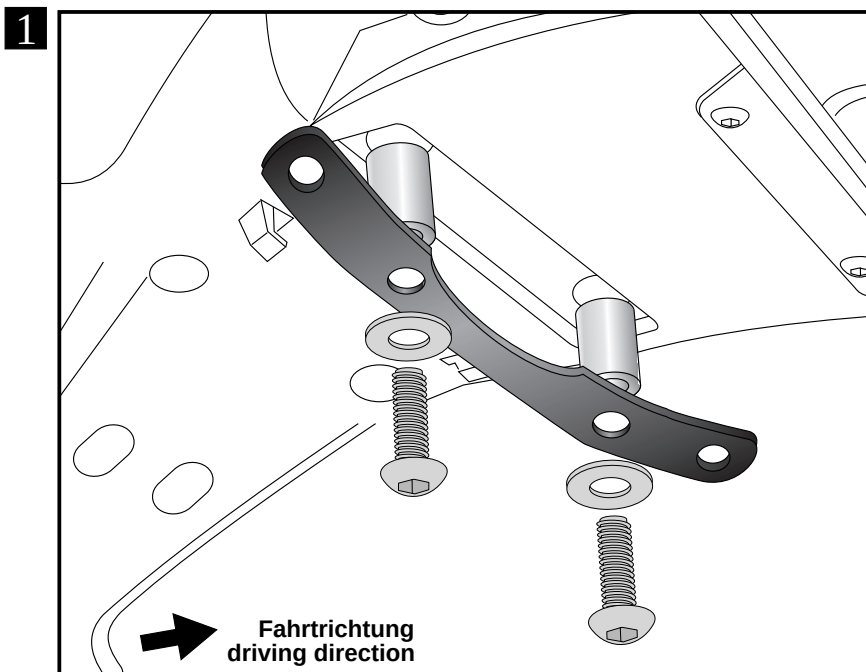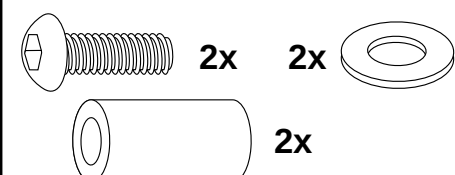

Kofferträger festverschraubt / Side carrier firmly bolted

DUCATI Multistrada 1260 Enduro
ab Baujahr 2019 /
from date of manufacture 2019

Artikel Nr.: / Item-no.:

6537579 00 01 Schwarz/black

DUCATI Multistrada 1260 / S
ab Baujahr 2018 /
from date of manufacture 2018

Artikel Nr.: / Item-no.:


6537567 00 01 Schwarz/black




DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage Kofferträger oben links /rechts:
Den Kofferträger am zuvor montierten Halteadapter oben mit den Linsenschrauben M8x20 und den U-Scheiben Ø8,4 lose anschrauben.

Fastening of the carrier top left / right:
To the previously mounted top adapter using filister head screws M8x20 with washers Ø8,4.



2

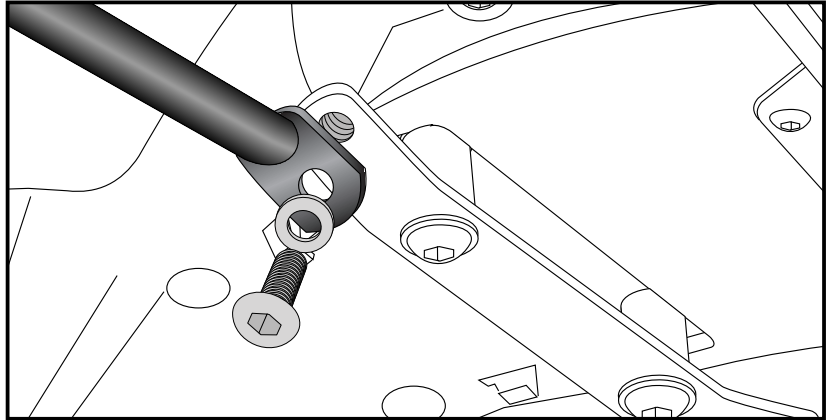


Montage oben hinten links /rechts:
An der freien Gewindebohrung mit der Zylinderschraube M6x75 lose befestigen. Zwischen Kofferträger und Gewindebohrung die Aludistanz Ø15xØ7x35mm stellen.


Ist ein H&B Alurack oder Easyrack montiert, entfallen diese Distanzen!

Fastening of the carrier top rear left / right:
To the free threaded hole with the M6x75 allen screw. Place the aluminum Ø15xØ7x35mm between the carrier and the threaded hole.

If an H&B Alurack or Easyrack is installed, these spacers are obsolete.

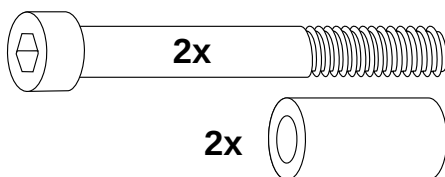


3

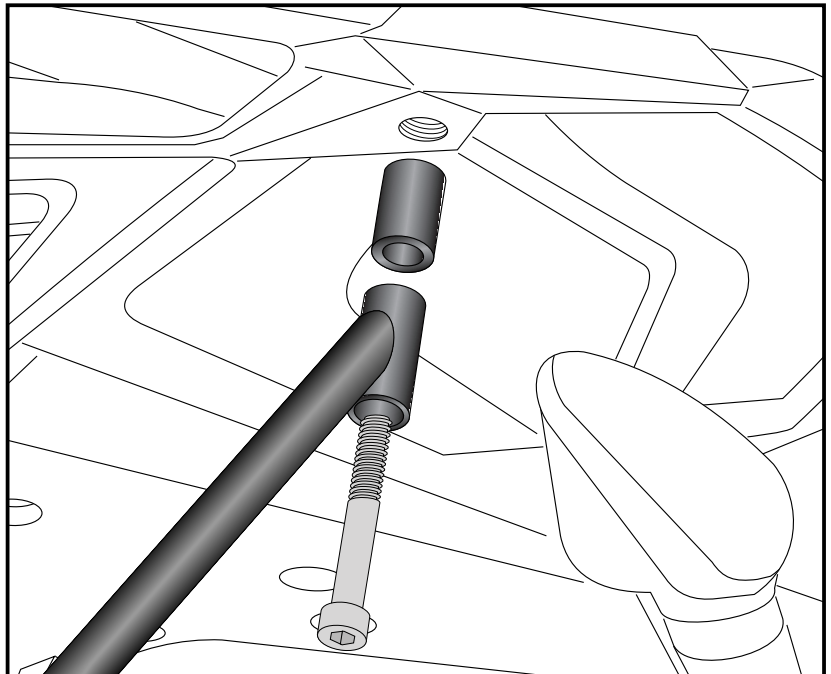


Montage Kofferträger vorne links :
Den Kofferträger zwischen Fahrzeugrahmen und Soziusrasten mit den Zylinderschrauben M8x40 anschrauben.

Fastening of the carrier front left:
between frame and footrest using allen screws M8x40.



4

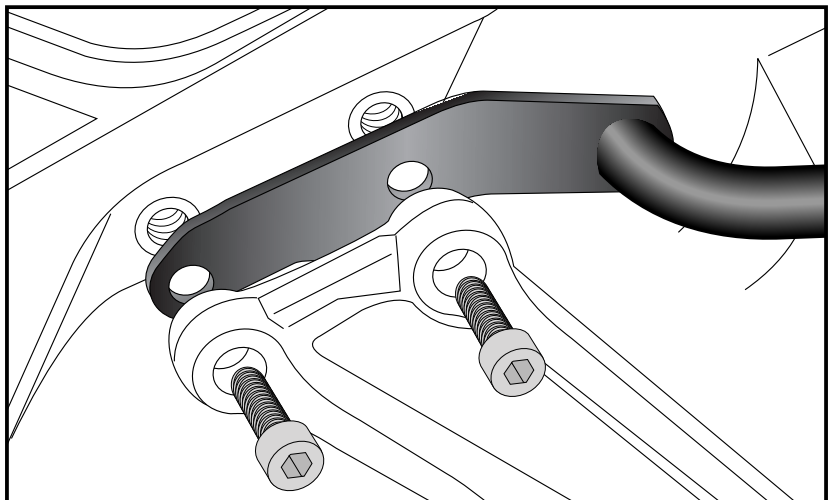

Kofferträger festverschraubt / Side carrier firmly bolted

DUCATI Multistrada 1260 Enduro
ab Baujahr 2019 /
from date of manufacture 2019

Artikel Nr.: / Item-no.:

6537579 00 01 Schwarz/black

DUCATI Multistrada 1260 / S
ab Baujahr 2018 /
from date of manufacture 2018

Artikel Nr.: / Item-no.:

6537567 00 01 Schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage Kofferträger vorne rechts:

In die freien Bohrungen in Fahrtrichtung hinten ① die Aludistanz $\varnothing 13 \times \varnothing 9 \times 30 \text{ mm}$ und vorne ② die Aludistanz $\varnothing 13 \times \varnothing 9 \times 14 \text{ mm}$ einstellen.

Den Kofferträger auf die Distanzen auflegen und hinten mit der Zylinderschraube M8x70 und vorne mit der Zylinderschraube M8x55 und U-Scheiben $\varnothing 8,4$ anschrauben.


Fastening of the carrier front right:

Place spacer in the now free threads


Rear: ① use spacer $\varnothing 13 \times \varnothing 9 \times 30 \text{ mm}$

Front: ② use spacer $\varnothing 13 \times \varnothing 9 \times 14 \text{ mm}$

Position the side carrier on the spacers and fix it rear with allen screw M8x70 and front with allen screw M8x55 with washers $\varnothing 8,4$.

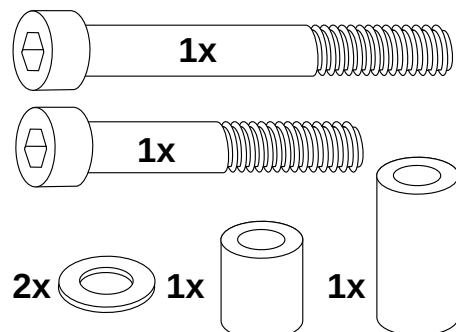

5

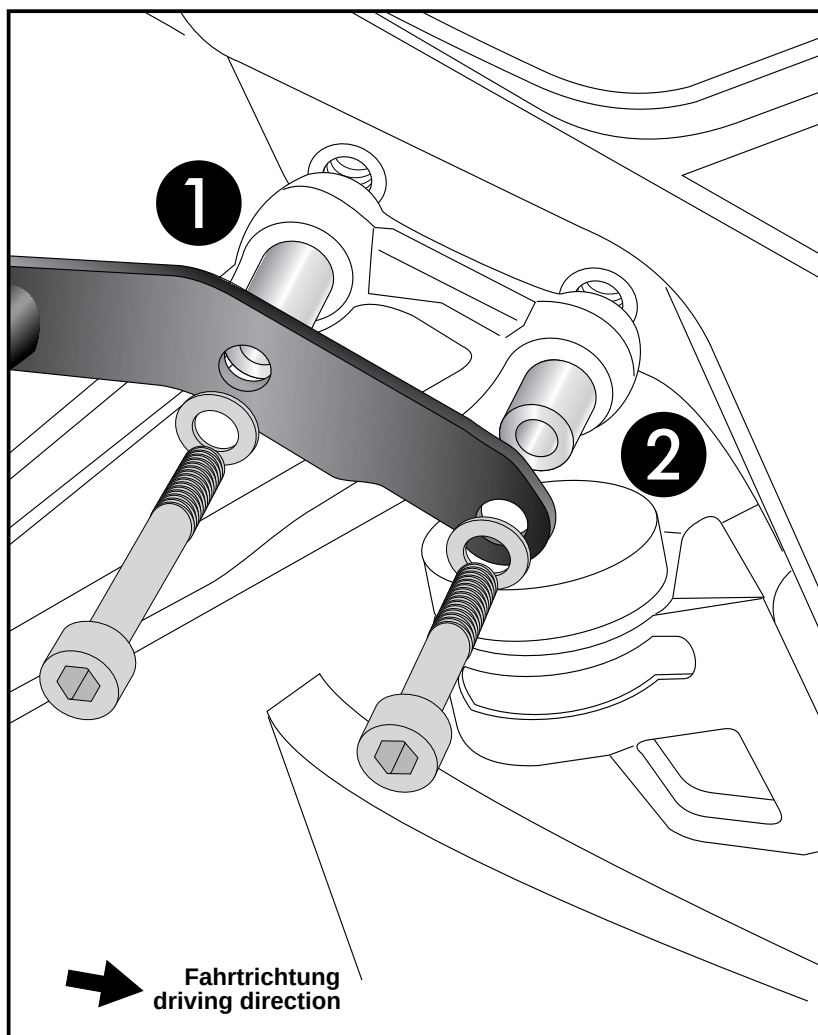


Befestigung des Verbindungsbügels:

Er verläuft in Fahrtrichtung gesehen hinter dem Kotflügel. Die Verschraubung erfolgt mit den Sechskantschrauben M6x16 sowie U-Scheiben $\varnothing 6,4$. Schrauben mit Kunststoffkappen versehen.

Fastening of the bracing bow:

Inside the fender with hexagon bolt M6x16 and washers $\varnothing 6,4$. Use the threads at the inner side of the side carriers. After assembling, cover the screws with caps M6.

6

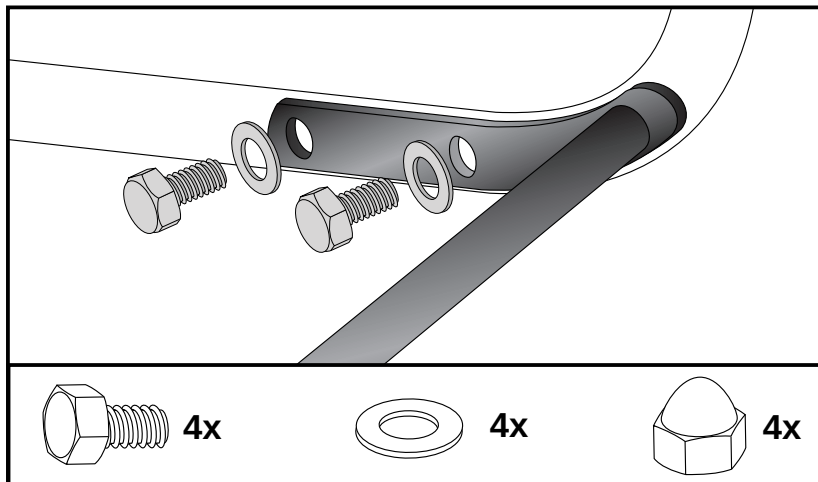

Kofferträger festverschraubt / Side carrier firmly bolted

DUCATI Multistrada 1260 Enduro
ab Baujahr 2019 /
from date of manufacture 2019

Artikel Nr.: / Item-no.:

6537579 00 01 Schwarz/black


DUCATI Multistrada 1260 / S
ab Baujahr 2018 /
from date of manufacture 2018

Artikel Nr.: / Item-no.:

6537567 00 01 Schwarz/black



DE HINWEISE ZUR KOFFERMONTAGE
GB HINT: ASSEMBLING SIDE CASES

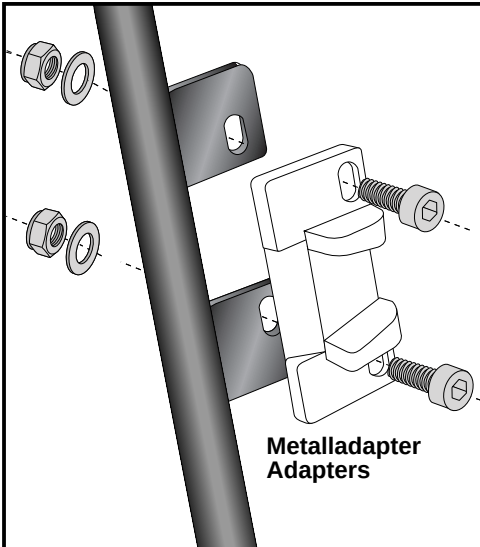


7

Montage des Metalladapters zum Einhängen des Kofferhalteschlusses

Die Metalladapter liegen den Koffern bei, nicht diesem Kofferträgerset.
Die notwendigen Schrauben zur Montage der Metalladapter am Kofferträger sind beigelegt (Zylinderschraube M6 x 16, U-Scheiben ø6,4, selbstsichernde Muttern M6).

Fastening of adapter to hook in the fixing lock


The adapters are enclosed with the side cases.
They are not included in the side carrier set.
The necessary screws for mounting the metal adapter on the carrier are part of this set.
(Allen screw M6 x 16, washer ø6,4 and self lock nut M6).



4x



4x



4x



DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Zum Schutz des Koffers auf der Auspuffseite bieten wir ein optionales Hitzeschutzblech an.
To protect the side case on the exhaust side, we offer an optional heat protection plate.

VA Hitzeschutzblech / Heat protection plate
Artikel Nr.: / Item-no.:
42250000 00 22 Edelstahl/Stainless Steel



Als weiteres Zubehör lieferbar / Also available:

Alurack
Easyrack
Tankschutzbügel, schwarz / Tank guard, black
Tankschutzbügel, Edelstahl / Tank guard, Stainless steel
Tankring
Seitenständerplatte/Side stand enlargement

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de